



VMU-C EM



Systeme serveur Web pour la surveillance de l'énergie

Manuel d'instructions

Vers A14

SOMMAIRE

1	INSTALLATION	5
1.1	INTRODUCTION	5
1.2	CONTENU DE L'EMBALLAGE	5
1.3	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	6
1.4	MONTAGE ET CONNEXIONS	7
2	APERÇU GÉNÉRAL	9
2.1	VMU-C EM	9
2.2	ACCÈS AU SYSTÈME	9
2.3	LA PAGE-ÉCRAN PRINCIPALE	11
2.3.1	MENU DE NAVIGATION.....	14
3	RÉGLAGES.....	15
3.1	CONFIGURATION SYSTÈME	15
3.1.1	CONFIGURATION DONNÉES INSTALLATION.....	16
3.1.2	CONFIGURATION DU RÉSEAU	18
3.1.3	CONFIGURATION SERVEUR NTP	20
3.1.4	CONFIGURATION SERVICE DP	20
3.1.5	CONFIGURATION DU SERVICE FTP.....	26
3.1.6	MODBUS TCP SLAVE	29
3.1.7	MODBUS TCP MASTER.....	32
3.1.8	LE MODEM VMU-W.....	33
3.1.9	CONFIGURATION ENVOI ALARMES.....	37
3.1.10	CONFIGURATION PLANIFICATIONS.....	39
3.1.11	CONFIGURATION COURRIEL (SERVEUR DE MESSAGERIE EN SORTIE)	42
3.1.12	MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL VMU-C.....	43
3.1.13	OUTILS.....	47
3.1.14	RÉGLAGE LANGUE	50
3.1.15	SERVEUR WEB	51
3.2	CONFIGURATION INSTALLATION.....	53
3.2.1	CONFIGURER COM.....	53
3.2.2	PILOTE INFORMATIQUE	54
3.2.3	CONFIGURATION INSTALLATION	55
3.2.4	CONFIGURATION MODULES VMU-O (VMU-O EM).....	57
3.2.5	CONFIGURATION COMPTEURS D'ÉNERGIE.....	59
3.2.6	CONFIGURATION COMPTEURS.....	66
3.2.7	EFFACEMENT DU COMPTEUR D'ÉNERGIE.....	67
3.2.8	REMPLACEMENT COMPTEUR D'ÉNERGIE.....	68
3.3	CONFIGURATION MODULES VMU-P	69
3.3.1	CONFIGURATION ALARMES SUR LES MODULES VMU-P.....	70
3.4	CONFIGURATION COMMANDES MANUELLES SORTIES MODULES VMU-O	72
3.5	CONFIGURATION MODULES VMU-M EM	73
3.6	CONFIGURATION MODULE VMU-C EM	75
3.7	ENVOI CONFIGURATION SYSTÈME	77
3.7.1	REPRENDRE CONFIGURATION (DE SYSTÈME).....	78
3.7.2	IMPORTER (CONFIGURATION DE SYSTÈME).....	78
3.8	PROGRAMMATION "AUTRES VARIABLES"	79
4	PAGE D'ACCUEIL	81
4.1	PAGE D'ACCUEIL - PROFIL DE CHARGE.....	81
5	ÉCRAN - ANALYSE DONNÉES COMPTEUR	84
5.1	GRAPHIQUE "COURANTS"	87
5.2	GRAPHIQUE "FACTEURS DE PUISSANCE"	88

5.3	GRAPHIQUE "TENSIONS"	89
5.4	GRAPHIQUE "PUISSANCE"	90
5.5	GRAPHIQUE "VARIABLES ANALOGIQUES"	91
5.6	TABLEAUX COMPTEUR PRINCIPAL CC.....	93
5.7	RESUME DE L'ENERGIE	94
5.7.1	Configuration du RÉSUMÉ DE L'ÉNERGIE.....	96
6	GRAPHIQUES DONNÉES D'INSTALLATION	98
6.1	DONNÉES ÉNERGIE	99
6.1.1	COMPTEUR PRINCIPAL.....	99
6.1.2	COMPTEURS D'ÉNERGIE (PARTIELS)	102
6.2	COMPTEURS (GÉNÉRAUX D'ENTRÉES NUMÉRIQUES)	104
6.3	TENDANCES	107
6.3.1	ÉDITION DES TENDANCES	107
6.3.2	AFFICHAGE DES TENDANCES	109
6.4	VARIABLES EN TEMPS RÉEL	110
6.5	AUTRES VARIABLES	112
6.5.1	ENTRÉE ANALOGIQUE.....	112
6.5.2	TEMPÉRATURE.....	114
6.5.3	ENTRÉE DE FRÉQUENCE IMPULSION	115
7	FONCTIONS GRAPHIQUES GÉNÉRALES	118
7.1	FONCTION ZOOM	118
7.2	FONCTION RAFRAÎCHISSEMENT	119
7.3	FONCTION IMPRESSION	119
7.4	MENU D'ACTION DE GRAPHIQUE	120
8	ALARMES	121
8.1	COMMANDES.....	123
9	ANALYSE ÉCONOMIQUE	125
10	INFORMATIONS	127
10.1	ÉTAT VMU-C	128
10.2	CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION	129
10.3	ÉTAT DE LA BASE DE DONNEES.....	130
11	EXPORTATION DES DONNÉES	131
11.1	EXPORTER DONNEES (EXPORT DATA).....	131
11.2	MODELES (TEMPLATES)	133
11.1	CALENDRIERS (SCHEDULES).....	134
12	COMPTE.....	136
12.1	GESTION COMPTE	136
12.2	INTRODUCTION NOUVEAU COMPTE.....	137
12.3	MODIFIER COMPTE	137
12.4	SUPPRESSION COMPTE	138
12.5	LOGOFF (DÉCONNEXION) COMPTE	138
12.6	HISTORIQUE DES ACCÈS AU SYSTÈME	138
13	SAUVEGARDE DES DONNÉES.....	139
13.1	RÉTABLISSEMENT DE LA CONFIGURATION PAR SAUVEGARDE (À PARTIR DE FICHER).....	143
13.2	RÉTABLISSEMENT BASE DE DONNÉES PAR SAUVEGARDE (DISASTER RECOVERY - REPRISE APRÈS SINISTRE)	144
13.2.1	RESTAURATION DE LA CONFIGURATION	144
13.2.2	RESTAURATION BASE DE DONNÉES (Disaster Recovery).....	145
14	MODBUS DRIVER EDITOR	146

14.1	ABREGÉ.....	146
14.2	LANCEMENT DU MDE.....	146
14.3	VUE D'ENSEMBLE DU MDE.....	147
14.3.1	Vue liste de MDE.....	147
14.3.2	Fonctions disponibles dans la vue LISTE de MDE.....	148
14.3.3	État des drivers dans la vue LISTE de MDE.....	148
14.3.4	Vue Arbre de MDE.....	148
14.4	UTILISATION DE MDE.....	149
14.4.1	Création d'un driver.....	149
14.4.2	Élimination d'un driver.....	149
14.4.3	Copie d'un driver.....	149
14.4.4	Compilation de à driver.....	149
14.4.5	Exportation d'un driver.....	150
14.4.6	Essai d'un driver.....	150
14.4.7	Configuration des paramètres de configuration.....	151
14.4.8	Ajout/modification/élimination/sauvegarde d'une configuration.....	152
14.4.9	Ajout/modification/élimination/sauvegarde d'un groupe.....	153
14.4.10	Ajout/modification/élimination/sauvegarde d'une variable.....	154
14.4.11	Ajout/modification/élimination/sauvegarde d'un Développement.....	155
15	PERSONNALISATION DE L'INTERFACE UTILISATEUR.....	157
15.1	PERSONNALISATION DU LOGO.....	158
15.2	CONFIGURATION DE LA PAGE D'ACCUEIL.....	160
16	FONCTIONS IOT.....	163
16.1	PRECIS.....	163
16.2	VMU-C EST MICROSOFT AZURE CERTIFIED FOR IOT.....	163
16.2.1	Connexion à MICROSOFT AZURE IOT.....	163
17	APPLICATIONS DATACENTER.....	165
17.1	INTRODUCTION ET CHAMP D'APPLICATION.....	165
17.2	LA SOLUTION.....	166
17.3	CONDITIONS PRELIMINAIRES.....	166
17.4	PHASE DE CREATION DE LA LISTE PAPIER.....	167
17.5	DESCRIPTION INTERFACE UTILISATEUR.....	168
17.5.1	Champs du tableau dans la fonction Datacenter.....	168
17.5.2	Code couleur des lignes de la fonction Datacenter.....	169
17.5.3	Action Menu de la fonction Datacenter.....	170
17.6	PROCEDURE DE MISE EN SERVICE.....	171
17.6.1	Préparation de la fonction de configuration.....	171
17.6.2	Saisie SIN depuis lecteur de codes-barres.....	172
17.6.3	Balayage réseau RS485.....	172
17.6.4	Activation mode lecture données.....	173
17.7	STOCKAGE DOCUMENTS DE MISE EN SERVICE.....	174
17.8	MODIFICATIONS SUCCESSIVES AUX PARAMETRES.....	174
17.9	MAPPE MODBUS/TCP.....	175

1 INSTALLATION

1.1 INTRODUCTION

Le présent manuel constitue un guide complet pour l'installation, la configuration et la mise en service de VMU-C EM (Serveur Web); il s'adresse à un personnel technique possédant un niveau de connaissance moyen quant à l'informatique et quant aux principes de base en matière de réseautage (networking) sur TCP/IP.

VMUC est un serveur web et fournit un système complet de surveillance des dispositifs tels que les analyseurs de puissance (série WM), les compteurs d'énergie électrique (série EM), les compteurs eau/gaz et les capteurs environnementaux.

Le logiciel et tous les composants nécessaires pour le fonctionnement du panneau n'exigent l'installation d'aucun composant logiciel additionnel.

1.2 CONTENU DE L'EMBALLAGE




Dans l'emballage, VMU-C EM est livré accompagné des composants suivants:


- Serveur WEB VMU-C
- Manuel d'Installation

1.3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VMU-C EM est un micro-ordinateur sans ventilateur, dépourvu de pièces en mouvement et exerçant des fonctions de serveur Web; le matériel industriel, les dimensions extrêmement limitées et la faible consommation d'énergie en font l'idéal pour les applications de monitoring qui exigent des caractéristiques telles que la robustesse et la fiabilité au fil du temps, en permettant l'installation dans des environnements techniques, sans exiger aucune précaution particulière au cours du montage, de l'utilisation et de l'entretien.

Le tableau qui suit présente, sous forme synthétique, les caractéristiques du produit:
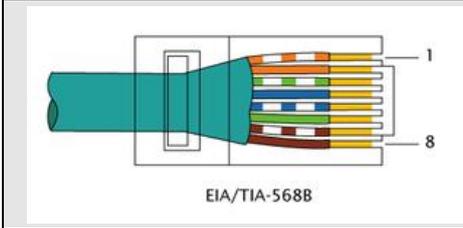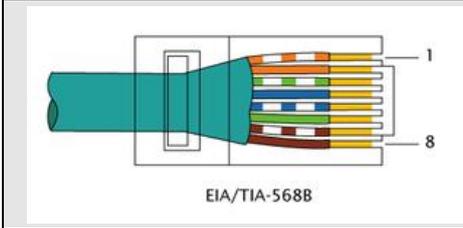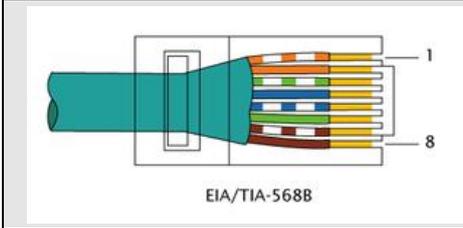
<p>Ports et connexions</p>	<p>1 X Alimentation électrique de 12 à 28V CC (A1+ et A2-) 2 X RS-485 (COM1 et COM2):</p> <table border="1" data-bbox="612 748 911 943"> <tr> <td rowspan="3">COM1</td> <td>Donnée - (A-)</td> </tr> <tr> <td>Donnée + (B +)</td> </tr> <tr> <td>GND (Terre)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">COM2</td> <td>Donnée - (A-)</td> </tr> <tr> <td>Donnée + (B +)</td> </tr> <tr> <td>GND (Terre)</td> </tr> </table> <p>1 X Connecteur RJ-45 pour 10/100 Base-T Ethernet [Communication] [Port de communication – IP par défaut: 192.168.1.110]</p> <table border="1" data-bbox="564 1039 1358 1267"> <tr> <td rowspan="4">  </td> <td>Broche 1 TX+</td> </tr> <tr> <td>Broche 2 TX-</td> </tr> <tr> <td>Broche 3 Rx+</td> </tr> <tr> <td>Broche 6 Rx-</td> </tr> </table> <p>1 X USB standard 1 X mini USB (via un pilote dédié, on peut accéder au système par l'intermédiaire de l'adresse IP 192.168.254.254) 1 X fente pour carte mémoire de type micro SD ou SDHC</p>	COM1	Donnée - (A-)	Donnée + (B +)	GND (Terre)	COM2	Donnée - (A-)	Donnée + (B +)	GND (Terre)		Broche 1 TX+	Broche 2 TX-	Broche 3 Rx+	Broche 6 Rx-
COM1	Donnée - (A-)													
	Donnée + (B +)													
	GND (Terre)													
COM2	Donnée - (A-)													
	Donnée + (B +)													
	GND (Terre)													
	Broche 1 TX+													
	Broche 2 TX-													
	Broche 3 Rx+													
	Broche 6 Rx-													
<p>Absorption</p>	<p>5W Max.</p>													
<p>Conditions de fonctionnement</p>	<p>-25°C à 40°C</p>													
<p>Terminalisation port COM</p>	<p>Les deux ports COM sont terminalisés à l'intérieur avec une valeur de 150Ω et polarisés avec deux résistances de 511Ω (de "B+" vers +5V et de "A-" vers la terre). Aucune autre connexion externe n'est donc nécessaire.</p>													

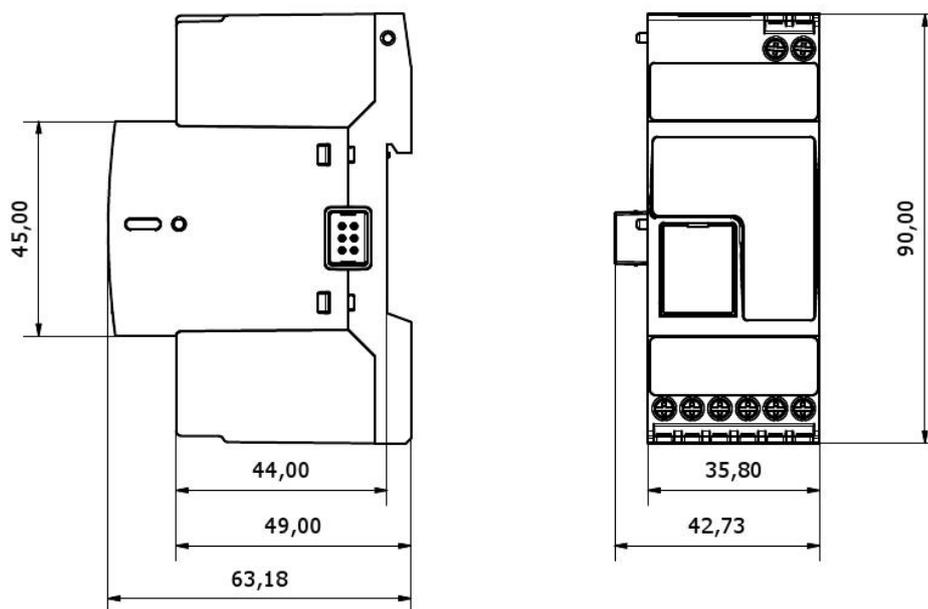

Dimensions Eos-Box

1.4 MONTAGE ET CONNEXIONS

Le montage de VMU-C EM comprend les étapes suivantes:

- Raccordement de l'alimentation 24V CC (de 12V à 28V CC), en utilisant un alimentateur correctement dimensionné (alimentations proposées: CG série SPM ou SPD)
- COM1: port de communication pour la connexion au bus RS-485 pour dispositifs maîtres VMU M EM pour relevés de température (Pt100 ou Pt1000, 2 ou 3 fils), entrées analogiques (mV ou mA) ou pour surveillance de l'état des entrées numériques (ouvert/fermé).

On peut relier jusqu'à 10 systèmes VMU-M EM avec les modules VMU-P EM et/ou VMU-O EM correspondants.

Tous les dispositifs VMU-M EM connectés au port COM1 devront être configurés avec la même vitesse de transmission.

- COM2: port de communication pour la connexion sur bus RS-485 des compteurs de l'énergie électrique. Les dispositifs montés en cascade peuvent communiquer à des baudrate (vitesses de communication) différentes, en utilisant cependant différentes adresses de communication.

On peut connecter jusqu'à 32 instruments (compteurs et/ou analyseurs).

Ci-dessous figure la liste des instruments actuellement compatibles:

AVAILABLE DRIVER LIST			
BRAND	DRIVER	VERSION	INSTRUMENT
CARLO GAVAZZI	EM12	1.2	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	EM21	2.3	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	EM21_R	1.2	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	EM23	1.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	EM24	1.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	EM26	1.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	EM33	2.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	VMU-E_DIRECT	1.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	VMU-E_SENSOR	1.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	VMU-E_SHUNT	1.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	WM30	2.2	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	WM40	2.3	Energy Meter

Liste des Pilotes Compteurs d'énergie disponibles

Les données de "Journal" au sein de la journée resteront disponibles et pourront ensuite être visualisées graphiquement pendant 6 mois.
 Les données quotidiennes, considérées comme valeurs synthétiques d'une journée, resteront disponibles et visualisables graphiquement pendant 10 ans

- Connexion au réseau des données par le biais d'un câble Ethernet standard, en utilisant le port LAN de communication configuré avec adresse IP statique prédéfinie 192.168.1.110
- Connexion Modem GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA au moyen du module VMU-W via le bus interne (en option).

Une fois que le VMU-C EM est alimenté, les diodes (leds) frontales s'allument, led "ON" verte (indiquant la présence de l'alimentation), led "BUS" Orange (indique l'activité sur le Bus interne), led "COM1" et COM2 orange (indique l'activité sur les ports COM), led "USB" bleue (indiquant la présence d'un dispositif périphérique USB) et la led "AL" rouge (indiquant la présence d'une condition d'alarme); en outre, au moment de la connexion du câble de réseau, les leds s'allument en regard du port Ethernet.

Une fois VMU-C relié et alimenté, accéder à ses PAGES web de configuration conformément à ce qui est décrit dans le chapitre qui suit.

2 APERÇU GÉNÉRAL

2.1 VMU-C EM

Le VMU-C est un serveur Web de surveillance pour l'énergie conventionnelle basé sur la technologie Web. Une fois qu'il a été configuré de manière adéquate, le logiciel de VMU-C EM peut être utilisé à travers le réseau - aussi bien LAN qu'Internet - à l'aide de n'importe quel ordinateur ou d'un dispositif équipé d'un navigateur Internet courant. Dans la mesure où VMU-C EM est basé sur la technologie web, son utilisation est semblable à celle d'un site Internet courant; la visualisation des données et de l'état des dispositifs figurant dans l'installation (analyseurs, compteurs, capteurs environnementaux) est basée sur la technologie innovatrice Ajax, qui permet d'envoyer et de recevoir des informations sans qu'il soit nécessaire de recharger les pages graphiques.

2.2 ACCÈS AU SYSTÈME

Pour accéder au système, il est nécessaire, avant toute chose, d'établir une connexion de réseau entre son propre ordinateur et VMU-C EM en utilisant le port LAN se trouvant sur le dispositif; on peut procéder selon les modalités suivantes:

- Relier directement les deux dispositifs (VMU-C EM et ordinateur) au moyen d'un câble de réseau
- Relier les deux dispositifs (VMU-C EM et ordinateur) à son propre réseau local
- Relier directement les deux dispositifs (VMU-C EM et ordinateur) au moyen d'un câble USB sur mini-USB

L'adresse prédéfinie de VMU-C EM est **192.168.1.110** dans toutes les configurations de connexion; pour pouvoir communiquer avec VMU-C, par conséquent, l'ordinateur doit appartenir au même sous-réseau, c'est-à-dire qu'il doit avoir une adresse IP "192.168.1.x", où "x" doit être un nombre compris entre 1 et 254, à l'exclusion de 100.

En outre, en cas d'assistance technique, il est possible de communiquer à travers le même port LAN avec le VMU-C EM par le biais de l'adresse 192.168.253.254 (cette adresse est fixe et ne peut être modifiée).

Si on utilise la connexion via un câble mini-USB, utiliser l'adresse 192.168.254.254.

Si la configuration de réseau est différente (les 3 premiers numéros sont différents de ceux qui sont indiqués), il est nécessaire de modifier temporairement sa propre configuration de réseau, comme cela a été indiqué précédemment; à ce stade, comme montré ci-après, une fois qu'on est entré dans le logiciel, il est possible de modifier les paramètres de réseau de VMU-C EM, de manière à les rendre compatibles avec son propre réseau et, à la fin, de rétablir sa propre configuration de réseau originale.

Une fois la propre adresse configurée, ouvrir un navigateur Internet et taper l'adresse suivante:

<http://192.168.1.110>

VMU-C

On verra apparaître la page d'accès qui suit:

Registered user

Username

Password

Sign In

FREE ACCESS

VMU-C EM

VMUC-EM DATA PUSH - PONTE NELLE ALPI - ENERGY METERS

Page d'accès au Système

En cliquant sur le bouton "SIGN IN" (SE CONNECTER) on accédera à la page de Connexion:


Ci-dessus figurent l'utilisateur prédéfini et le mot de passe correspondant:

Username	Password	Nom	Niveau
admin	admin	admin	administrateur

Afin d'éviter tout accès indésirable au système, on conseille de modifier le mode de passe par défaut, surtout si on utilise une connexion Internet.

2.3 LA PAGE-ÉCRAN PRINCIPALE


La figure qui suit présente la Page d'accueil de VMU-C EM:

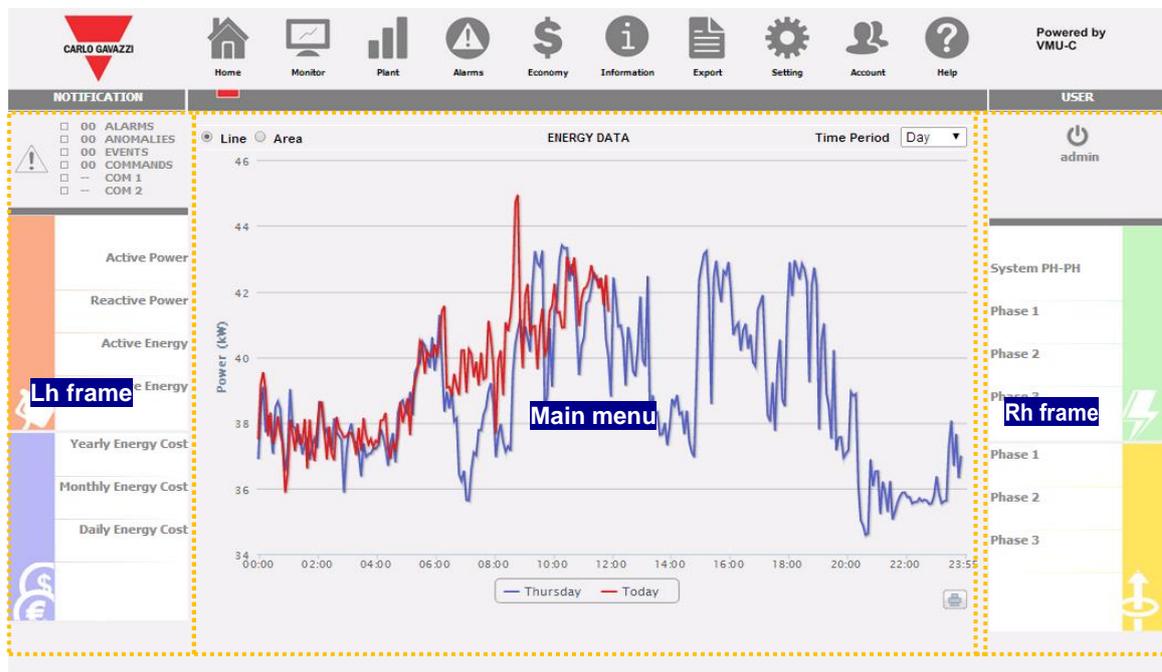

Page d'accueil

En particulier sont mis en évidence les éléments qui suivent, toujours disponibles au cours de l'utilisation du logiciel:

- a) **Menu principal:** contient le "Menu de Navigation"
- b) **Encadré gauche:** en partant du haut:
 - État installation. Le système signale l'état général et un synoptique affichant l'état d'alerte pour chaque catégorie (alarmes, anomalies, événements, commandes) et les compteurs pertinents. L'état des ports COM s'affiche également.

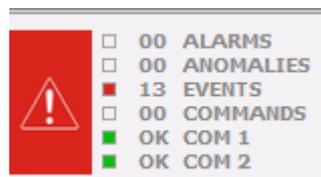

Section des alarmes

- Données de Production (mise à jour automatique des données).

Active Power	43.70 kW
Reactive Power	-53.47 kvar
Active Energy	131495.52 kWh
Reactive Energy	0.74 kvarh

- 1) Instantaneous AC Power (active and reactive) [Puissance CA instantanée (active et réactive)] - Puissance instantanée (kW, kvar) mesurée par le compteur d'énergie. Les données proviennent du Compteur d'énergie de référence (qu'il soit réel ou virtuel) en fonction des paramètres figurant dans la section "Configuration compteur d'énergie".
- 2) Total AC Energy (active and reactive) [Énergie CA totale (active and reactive)] - Énergie totale mesurée par le compteur d'énergie. Les données proviennent du compteur d'énergie de référence (qu'il soit réel ou virtuel) en fonction des paramètres figurant dans la section "Configuration compteur d'énergie".

- Section des coûts.

Yearly Energy Cost	176327.03 €
Monthly Energy Cost	28065.09 €
Daily Energy Cost	557.07 €

Coûts de l'énergie, calculés à un niveau annuel, mensuel et quotidien, à partir de la consommation d'énergie mesurée par le compteur principal et de la configuration tarifaire dans la section de configuration pertinente.

Encadré droit: à partir du haut:

- Bouton de Logoff (déconnexion) Cliquer sur le bouton pour se déconnecter de VMU-C EM et revenir à la page d'accès.
- Nom Utilisateur.
- Heure de l'ordinateur personnel.
- Valeurs des tensions du compteur principal (encadré vert). Dans cet encadré les données sont mises à jour continuellement.

System PH-PH	0.00 V
Phase 1	0.00 V
Phase 2	0.00 V
Phase 3	0.00 V



Valeur des tensions composées de système et de tensions étoile (phase1n, phase2n and phase3n). Ces valeurs concernent l'outil de référence (qui soit réel ou virtuel). Si l'outil de référence est virtuel, chaque valeur de tension figurant ci-contre est calculée comme étant la moyenne de toutes les tensions pertinentes des outils réels configurés comme contributeurs.

Exemple:

$$\text{Tension LLsys} = [VLLsys(st1)+VLLsys(st2)+VLLsys(st3)+VLLsys(st...)]/n$$

$$\text{L1N Voltage} = [VL1N(st1)+VL1N(st2)+VL1N(st3)+VL1N(st...)]/n$$

$$\text{L2N Voltage} = [VL2N(st1)+VL2N(st2)+VL2N(st3)+VL2N(st...)]/n$$

$$\text{L3N Voltage} = [VLN3(st1)+VLN3(st2)+VLN3(st3)+VLN3(st...)]/n$$

Où **Tension LLsys**, **L1N**, **L2N** et **L3N** représentent les valeurs affichées dans l'encadré vert. **L1N(st1)** représente la tension phase1-neutre de l'outil 1, **L2N(st2)** la tension phase2-neutre de l'outil 2, **L3N(st3)** représente la tension phase3-neutre de l'outil 3 et ainsi de suite ... "n" représente la quantité d'outils configurés comme "contribution".

- Valeurs des tensions en étoile en relation avec l'outil de référence (encadré orange ci-après). Dans cet encadré, les données sont mises à jour en permanence.

Phase 1	33.58 A
Phase 2	33.58 A
Phase 3	19.94 A



Valeur de courant pour chaque phase. Ces valeurs concernent l'outil de référence (réel ou virtuel).

- c) **Menu principal:** cette zone est dédiée à l'affichage graphique des variables sélectionnées. Le type de graphique/variables représentés peut varier en fonction de l'icône (voir menu de navigation) ayant été sélectionnée et de la variable que l'on entend représenter. En outre, dans le bas, se trouve un encadré contenant certaines informations concernant l'installation (nom, lieu, ...).

2.3.1 MENU DE NAVIGATION

En se plaçant avec la souris sur les différentes icônes, la signification correspondante sera affichée sous forme d'un texte. Cliquer sur l'icône pour accéder à la section correspondante, qui sera montrée sur le Main Frame.



Home (Accueil)

Permet de revenir à la page principale.

Monitor (Écran)

Permet la représentation graphique des principales données relatives à l'outil de référence telles que courants, tensions (VLL et VLN), puissance (kW et kvar), facteur de puissance (PF) et, le cas échéant, les variables analogiques (°C et/ou mA et/ou mV).

Plant (Installation)

Permet la visualisation graphique de toutes les données de l'installation ayant été saisies.

Alarms (Alarmes)

Permet la visualisation des alarmes qui se sont produites dans le système.

Economy (Économie)

Permet de visualiser graphiquement les avantages économiques découlant de la surveillance de la consommation.

Information (Informations)

Fiche contenant les caractéristiques de l'installation.

Export (Exportation)

Permet l'exportation des données mémorisées en format xls.

Setting (Réglage) (Disponible uniquement pour utilisateurs Administrateurs)

Permet d'accéder au menu de configuration du système.

Account (Compte) (Disponible uniquement pour utilisateurs Administrateurs)

Permet d'accéder à la section de gestion des Comptes (Account).

Help (Aide)


Ouvre l'Aide en ligne hébergée à distance sur les serveurs de Carlo Gavazzi

3 RÉGLAGES

En cliquant sur l'icône "Setting" (Configuration) dans le menu de navigation, on accède à la section Configuration de l'ensemble du système.




Apparaissent trois menus principaux de configuration [SYSTEM (SYSTÈME), PLANT (INSTALLATION) ET OTHER VARIABLES (AUTRES VARIABLES)]:



3.1 CONFIGURATION SYSTÈME

En cliquant sur le menu "SYSTEM" (SYSTÈME), les sous-menus suivants apparaissent:

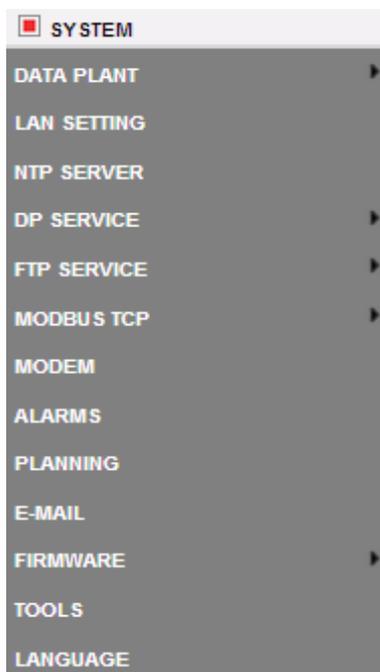

3.1.1 CONFIGURATION DONNÉES INSTALLATION

En accédant au menu “PLANT DATA” (DONNÉES INSTALLATION) la page de description de l'installation s'ouvre:

3.1.1.1 CONFIGURATION DESCRIPTION

En cliquant sur le menu “DESCRIPTION” apparaît la page de description principale de l'installation:

PLANT DESCRIPTION

“A”

Plant Name	<input type="text" value="VMUC-EM DATA PUSH"/>
Plant Location	<input type="text" value="Ponte Nelle Alpi"/>
Plant Property	<input type="text" value="Carlo Gavazzi"/>
Installer	<input type="text" value="Carlo Gavazzi"/>
VMU-C Installation Date	<input type="text" value="2014-02-04"/> yyyy-mm-dd
Currency	<input type="text" value="€"/>

CONTRACT HIGHLIGHTS

“B”

	Fixed Monthly Costs	kWh Unit Cost	kvarh Unit Cost	Wmax Monthly Cost	Max Contractual Peak
Tariff 1	<input type="text" value="200.0"/> €	<input type="text" value="1.5"/> €	<input type="text" value="0.5"/> €	<input type="text" value="3.0"/> €	<input type="text" value="100.0"/> kW
Tariff 2	<input type="text" value="150.0"/> €	<input type="text" value="0.75"/> €	<input type="text" value="0.5"/> €	<input type="text" value="3.0"/> €	<input type="text" value="100.0"/> kW

TARIFF CALENDAR CONFIGURATION

“C”

Tariff T	Interval	Working Day	T1 Start 1	T1 End 1		T1 Start 2	T1 End 2
			<input type="text" value="08"/> ▾	<input type="text" value="12"/> ▾	--	<input type="text" value="13"/> ▾	<input type="text" value="18"/> ▾
Holidays	<input type="checkbox"/> Mon <input type="checkbox"/> Tue <input type="checkbox"/> Wen <input type="checkbox"/> Thu <input type="checkbox"/> Fri <input checked="" type="checkbox"/> Sat <input checked="" type="checkbox"/> Sun						

All period outside tariff T1 range, are automatically included in the tariff T2. All holidays are included into tariff T2.

Configuration Données Installation

La section “**Plant description**” (Description installation) (voir zone en pointillés “A”) est consacrée à l'introduction des données générales de l'installation (nom, lieu, date d'installation, ...) afin de simplifier la gestion de l'installation elle-même. Dans l'encadré “Currency” (Devise), il est possible de spécifier la valeur de référence pour VMU-C EM (€, £, \$, ...).

Dans la section “**Contract highlights**” (Coûts contrat) (voir la zone en pointillés “B”) apparaissent les informations sur l'économie, qui sont liées au type de contrat ayant été conclu avec la régie qui fournit l'énergie (coûts fixes, coûts unitaires, limites contractuelles, etc.). Ces données doivent être éditées en utilisant le point “.” comme séparateur décimal (au cas où on utiliserait la virgule “.”, les données modifiées ne seraient pas enregistrées).

Remarque: Pour la configuration des données économiques (voir l'encadré “B”), on conseille la consultation du contrat ayant été conclu avec la régie correspondante.

VMU-C

Dans la section “**Tariff Calendar Configuration**” (Configuration Calendrier Tarifs) (voir la zone en pointillés “C”), il est possible de préciser quels sont les jours (en semaine) qui doivent être considérés comme des **jours fériés** (par exclusion, les jours qui ne sont pas sélectionnés seront considérés comme des jours **ouvrables**).

En outre, en ce qui concerne les jours ouvrables, il sera possible de définir deux tarifs (*T1 et T2*) pour lesquels le coût par kWh sera différent. Au sein de la journée ouvrable, il sera possible de définir jusqu'à deux périodes devant être associées au tarif “T1”.

Remarque: tous les horaires qui ne sont pas compris dans le tarif “T1” seront automatiquement inclus dans le tarif T2. Tous les jours fériés seront comptés en entier dans le tarif T2.

Appuyer sur le bouton “Save setting” (Enregistrer configuration) pour enregistrer les détails au sein de VMU-C EM.

3.1.2 CONFIGURATION DU RÉSEAU

En cliquant sur “LAN SETTING” (CONFIGURATION RÉSEAU), on accède à la page montrée ci-dessous.

The screenshot shows the 'NETWORK SETTING' interface. At the top, there's a 'VMU-C Name' field with 'VMU-C 0 1' and an example '(Example: VMU-C01)'. Below this, there are two radio buttons: 'Use the following IP Address:' (selected) and 'Get an IP address Automatically (DHCP)'. The 'Use the following IP Address:' section includes fields for 'IP Address' (192.168.3.221), 'Subnet Mask' (255.255.255.0), and 'Default Gateway' (192.168.3.18). The 'Get an IP address Automatically (DHCP)' section is labeled 'A' area. Below the IP settings, there are two radio buttons: 'Use the following DNS server addresses:' (selected) and 'Get DNS Server address automatically'. The 'Use the following DNS server addresses:' section includes fields for 'Preferred DNS server' (192.168.3.2) and 'Alternative DNS server'. This section is labeled 'C' area. A 'Save Setting' button is located below the DNS settings. The 'DYNAMIC IP ADDRESS MANAGEMENT' section has a checkbox for 'Enable Dynamic DNS' (unchecked), a 'Server Dynamic DNS' dropdown menu (set to 'DynDns.org'), and fields for 'Hostname', 'Username', and 'Password'. This section is labeled 'D' area. A 'Save Setting' button is also present at the bottom of this section.

Configuration de réseau

La page est formée de trois sections:

1) Network setting (Configuration du Réseau)

Le port LAN peut être configuré de deux manières différentes:

- **Get an IP address automatically (DHCP)** [Obtenir automatiquement une adresse IP (DHCP)] (voir Zone “A”): l'adresse est obtenue automatiquement au moment de l'allumage du VMU-C EM à partir d'un serveur DHCP, qui doit être présent dans le réseau auquel le dispositif est relié. L'adresse IP sera dynamique et ne sera pas connue a priori. Dans ce cas, il est possible d'atteindre VMU-C à partir de l'intérieur du réseau lui-même, en tapant sur le navigateur le Nom Machine attribué (exemple VMU-C01).
- **Use the following IP address** (Utiliser l'adresse IP suivante) (*adressage statique*) (voir Zone “B”): il est nécessaire de spécifier manuellement une adresse IP en même temps qu'un masque de réseau et qu'un gateway prédéfini.

Au cas où il n'y aurait pas l'administrateur de réseau en mesure de fournir les paramètres de réseau corrects, attribuer une adresse de la même classe que celle des autres appareils présents sur le même réseau et indiquer “255.255.255.0” comme masque de réseau.

Le gateway prédéfini est indispensable uniquement si l'on prévoit d'accéder à VMU-C EM par le biais d'Internet en utilisant la connexion LAN; dans un tel cas, indiquer dans cette rubrique l'adresse IP du routeur ADSL.

- Enfin, il est possible de spécifier manuellement les adresses du serveur DNS préféré et alternatif devant être utilisé pour accéder à Internet par le biais de la sélection **Use the following DNS server addresses** (Utiliser les adresses serveur DNS suivantes) (Voir Zone "C") ou bien, si le port LAN est configuré en mode DHCP, il est possible de permettre à VMU-C EM d'obtenir l'adresse du serveur DNS à partir du serveur DHCP, en habilitant l'option **Get DNS server address Automatically** (Obtenir automatiquement l'adresse serveur DNS).

Appuyer sur la touche "**Save setting**" (Enregistrer configuration) pour mettre en mémoire la configuration de réseau. Pour appliquer les nouveaux paramètres, VMU-C EM exige un redémarrage, qui s'effectue automatiquement; attendre l'achèvement du compte à rebours, après quoi on sera redirigé vers la page d'accueil.

Le système a besoin d'avoir accès à l'Internet pour les services suivants:

- Pour envoyer des courriels au serveur SMTP configuré.
- Pour synchroniser les paramètres de la date et de l'heure via le service NTP (s'il est configuré).

Remarque: pour que VMU-C EM soit accessible depuis l'extérieur via une connexion LAN, il faut qu'il y ait un réadressage approprié sur le modem ou le routeur ADSL (NAT-Port forwarding) auquel il est connecté. **Les ports à "réadresser"** sont: **80** et **52325**.

2) Dynamic IP address management (Gestion adresse IP dynamique)

Au cas où on ne disposerait pas d'une adresse IP publique statique pour atteindre VMU-C EM à partir d'Internet, mais que l'on doit utiliser des adresses IP publiques attribuées dynamiquement par son propre ISP (Fournisseur de service Internet), il est possible de s'adresser à des gestionnaires de serveurs DNS qui maintiennent constamment synchronisée l'adresse IP publique dynamique avec un nom de domaine (voir Zone "D"). Les gestionnaires avec lesquels VMU-C EM est compatible sont *DynDns.org*, *DynDns.it* et *No-ip.com*. Pour pouvoir utiliser ce service, il est nécessaire de se connecter à l'adresse: <http://www.dyndns.org/> (ou bien <http://www.dyndns.it/> ou <http://www.No-ip.com/>), de s'enregistrer, en créant son propre compte et, enfin, de créer un nouveau "Dynamic DNS host". Par Dynamic DNS host, on attend une adresse de domaine, la même que celle que l'on doit taper dans la barre des adresses du navigateur pour atteindre VMU-C (ex. VMUC.No-ip.com). Au cours de la phase d'enregistrement à DynDNS.org (ou équivalent), fournir le Nom d'utilisateur et le Mot de passe nécessaires pour que VMU-C puisse procéder à l'authentification auprès du serveur.

Pour activer la gestion de l'adresse IP publique dynamique, il est nécessaire de:

- Cocher la case "Enable dynamic DNS" (Activer DNS dynamique).
- Introduire le nom du Dynamic DNS host ayant été choisi.
- Introduire le Username (Nom d'utilisateur) et le Password (Mot de passe) fournis pendant la phase d'enregistrement de l'account (compte).

- Cliquer sur "Save setting" (Enregistrer configuration).

Remarque: Carlo Gavazzi n'a aucun accord technique ou commercial avec les fournisseurs de service de DNS Dynamique; la compatibilité susmentionnée se veut un outil pour permettre au client d'utiliser certaines parmi les principales infrastructures de DNS dynamique disponibles sur le marché

DYNAMIC IP ADDRESS MANAGEMENT	
<input type="checkbox"/> Enable Dynamic DNS	Server Dynamic DNS <input type="text" value="DynDns.org"/>
	Hostname <input type="text"/>
	Username <input type="text"/>
	Password <input type="text"/>
<input type="button" value="Save Setting"/>	

Configuration gestion IP publique dynamique

Le service deviendra actif après environ 6 minutes.

Remarque: L'utilisation de ce service est souvent indispensable si la connexion Internet a lieu via Modem GPRS/UMTS ou si la ligne ADSL propre ne dispose pas d'une adresse IP statique. Les opérateurs de téléphonie mobile ne fournissent généralement pas une adresse IP statique.

3.1.3 CONFIGURATION SERVEUR NTP

En cliquant sur "NTP SERVER" (SERVEUR NTP), on accède à la page montrée ci-dessous.

CLOCK SYNCHRONISATION	
Enabling Network Clock Synchronisation <input checked="" type="checkbox"/>	
NTP Server 1 :	<input type="text" value="ntp1.inrim.it"/>
NTP Server 2 :	<input type="text" value="ntp2.inrim.it"/>
<input type="button" value="Save Setting"/>	

Configuration du serveur NTP

Il est possible de configurer jusqu'à deux serveurs NTP. L'habilitation pour ce type de serveur permet une synchronisation constante des données DATE et HEURE.

3.1.4 CONFIGURATION SERVICE DP


Le service DP (envoi de données) est le protocole hautement sécurisé et efficace que VMU-C utilise pour échanger des informations avec Eos-Server et VMU-Y.

Le protocole repose sur une architecture orientée Service Web basée sur HTTP.

Prière de contrôler la documentation de Em²-Server et VMU-Y pour d'ultérieures informations sur ces systèmes.

Em²-Server et VMU-Y permettent aux utilisateurs de construire des systèmes distribués où VMU-C EM est une passerelle chargée de recueillir les données de l'installation et de diriger les informations vers une base de données centralisée (Em²-Server/VMU-Y)

VMU-C

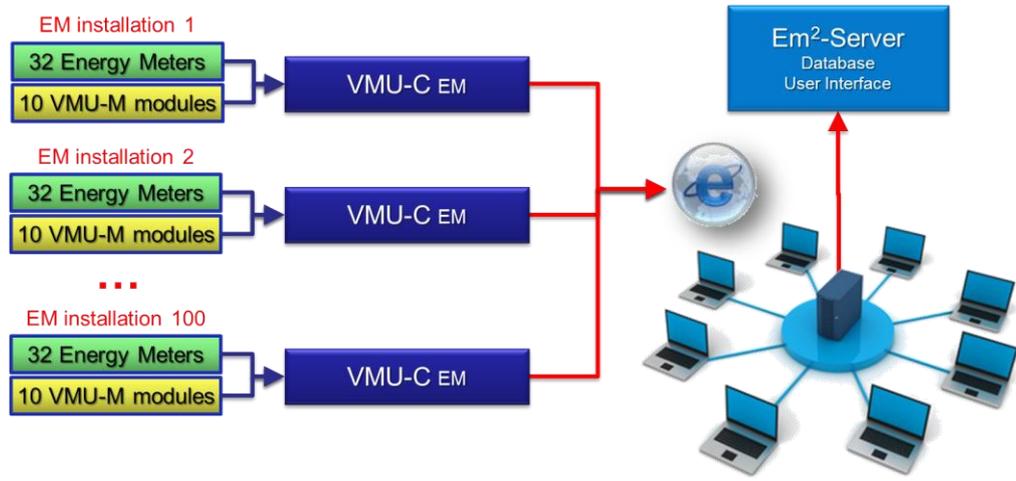


Architecture Em²-Server

DP SERVICE	▶	SETTING
FTP SERVICE	▶	LOGS OK
MODEM		LOGS ERROR

Menu du Service DP

3.1.4.1 RÉGLAGES DU SERVICE DP

En sélectionnant le sous-menu Setting (Réglage) il est possible d'accéder à la page de configuration du Service DP.

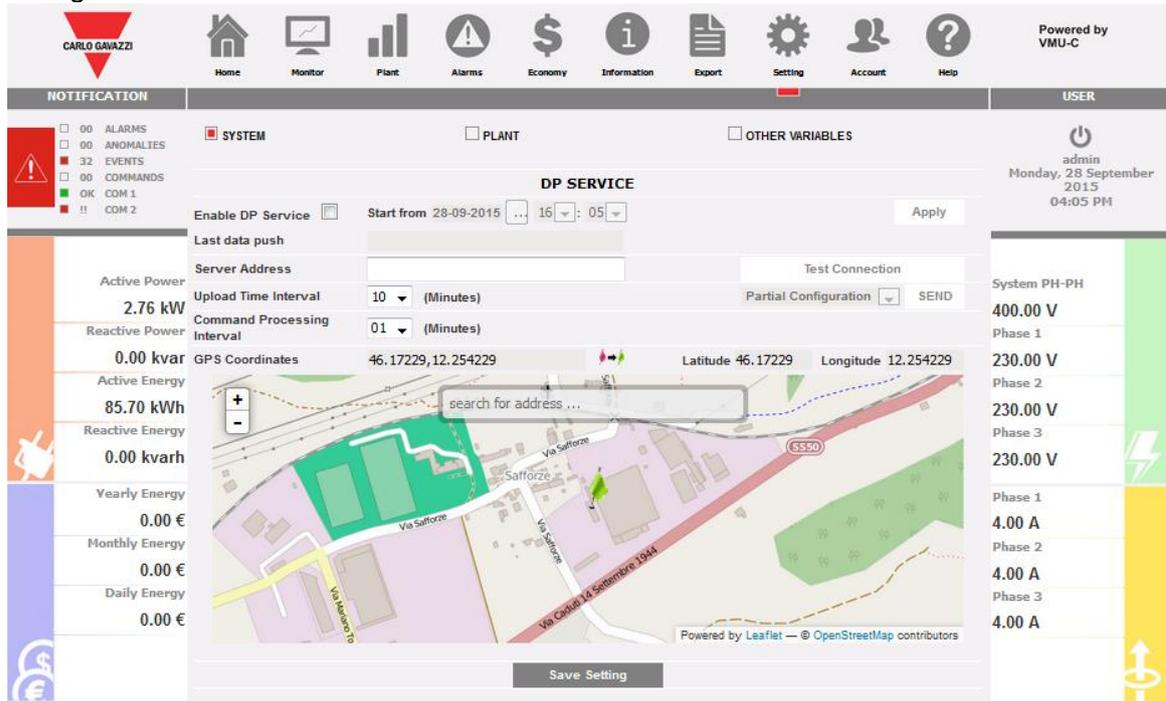

Configuration du Service DP

Les paramètres à régler pour rejoindre avec succès Em²-Server/VMU-Y sont:

Paramètre	Description
Server Address (Adresse Serveur)	Il s'agit de l'adresse internet de Em ² -Server / VMU-Y
GPS coordinates (Coordonnées GPS)	Les coordonnées GPS du VMU-C; elles peuvent être réglées manuellement ou en utilisant la Carte dans la partie inférieure
Upload time interval (Intervalle Temps de Téléchargement)	Il s'agit de l'intervalle de temps entre deux transactions distinctes de téléchargement de données de VMU-C à Em ² -Server/VMU-Y Il dépend de la largeur de bande disponible (des deux côtés), de la quantité de données à envoyer, de l'encombrement d'Internet. Généralement "10 minutes" sont un bon compromis
Command Processing interval (Intervalle de Traitement des Commandes)	Il s'agit de l'intervalle de temps entre deux transactions distinctes de demande des commandes de VMU-C à Em ² -Server/VMU-Y; VMU-C demande à Em ² -Server / VMU-Y les commandes à des intervalles programmés et les traite en conséquence. Généralement il est égal à "Intervalle Temps de Téléchargement"
Start from (Date de début)	Il s'agit de la date du timestamp à partir de laquelle la synchronisation push des données sur le serveur débute. Cela signifie que les échantillons avec timestamp précédent à ce paramètre ne seront pas envoyés à la base de données du serveur. La date prédéfinie est AUJOURD'HUI L'utilisateur peut indiquer une date différente (passée) s'il est nécessaire de synchroniser des

VMU-C

	données historiques. Cette date ne peut être modifiée qu'au début de l'envoi des données ou pendant qu'on change le serveur de destination (nouveau démarrage)
--	--

Les commandes disponibles sont:

Commande	Description
Test Connection (Connexion d'Essai)	Elle permet de contrôler si les paramètres configurés sont bons, et il est possible d'établir une connexion entre VMU-C et Em ² -Server/VMU-Y
Send (Envoyer)	Elle permet d'envoyer de VMU-C à Em ² -Server/VMU-Y: <ul style="list-style-type: none"> • Configuration complète (après avoir achevé la configuration du VMU-C) • Configuration partielle (après avoir mis à jour la configuration du VMU-C) • Demande de commande (pour forcer VMU-C à contrôler s'il y a des commandes en suspens sur Em²-Server/VMU-Y)
Save setting (Sauvegarder Configuration)	Pour sauvegarder la configuration
Apply(Appliquer)	La date de début correspondante est configurée comme point de départ pour l'envoi des données; REMARQUE IMPORTANTE: CETTE FONCTION NE DOIT ÊTRE UTILISÉE QUE LORSQU'ON SE CONNECTE À UN SERVEUR POUR LA PREMIÈRE FOIS OU LORSQU'ON PASSE À UN NOUVEAU SERVEUR POUR L'ENVOI DES DONNÉES: LE CAS CONTRAIRE, ON COURT LE RISQUE QUE LES DONNÉES SOIENT CORROMPUES DU CÔTÉ SERVEUR.

Remarques:

- 1) Il est toujours recommandé d'achever complètement la configuration du VMU-C avant de l'envoyer à Eos-Server
- 2) VMU-C peut rejoindre Em²-Server avec succès seulement si le plan de licence nécessaire a été installé sur le serveur cible

3.1.4.2 JOURNAUX DU SERVICE DP

Deux ensembles de Journaux sont disponibles dans la section d'envoi de données:

- Journaux des transactions achevées avec succès
- Journaux des transactions avec erreurs

Dans les deux cas, il est possible de stocker jusqu'à 500 enregistrement.

LOGS ERROR				
1	Data	2014-02-17 15:19:25	2014-02-17 15:19:25	Base64 decoding error
2	Data	2014-02-13 10:03:26	2014-02-13 10:03:27	Base64 decoding error
3	Data	2014-02-12 09:48:15	2014-02-12 09:48:16	Base64 decoding error
4	Data	2014-02-07 11:19:04	2014-02-07 11:19:04	Base64 decoding error
5	Data	2014-02-03 14:47:35	2014-02-03 14:47:36	Base64 decoding error
6	Data	2014-01-31 15:07:53	2014-01-31 15:07:54	Operation not permitted for an unlicensed device
7	Data	2014-01-31 15:07:24	2014-01-31 15:07:25	Operation not permitted for an unlicensed device
8	Data	2014-01-31 15:06:55	2014-01-31 15:06:56	Operation not permitted for an unlicensed device
9	Data	2014-01-31 15:06:27	2014-01-31 15:06:27	Operation not permitted for an unlicensed device
10	Data	2014-01-31 14:55:44	2014-01-31 14:55:45	Operation not permitted for an unlicensed device
11	Data	2014-01-31 14:55:15	2014-01-31 14:55:16	Operation not permitted for an unlicensed device
12	Data	2014-01-31 14:54:44	2014-01-31 14:54:44	Operation not permitted for an unlicensed device
13	Data	2014-01-31	2014-01-31	Operation not permitted for an unlicensed device

Journaux d'envoi de données (DP)

3.1.5 CONFIGURATION DU SERVICE FTP

En cliquant sur “FTP SERVICE” (SERVICE FTP) on visualise les 3 sous-menus suivants:



3.1.5.1 PROTOCOLES DE COMMUNICATION DISPONIBLES

Deux différents protocoles sont disponibles dans la section FTP:

- a) FTP – Push: fonctionne en téléchargeant des fichiers vers un serveur à distance selon une planification préconfigurée
- b) SFTP – push : fonctionne en chargeant les fichiers sur un serveur à distance sur la base d’un programme préconfiguré, en utilisant le protocole de cryptographie sûr SFTP
- c) HTTP – Pull: au moyen d'une API (interface de programme d'application) HTTP il est possible pour un client à distance de recueillir des données provenant du VMU-C sur demande

Les protocoles S/FTP et HTTP-pull peuvent être utilisés ensemble en veillant à ne pas dépasser les requêtes HTTP-Pull (si l'on envoie trop de requêtes simultanément il est possible que l'on dépasse la capacité du VMU-C en causant ainsi une surcharge).

Dans tous les cas, ni FTP-Push ni HTTP-pull ne peuvent être utilisés avec le protocole DP (ils correspondent à 2 scénarios différents)

3.1.5.2 RÉGLAGES DU SERVICE FTP, SFTP

En cliquant sur “SETTING” (RÉGLAGE) il est possible de configurer les paramètres nécessaires pour activer la communication des données du VMU-C au serveur FTP ou SFTP du client:

FTP SERVICE	
Enable FTP Service	<input checked="" type="checkbox"/>
Push Protocol	FTP
Server Address	pippotest.it
Remote Directory	
Server User	xxxx
Server Password	●●●●●●●●
Data Type	<input type="checkbox"/> Alarms <input checked="" type="checkbox"/> Measurements
Meter and Record selection	
Upload Time Interval	00 - 10 (hh:mm)
First Delivery (Date / Time)	28 - 09 - 2016 08 : 00 : 00
(HTTP Pull) Client User	admin
(HTTP Pull) Client Password	●●●●
<input type="button" value="Test Connection"/> <input type="button" value="Save Setting"/>	

Les champs pertinents doivent être complétés selon la ligne directrice suivante:

- “Enable FTP Service” (Activer Service FTP): doit être coché pour activer la communication des données (par FTP-push et HTTP-pull); HTTP-pull et FTP-push sont disponibles simultanément.
- “Protocole push” : permet de choisir entre FTP et SFTP
- “Méthode d’authentification” (Seulement SFTP) : permet de choisir entre deux méthodes d’authentification :
 - Utilisateur/mot de passe
 - Utilisateur/clé partagée : en cliquant sur les icônes relatives sur la droite une clé de sécurité sera générée ; la clé pourra être sauvegardée puis partagée avec l’administrateur du serveur SFTP

Au cas où la communication FTP serait nécessaire, les champs suivants doivent être complétés:

- “Server Address” (Adresse Serveur): il s'agit de l'adresse Internet du serveur FTP vers lequel le VMU-C téléchargera les données
- “Remote directory” (Répertoire à distance): le répertoire du serveur FTP à distance vers lequel les données seront téléchargées
- “Server user” (Utilisateur serveur): le nom d'utilisateur autorisé à accéder au répertoire du serveur FTP à distance
- “Server password” (Mot de passe serveur): le mot de passe à utiliser avec l'Utilisateur serveur pour accéder au répertoire à distance
- “Type de données” : permet de charger alarmes, mesures ou les deux
- “Sélection Compteur et Enregistrement” : permet de filtrer la gamme de variables à envoyer au serveur
- “Upload time interval” (Intervalle Temps de Téléchargement) (hh:mm): l'intervalle de temps entre deux actions successives de téléchargement FTP (dans une plage de 10 minutes – 24 heures)
- “First Delivery” (date/time) (Première livraison) (date/heure): date et heure de la première action de téléchargement vers le serveur FTP

Au cas où il serait nécessaire d’échanger des données en utilisant HTTP-pull, le VMU-C enverra sa réponse à une requête HTTP envoyée par le système à distance (client HTTP automatisé); pour des raisons de sécurité une authentification est nécessaire pour recueillir les données et les champs suivants doivent être complétés avant de pouvoir exécuter des requêtes HTTP:

- “Client User” (Utilisateur client): nom utilisateur à authentifier sur le VMU-C durant l’exécution d’une requête
- “Client Password” (Mot de passe client): mot de passe à authentifier sur le VMU-C durant l’exécution d’une requête

Appuyer sur “Save Setting” (Sauvegarder réglage) pour confirmer les modifications de configuration. Après avoir complété les champs pertinents pour la communication FTP il est suggéré de presser “Test connection” (Connexion d'essai) afin de contrôler que tout fonctionne correctement

3.1.5.3 JOURNAUX DU SERVICE FTP

En cliquant sur l’élément “LOGs OK” (JOURNAUX OK), la capture d’écran suivante s’affichera, en présentant toutes les transactions FTP complétées correctement

LOGS OK				
	DATE / TIME	IP ADDRESS	FILE	DETAILS
1	2014-03-24 17:55:07	88.32.230.187	VMU-C_BL3080002001U_ AR_2014-03-24-17-55-07_S.csv	
2	2014-03-24 17:45:07	88.32.230.187	VMU-C_BL3080002001U_ AR_2014-03-24-17-45-07_S.csv	
3	2014-03-24 17:35:07	88.32.230.187	VMU-C_BL3080002001U_ AR_2014-03-24-17-35-07_S.csv	
4	2014-03-24 17:25:07	88.32.230.187	VMU-C_BL3080002001U_ AR_2014-03-24-17-25-07_S.csv	
5	2014-03-24 17:15:07	88.32.230.187	VMU-C_BL3080002001U_ AR_2014-03-24-17-15-07_S.csv	
6	2014-03-24 17:05:07	88.32.230.187	VMU-C_BL3080002001U_ AR_2014-03-24-17-05-07_S.csv	
7	2014-03-24 16:55:07	88.32.230.187	VMU-C_BL3080002001U_ AR_2014-03-24-16-55-07_S.csv	
8	2014-03-24 16:45:07	88.32.230.187	VMU-C_BL3080002001U_ AR_2014-03-24-16-45-07_S.csv	
9	2014-03-24 16:35:07	88.32.230.187	VMU-C_BL3080002001U_ AR_2014-03-24-16-35-07_S.csv	
10	2014-03-24 16:25:07	88.32.230.187	VMU-C_BL3080002001U_ AR_2014-03-24-16-25-07_S.csv	
11	2014-03-24 16:15:07	88.32.230.187	VMU-C_BL3080002001U_ AR_2014-03-24-16-15-07_S.csv	
12	2014-03-24 16:05:08	88.32.230.187	VMU-C_BL3080002001U_ AR_2014-03-24-16-05-08_S.csv	

Il en va de même pour le menu LOGS ERROR (JOURNAUX DES ERREURS).

3.1.6 MODBUS TCP SLAVE

En cliquant sur "Modbus TCP", un sous-menu "SLAVE" (Asservi) apparaît, qui permet de définir la communication Modbus TCP via le port Ethernet.

Remplir les rubriques selon les spécifications suivantes:

- “*Modbus TCP Enabling*” (*Activation du Modbus TCP*): cocher la case correspondante pour activer cette fonction.
- “*Port*” (Port): configure le port Ethernet correspondant. 502 est la valeur par défaut pour le protocole Modbus TCP.

Appuyer sur “Save setting” (Enregistrer les paramètres) pour mettre en mémoire les paramètres d'activation et de port.

Appuyer sur la touche "Modbus TCP Mapping" (Mappage TCP Modbus) pour accéder à la page de configuration de Modbus TCP, où la configuration d'exécution est affichée (la dernière configuration sauvegardée).

Si on a procédé à des modifications de la configuration, mais que celles-ci n'ont pas été enregistrées, la prochaine fois que l'on accède à la page “Modbus TCP mapping” (Mappage TCP Modbus), en appuyant sur la touche “Resume Configuration” (Reprendre configuration), on peut poursuivre le processus de changement interrompu.

3.1.6.1 MODBUS TCP MAPPING (MAPPAGE TCP MODBUS)

Dans la page "Modbus TCP Mapping" (Mappage TCP Modbus) sont répertoriés tous les compteurs d'énergie installés sur le bus Modbus RTU (tel que défini dans la Procédure de configuration de l'installation), mis en ordre par adresse série. Leurs *tag name* sont affichés dans le champ Description (Description). Le tableau indique également l'adresse TCP Modbus correspondante, chaque fois qu'elle est correctement attribuée (LED verte). Une LED rouge indique si la configuration correspondante n'est pas correcte (c'est à dire que l'adresse TCP sélectionnée est déjà en cours d'utilisation).

Une LED jaune indique si l'outil est désactivé dans Modbus TCP mapping (Mappage TCP Modbus).

La liste comprend VMU-C lui-même: si elle est équipée de modules analogiques/entrée température, ces variables peuvent être retransmises par Modbus TCP.

Modbus TCP Mapping				
Back		Create Map	Reset Map	
		Export PDF Map	Export XML Map	
Modbus RTU	Modbus TCP	Description		
1	●	1	Offices_(commercial_area)	Setup
2	●	---	Cabinet_MG.2	Setup
3	●	3	Cabinet_MG.1	Setup
4	●	---	Production_department	Setup
5	●	---	Power_supply_BUS-BAR_1	Setup

Appuyer sur "Create map" (Créer la carte) pour enregistrer les modifications et créer la carte Modbus TCP dans VMU-C.

Appuyer sur "Export PDF map" (Exporter carte PDF) ou "Export XML map" (Exporter carte XML) pour créer la carte au format PDF ou sous forme de fichier XML à exporter pour mettre en œuvre le protocole Modbus TCP dans le maître correspondant.

Appuyer sur "Reset TCP map" (Réinitialiser carte TCP) pour réinitialiser et régénérer toutes les cartes: dans ce dernier cas, toutes les variables ajoutées en un second temps seront réalignées avec les autres.

3.1.6.2 CONFIGURATION TCP MODBUS

Appuyer sur le menu "Setup" (Programmation) à côté de la description du compteur pour configurer ses paramètres Modbus TCP via la page suivante.

Energy Meter - Modbus TPC Configuration	
Back	
Save	
Description	Offices_(commercial_area)
Enable Modbus TPC Mapping	<input checked="" type="checkbox"/>
Modbus TCP Address	1
Variables Available	Selection Filters
<input checked="" type="checkbox"/> AL1 <input checked="" type="checkbox"/> AL2 <input checked="" type="checkbox"/> AL3 <input checked="" type="checkbox"/> Hz <input checked="" type="checkbox"/> PF L1 <input checked="" type="checkbox"/> PF L2 <input checked="" type="checkbox"/> PF L3 <input checked="" type="checkbox"/> PF sys <input type="checkbox"/> Phase sequence <input type="checkbox"/> VL12 <input type="checkbox"/> VL 4N	Reactive Power <input type="button" value="Filter"/> <input type="button" value="All"/> <input type="button" value="None"/>

Remplir les rubriques selon les spécifications suivantes:

- "*Enable Modbus TCP Mapping*" (Activer mappage TCP Modbus): cocher la case correspondante pour activer le compteur sélectionné dans la carte Modbus TCP.
- "*Modbus TCP address*" (Adresse TCP Modbus): configurer le TCP Modbus correspondant (de 1 à 247)
- "*Variables Available*" (Variables disponibles): sélectionner les variables qui doivent être retransmises dans la liste de celles qui sont disponibles.

Une série de boutons aide à sélectionner les variables: la touche "All" (Tous) sélectionne toutes les variables qui sont disponibles, la touche "None" (Aucune) élimine la sélection de toutes les variables, la touche "Filter" (Filtre) active/désactive les variables décrites dans la liste déroulante ci-dessus. Dans l'exemple ci-dessus, en appuyant sur "Filter" (Filtre), on active/désactive toutes les variables (Reactive Power) (Puissance Réactive) (variables de système et variables monophasé).

Si une variable est supprimée ou ajoutée en un second temps, consulter le paragraphe suivant.

Appuyer sur "Save" (Enregistrer) pour enregistrer les modifications, sur "Back" (Retour) pour revenir à la page précédente sans enregistrer.

3.1.6.3 NOTES SUR LE MAPPAGE MODBUS TCP VMU-C EM

Le format des données est IEEE754 (même s'il est traité différemment par le compteur, exemple INT32) pour toutes les variables instantanées, c'est INT64 avec résolution de 0,1 kWh (ou m3) pour tous les compteurs ou les compteurs de la régie.

Le serveur web et la communication asservi Modbus TCP agissent simultanément sur le port Ethernet de VMU-C EM.

Lorsque l'on crée une carte Modbus TCP, les variables sont classées selon un ordre prédéfini.


Si une variable est éliminée dans un second temps, l'adresse de mémoire Modbus correspondante sera laissée vide. Dans ce cas, la valeur à virgule flottante FFFF FFFFh (qui signifie «NaN», «pas un numéro») ou la valeur UINT64 FFFF FFFF FFFF FFFFh peuvent être lues dans cette adresse de mémoire.

Si une variable est ajoutée dans un second temps, l'adresse de mémoire Modbus correspondante sera attribuée automatiquement après ceux déjà existentes.

Si les variables sont supprimées ou ajoutées à ce point souvent qu'elles remplissent toutes les adresses disponibles dans la carte, un message apparaîtra demandant de réinitialiser et de régénérer toutes les cartes avec la commande correspondante (voir ci-dessus).

3.1.7 MODBUS TCP MASTER

La fonction MODBUS TCP MAÎTRE permet au VMU-C de recueillir les données provenant des compteurs connectés via Ethernet, à travers le protocole MODBUS/TCP. En accédant à la rubrique pertinente dans le sous-menu SYSTÈME (voir image), le menu de configuration s'affiche en permettant de configurer les paramètres nécessaires.

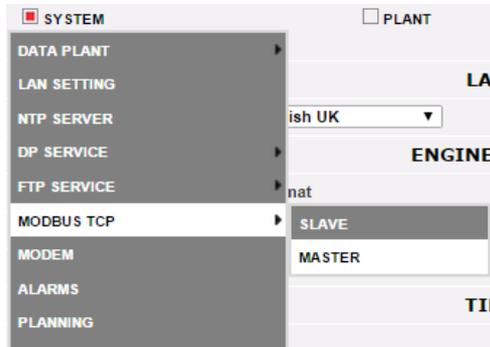

MODBUS TCP - MASTER

Default Timeout (ms)

Set default timeout to all SLAVES

Save

La configuration de Compteurs connectés via Ethernet oblige l'utilisateur à définir:

- L'adresse IP du compteur
- Le port Modbus/TCP (par défaut = 502)
- L'adresse MODBUS ESCLAVE du compteur (seulement en cas de compteur connecté par RS485 via un convertisseur MODBUS/RTU à MODBUS/TCP; les compteurs Carlo Gavazzi avec port Ethernet intégré n'ont pas besoin de la configuration d'une adresse ESCLAVE

ENERGY METER CONFIGURATION

Brand

Model

IP address Port Slave

Timeout (ms)

Description

Enable communication

Define as Main Meter

Enable Contribution to the Virtual Main Meter Yes No

Configure Set Points
Counters Configuration

Notes

•

3.1.8 LE MODEM VMU-W

3.1.8.1 INSTALLATION ET CONFIGURATION DU MODEM VMU-W

Connexion du module VMU-W

Pour connecter le Modem (VMU-W) au VMU-C vous devrez effectuer les étapes suivantes:

- Assurez-vous que le VMU-C et le VMU-W ne soient pas alimentés.
- Connectez le VMU-W au VMU-C à travers le bus auxiliaire sur le côté gauche du VMU-C.
- Assurez-vous que la **SIM ne soit pas protégée par un code PIN** (si c'est le cas, désactiver la protection).
- Insérez la SIM dans le modem VMU-W en utilisant la fente spéciale.
- Connectez l'antenne et la mettre dans un lieu lui assurant un signal de réception correct.
- Rétablissez l'alimentation électrique des deux dispositifs (VMU-C et VMU-W).
- Assurez-vous que les deux dispositifs se trouvent dans un endroit sec, à l'abri de la pluie et de la poussière.

Sur le devant du VMU-W il y a deux LEDs, dont la signification est la suivante:

- 1) LED Verte: Fixe => l'installation est alimentée.
- 2) LED Bleue: Éteinte => pas d'alimentation. Clignotement rapide => à la recherche du signal de couverture / non enregistré / déconnexion. Clignotement lent => Le service est enregistré et le signal est disponible. Fixe => communication en cours.



Modem VMU-W

En cliquant sur “MODEM” il est possible d'accéder à la configuration des paramètres qui permettent une communication basée sur l'utilisation du VMU-W. Il est nécessaire de compléter tous les champs du formulaire suivant:

MODEM CONNECTION STATUS			
Signal		Model	---
Network Registration	---	Data Connection	---
IP address	---		
MODEM CONFIGURATION			
<input type="checkbox"/> Modem Enabling	<input type="checkbox"/> Internet Connection Enabling	<input type="checkbox"/> SMS Enabling	
MODEM SETTING FOR INTERNET CONNECTION			
Provider	▼		
SMS Commands			
Password:	<input type="password" value="****"/>	[0..9]	
Confirm Password:	<input type="password" value="****"/>	[0..9]	
MODEM WATCHDOG			
<input type="checkbox"/> Enable Ping Reboot	Website/IP Address: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Enable Scheduled Reboot	Intervall Time (Hours): <input type="text" value="01"/>		
Save Setting			

Configuration modem

La page web comprend 5 zones:

- a) MODEM CONNECTION STATUS (ÉTAT DE CONNEXION MODEM)
 - Signal = Niveau du signal du modem (RX)
 - Model (Modèle) = Numéro de référence complet du modem
 - Network registration (Inscription réseau) = Réseau mobile auquel le modem est connecté
 - Data connection (Connexion données) = état de la connexion
 - IP address (Adresse IP) = adresse IP attribuée au dispositif par le réseau mobile
- b) MODEM CONFIGURATION (CONFIGURATION MODEM)
 - Modem Enabling (Activation du modem) = à cocher pour activer le modem VMU-W
 - Internet Connection Enabling (Activation de la communication sur Internet) = à cocher pour activer la communication des données sur Internet
 - SMS Enabling (Activation SMS) = à cocher pour activer l'envoi d'alarmes par SMS
- c) MODEM SETTING FOR INTERNET CONNECTION (RÉGLAGE MODEM POUR CONNEXION INTERNET)
 - Provider (Fournisseur) = fournisseur APN pour connexion de données
- d) SMS COMMANDS (COMMANDES SMS)
 - Password (Mot de passe) = mot de passe numérique à régler pour permettre à l'utilisateur d'envoyer des commandes SMS au VMU-W (voir la section pertinente ci-dessous)
 - Confirm password (Confirmer mot de passe) = champ utilisé pour confirmer le mot de passe plus haut
- e) MODEM WATCHDOG (SURVEILLANCE MODEM)
 - Voir section ci-dessous

3.1.8.2 SURVEILLANCE MODEM

MODEM WATCHDOG	
<input type="checkbox"/> Enable Ping Reboot	Website/IP Address: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Enable Scheduled Reboot	Intervall Time (Hours): <input type="text" value="01"/>
Save Setting	

Surveillance Modem

Il est possible de surmonter des problèmes communs en communication mobile au moyen de 3 différents mécanismes:

- 1) Ping Reboot (Redémarrage Ping): si activé, VMU-C + VMU-W envoie un PING à l'adresse IP définie (à choisir comme un serveur fiable toujours ON sur Internet). En cas de réponse perdue répétée du PING, le système redémarre
- 2) Scheduled reboot (Redémarrage programmé): le système redémarre à chaque intervalle (sélectionné dans le champ de paramètre pertinent)
- 3) SMS command (Commandes SMS: voir section suivante)

3.1.8.3 COMMANDES SMS

SMS Commands	
Password:	<input type="text" value="****"/> [0..9]
Confirm Password:	<input type="text" value="****"/> [0..9]

RÉGLAGES DES COMMANDES SMS

Les commandes suivantes sont disponibles en envoyant des SMS au numéro de SIM du VMU-W:

Commande	Syntaxe	Remarques
VMU-C Reboot (Redémarrage VMU-C)	REBOOT PASSWORD (par ex. REBOOT 1234)	Mot de passe défini par l'utilisateur dans la section pertinente de la page ci-dessus; le système envoie une réponse au téléphone appelant (REBOOT OK)
Data communication ON (Communication des données ON)	DATA MODEM ON PASSWORD (par ex. DATA MODEM ON 1234)	Mot de passe défini par l'utilisateur dans la section pertinente de la page ci-dessus; le système envoie une réponse au téléphone appelant (DATA MODEM ON OK)
Data communication OFF (Communication des données OFF)	DATA MODEM OFF PASSWORD (par ex. DATA MODEM OFF 1234)	Mot de passe défini par l'utilisateur dans la section pertinente de la

		page ci-dessus; le système envoie une réponse au téléphone appelant (DATA MODEM OFF OK)
Public IP inquiry (Interrogation IP publique)	IP PASSWORD (par ex. IP 1234)	Mot de passe défini par l'utilisateur dans la section pertinente de la page ci-dessus; le système envoie l'adresse IP par SMS au téléphone appelant

3.1.9 CONFIGURATION ENVOI ALARMES

En cliquant sur “ALARMS” (ALARMES), on accèdera à la page montrée ci-dessous.

Masque de configuration adresses pour messagerie en sortie

Le VMU-C peut envoyer des courriels et/ou des SMS d'alerte à plusieurs destinataires simultanément et selon des règles prédéfinies. Cette page contient deux écrans de configuration séparés, afin de créer deux groupes d'utilisateurs séparés auxquels envoyer les communications. Dans le champ de sélection “Send for” (Envoyer pour), les messages d'alarmes peuvent être filtrés pour être envoyés aux destinataires pertinents.

Remplir les champs dans les deux écrans selon les spécifications suivantes:

Champ	Description
Recipients addresses (Adresses destinataires)	Adresses e-mail des destinataires du message d'alarme <i>Remarque: Les adresses doivent être séparées par un point-virgule (;) sans espace.</i>
Object (Objet)	Sujet du courriel
Action	<ul style="list-style-type: none"> Send Mail (Envoyer Courriel): pour envoyer les alertes par courriel Send SMS (Envoyer SMS): pour envoyer les alertes par SMS (au numéro de téléphone sur la droite)
Phone number (Numéro de téléphone)	Numéro de téléphone du destinataire y compris l'indicatif international
Send for: (Envoyer pour)	Il est possible de choisir quelle catégorie d'alertes doit être distribuée aux destinataires parmi Alarmes, anomalies, événements, commandes (de plus amples informations à la section alarmes). <ul style="list-style-type: none"> “Alarms” (Alarmes): Alertes de haute priorité..

	<ul style="list-style-type: none">• “<i>Warning</i>” (Anomalies): Alertes de priorité basse-moyenne.• “<i>Events</i>”: Ouverture/Fermeture d'entrées et sorties numériques• “<i>Commands</i>” (Commandes): Changement de paramètres sur Eos-Array
--	---

3.1.10 CONFIGURATION PLANIFICATIONS

En cliquant sur “PLANNING” (PLANIFICATIONS), on accèdera à la page montrée ci-dessous.

SCHEDULING SENDING DATA VIA MAIL	
Recipients Addresses	alessandro.fardin@gavazziacbu.it;ermes.cellot@gavazziacbu.it;marco.meneghel@gavazziacbu.it
Action	<input checked="" type="checkbox"/> Send Mail Test Mail
Send Plant Data	<input checked="" type="checkbox"/> Daily <input checked="" type="checkbox"/> Weekly
	<input checked="" type="checkbox"/> Monthly <input checked="" type="checkbox"/> Yearly
Save Setting	

Planificateur de courriel

- *Scheduling sending data via Mail* (Planification Envoi données par le biais de courriels)

VMU-C EM permet l'envoi planifié de courriels avec un fichier .xls en annexe contenant les données de production d'installation de la période choisie dans “Send Plant Data” (Envoyer Données Installation).

Le courriel peut être envoyé à plusieurs destinataires en même temps.

Remarque: pour pouvoir envoyer un courriel, il faut que soit convenablement configuré sur le système le serveur de messagerie en sortie. (Voir paragraphe 3.1.6)

Remplir les rubriques dans les deux masques selon les spécifications suivantes:

“**Recipients addresses**” (Adresses Destinataires): Adresses de courrier électronique des destinataires auxquels seront envoyées les données de production.

Remarque: Les adresses doivent être séparées entre elles par un point-virgule (;) sans aucune espace.

“**Action**”: Active/désactive Planification:

- “**Send Mail**” (Envoyer courriel): Signe de coche d'habilitation pour l'envoi de courriels.

Remarque: pour pouvoir envoyer un courriel, il faut que soit convenablement configuré sur le système le serveur de messagerie en sortie. (Voir paragraphe précédent)

- “**Test Mail**” (Test courriel): appuyer sur la touche pour recevoir un courriel de test aux adresses de courrier électronique qui figurent dans le champ “Adresses Destinataires”.

Remarque: si le courriel devait ne pas arriver à destination, vérifier: les programmations du Serveur de messagerie en sortie, l'adresse du destinataire, que VMU-C est accessible à partir d'Internet.

“**Send Plant Data**” (Envoyer Données Installation): Cocher la période d’envoi du courriel:

- “**Daily**” (Quotidien): à 23:59 heures de chaque jour est envoyé un fichier .xls avec les données relatives aux consommations quotidiennes. Le fichier présentera la structure suivante respectivement pour les données CA et CC:

AC				
Date 2014-01-22	Total Energy(read from energy meters) (kWh)	Average Power on period(read from energy meters) (kW)	Total Reactive Energy(read from energy meters) (kvarh)	Average Reactive Power on period(read from energy meters) (kvar)
00:00	52499,48	10,19	14724,7	-2,57
00:05	52500,25	9,57	14724,99	-1,79
00:10	52501,05	9,65	14725,26	-2,25
00:15	52501,85	10,04	14725,45	-3,06
00:20	52502,66	10,03	14725,64	-3,18
00:25	52503,47	9,74	14725,87	-2,64

DC				
Date 2014-01-22	Total Energy(read from energy meters) (kWh)	Average Power on period(read from energy meters) (kW)	Average Voltage on period (read from energy meters) (V)	Average Current on period (read from energy meters) (A)
00:00	0,00	0,00	48,12	0,00
00:05	0,00	0,00	48,11	0,00
00:10	0,00	0,00	47,98	0,00
00:15	0,00	0,15	48,06	3,12

“Format fichier “Quotidien”

- “**Weekly**” (Hebdomadaire): À 23:59 heures, tous les dimanches, est envoyé un fichier .xls avec des données sur la consommation de chaque jour de la semaine qui vient de s’écouler. Le fichier présentera la structure suivante pour les données CA et une structure similaire pour les données CC:

AC				
Date 2014-02-02	Total Energy(read from energy meters) (kWh)	Average Power on period(read from energy meters) (kW)	Total Reactive Energy(read from energy meters) (kvarh)	Average Reactive Power on period(read from energy meters) (kvar)
00:00	63114,69	10,79	16708,93	-2,12
00:05	63115,55	10,41	16709,23	-1,43
00:10	63116,42	10,49	16709,52	-1,54
00:15	63117,3	10,69	16709,76	-2,11
00:20	63118,2	10,8	16710,01	-2,08
00:25	63119,09	10,79	16710,29	-1,78
00:30	63119,97	10,6	16710,63	-0,96
00:35	63120,86	10,76	16710,9	-1,92
00:40	63121,77	10,96	16711,14	-3,49
00:45	63122,77	11,98	16711,34	-2,59
00:50	63123,7	11,31	16711,53	-2,54
00:55	63124,45	11,00	16711,70	1,00

“Format fichier “Hebdomadaire”

- “**Monthly**” (Mensuel): à 23:59 heures du dernier jour du mois est envoyé un fichier .xls avec les données relative aux consommations (avec définition quotidienne) et détaillées pour tous les jours du mois. Le fichier présentera la structure suivante pour les données CA et une structure similaire pour les données CC:

AC				
Date	Total Energy(read from energy meters) (kWh)	Average Power on period(read from energy meters) (kW)	Total Reactive Energy(read from energy meters) (kvarh)	Average Reactive Power on period(read from energy meters) (kvar)
01-01-2014	10381	1,24	870,7	-0,74
02-01-2014	10424,1	1,8	873,3	-0,64
03-01-2014	10453,9	1,24	873,6	-0,73
04-01-2014	10483,7	1,24	874	-0,74
05-01-2014	10513,5	1,24	874,3	-0,74
06-01-2014	10543,4	1,24	874,7	-0,73
07-01-2014	10720,3	7,36	888	-1,7
08-01-2014	10906,2	7,75	902,4	-1,19
09-01-2014	11087,7	7,57	916,9	-1,75
10-01-2014	11271,7	7,66	930,6	-1,74
11-01-2014	11303,5	1,32	931	-0,85

"Format fichier "Mensuel"

- **"Yearly"** (Annuel): à 23:59 heures, le 31 décembre, est envoyé un fichier xls avec les données des consommations (avec définition du mois singulier) pour tous les mois de l'année. Le fichier présentera la structure suivante pour les données CA et une structure similaire pour les données CC:

Date	Energy on period (read from energy meters) (kWh)	Instantaneous Power (read from energy meters) (kW)	Energy on period (read from energy meters) (kvarh)	Instantaneous Power (read from energy meters) (kvar)
gen-12	654,0	27,2	456,0	-13,8
feb-12	406,8	17,0	225,6	-8,2
mar-12	1743,6	72,7	838,8	-22,6
apr-12	1790,4	74,2	824,4	-21,5
mag-12	1810,8	75,5	830,4	-20,2
giu-12	1956,0	81,1	866,4	-19,8
lug-12	1616,4	67,3	700,8	-15,6

"Format fichier "Annuel t"

3.1.11 CONFIGURATION COURRIEL (SERVEUR DE MESSAGERIE EN SORTIE)

En cliquant sur la rubrique “E-MAIL” (COURRIEL), on accède à la page montrée ci-dessous.

CONFIGURING OUTGOING MAIL SERVER	
Sender Address	<input type="text" value="vmuc.ponte@gmail.com"/>
Sender Name	<input type="text" value="VMU-C-PONTE"/>
Server SMTP	<input type="text" value="smtp.gmail.com"/>
Username Server SMTP	<input type="text" value="vmuc.ponte"/>
Password Server SMTP	<input type="password" value="....."/>
<input type="button" value="Save Setting"/>	

Configuration du courriel sortant

La configuration du serveur pour la messagerie en sortie est nécessaire pour l'envoi de courriels d'alarme ou de journaux de données provenant de l'installation. Si la configuration est incomplète ou incorrecte, VMU-C EM ne sera pas en mesure d'envoyer des communications par courriel

Remplir les rubriques selon les spécifications suivantes:

- “**Sender address**” (Adresse Expéditeur): adresse de courrier électronique associée à VMU-C EM. Si l'adresse n'est pas valable, les courriels qui sont envoyés par VMU-C EM pourraient être considérés comme SPAM.
- “**Sender name**” (Nom Expéditeur): nom de l'expéditeur (De)
- “**Server SMTP**” (Serveur SMTP): adresse du serveur SMTP pour la messagerie en sortie.
- “**Username Server SMTP**” (Nom utilisateur Serveur SMTP): nom d'utilisateur pour l'authentification en vue de l'accès au serveur SMTP.
- “**Password Server SMTP**” (Mot de passe Serveur SMTP): mot de passe pour l'authentification en vue de l'accès au serveur SMTP.

Appuyer sur la touche “Save setting” (Enregistrer Configuration) pour mettre les programmations en mémoire.

Remarque: afin de vérifier le fonctionnement correct de l'expédition de messages de courrier électronique, on renvoie au paragraphe "Configuration Alarmes".

Remarque: au cas où l'on utiliserait un serveur de messagerie où n'est pas prévue la configuration des champs “UserName” (Nom utilisateur) et “Password” (Mot de passe), les deux champs resteront vides dans la configuration de VMU-C EM.

3.1.12 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL VMU-C

En cliquant sur l'élément "FIRMWARE" (MICROLOGICIEL) il sera possible d'accéder à la page montrée ci-dessous.

VMU-C FIRMWARE UPDATE	
VMU-C Serial Number	BL3080002001U
MAC Address	00-19-EE-10-00-37
Installed Firmware Version	Ver. NEWG_PUSH_A14_A26
VMU-C Update	<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="Load"/>
Check FTP Server for Latest Update	<input type="button" value="Check"/>
Download Update Package	<input type="button" value="Download"/>
Install Update Package	<input type="button" value="Install"/>
Timestamp	Status
2014-05-09 07:15:20	FTP Connection Error (Code: -6)


Mise à jour firmware

Cette page est divisée en 2 zones concernant 2 manières de mettre à jour le VMU-C:

- a) Mise à jour manuelle
- b) Mise à jour automatique

3.1.12.1 MISE À JOUR MANUELLE

La mise à jour manuelle permet d'actualiser la version de micrologiciel actuelle en téléchargeant et installant un nouveau fichier de paquet micrologiciel (fourni par la société Carlo Gavazzi) au moyen d'un PC. En pressant le bouton "Browse" (Parcourir) il s'ouvrira une fenêtre permettant de spécifier où a été sauvegardé le fichier de mise à jour du micrologiciel; dès que vous aurez sélectionné le fichier, le VMU-C affichera à nouveau la fenêtre ci-dessus, en remplaçant l'inscription "Browse" par "OK" (le fichier de mise à jour doit être fourni par l'assistance technique Carlo Gavazzi). En appuyant sur le bouton "Charger" il s'ouvrira une fenêtre invitant l'utilisateur à confirmer l'opération de mise à jour du micrologiciel. Dès que l'opération de mise à jour aura été confirmée, le système vous invitera à confirmer l'opération en cours.

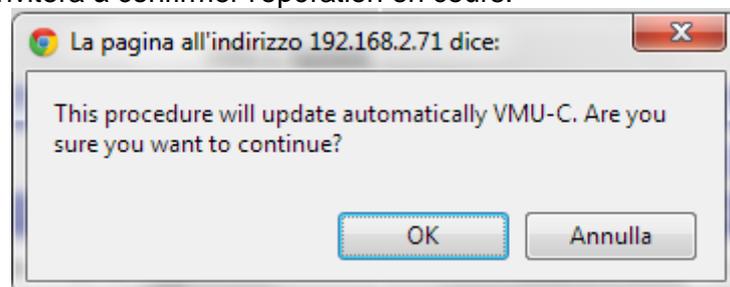

Confirmation de mise à jour MICROLOGICIEL

Dès que l'utilisateur aura cliqué sur OK pour procéder à l'opération de mise à jour du micrologiciel le système affichera la page-écran montrée ci-dessous:



Écran d'accueil de mise à jour du micrologiciel

Le temps pour achever l'installation dépend de la charge réelle du VMU-C (en termes de dispositifs connectés), de la vitesse de connexion Internet et de la dimension et complexité du paquet mis à jour.

Remarque: le temps nécessaire au système pour télécharger la mise à jour dépend de la vitesse de la connexion Internet/LAN entre le PC et le VMU-C et pourrait durer plusieurs minutes, en particulier en cas de connexion avec un modem cellulaire. Attendez que le rapport vous confirme que le téléchargement a été effectué avec succès.

Remarques: après avoir lancé la commande de Mise à Jour l'opération de mise à jour ne peut être interrompue. Ne pas lancer une nouvelle mise à jour avant que le système n'ait complété la première.

Remarques: Les mises à jour majeures qui présentent d'importantes fonctions toutes neuves ont besoin de temps pour être achevées.

3.1.12.2 MISE À JOUR AUTOMATIQUE

La mise à jour automatique est gérées par la sous-section suivante de la page de Mise à Jour du Micrologiciel:

Check FTP Server for Latest Update	Check
Download Update Package	Download
Install Update Package	Install

Mise à jour automatique

Le processus est piloté par menu, et est donc infallible; les trois étapes sont:

Bouton	Action
Check (Contrôler)	Contrôle si un nouveau paquet de mise à jour est disponible sur les serveurs de Carlo Gavazzi
Download (Télécharger)	Activé si CONTRÔLER réussit; il lance le téléchargement du paquet depuis les serveurs de Carlo Gavazzi; à la fin de l'étape de téléchargement il est possible de lancer l'installation et aussi de contrôler à nouveau (cette dernière possibilité est utile si le téléchargement n'est pas suivi par Install et que du temps s'est écoulé)
Install (Installer)	Activé si TÉLÉCHARGER s'est achevé avec succès; il lance l'installation du paquet

Remarque: le temps nécessaire au système pour télécharger la mise à jour dépend de la vitesse de la connexion Internet/LAN entre le PC et le VMU-C et pourrait durer plusieurs minutes, en particulier en cas de connexion avec un modem cellulaire. Attendez que le rapport vous confirme que le téléchargement a été effectué avec succès.

Remarque: Les mises à jour majeures qui présentent d'importantes fonctions toutes neuves ont besoin de temps pour être achevées.

3.1.12.3 MISE À JOUR MICROLOGICIEL – RÉGLAGES SERVEUR

Après avoir été officiellement autorisé par Carlo Gavazzi, un utilisateur peut configurer un serveur de mise à jour du micrologiciel sur sa propre infrastructure informatique. Ceci est utile en cas d'organisations complexes nécessitant l'application de politiques de déploiement du micrologiciel spéciales.

Dans ce cas il est possible de configurer un serveur alternatif, sous la responsabilité de l'utilisateur, accessible comme référentiel du micrologiciel VMU-C.

FIRMWARE UPDATE - SERVER SETTINGS

Carlo Gavazzi Official FTP Server

Custom FTP Server

FTP Server Address

Remote Directory

Server User

Server Password

Save Setting

Test Connection

Mise à jour Micrologiciel – serveur FTP personnalisé

Il est possible, à travers les champs pertinents, de configurer le client de façon à communiquer avec le serveur FTP:

- FTP server address (Adresse serveur FTP): adresse IP ou Internet du serveur FTP cible
- Remote directory (Répertoire à distance): répertoire où les paquets du micrologiciel sont stockés au sein du serveur FTP
- Server user (Utilisateur serveur): nom d'utilisateur pour accéder au répertoire ci-dessus
- Server password (Mot de passe): mot de passe pour accéder au répertoire ci-dessous

Remarque: la configuration d'un référentiel FTP personnalisé a besoin d'instructions spéciales sur les procédures pertinentes pour permettre le déploiement du paquet micrologiciel. Prière de contacter l'Assistance Carlo Gavazzi pour de plus amples informations.

Remarque: la configuration d'un référentiel FTP personnalisé a besoin d'instructions spéciales sur les procédures pertinentes pour permettre le déploiement du paquet micrologiciel. Prière de contacter l'Assistance Carlo Gavazzi pour de plus amples informations.

3.1.13 OUTILS

REMOTE REBOOT	
VMU-C Reboot	Reboot
SETTING VMUC-EM'S DATE AND TIME - VMU-M EM'S SYNCHRONIZATION	
VMU-C's Date <input type="text" value="27-06-2014"/> ...	VMU-C's Time <input type="text" value="14"/> <input type="text" value="44"/> <input type="text" value="20"/> hh:mm:ss
<input type="checkbox"/> Synchronize with PC's time	Adjust
SYSTEM DATA RESET	
Password <input type="text"/>	Confirm Password <input type="text"/>
Yield Data Reset	Reset
Events Reset	Reset
VMU-M EM, Environmental Sensors and Energy Meters Reset	Reset
Reset of Yield Data and Plant Settings	Reset
Restore Factory Settings	Reset

Le Menu OUTILS

À travers le menu outils il est possible de:


- Redémarrer le VMU-C
- Configurer l'Heure et la Date
- Reconfigurer le VMU-C

3.1.13.1 REDÉMARRAGE VMU-C


Le VMU-C peut être redémarré à l'aide du bouton "REBOOT" (REDÉMARRER).

REMOTE REBOOT	
VMU-C Reboot	Reboot

Après avoir donné la commande vous serez invité à confirmer que vous désirez continuer,

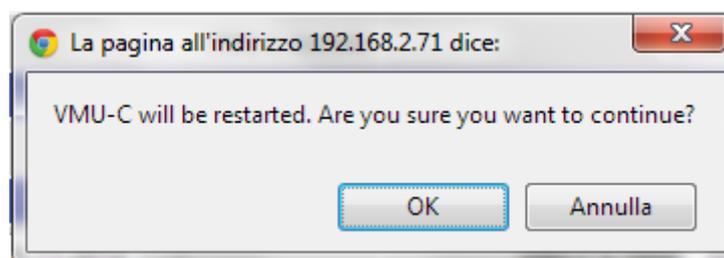

puis un compte à rebours s'affichera. Lorsqu'il sera terminé, vous serez renvoyé à la page d'accueil.

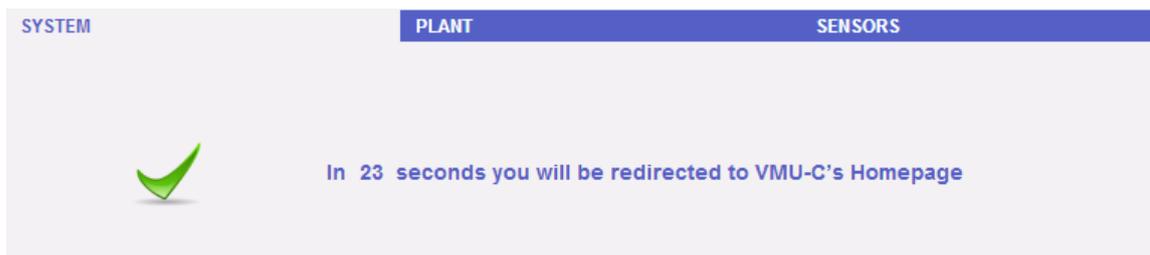

Note: durant la mise à jour et le redémarrage, les pages web peuvent afficher des messages d'erreur puisque le VMU-C est temporairement inaccessible. Attendez quelques secondes avant de rétablir la connexion.

3.1.13.2 CONFIGURATION DE LA DATE, DE L'HEURE ET DU VMU-M

En appuyant sur le bouton **“Set”** (Régler) vous pouvez régler la date et l'heure internes du VMU-C sur tous les dispositifs VMU-M connectés au VMU-C. Si vous sélectionnez la fonction “Synchronise with ...” (Synchroniser avec ...) la date et l'heure envoyées au VMU-C et par conséquent aux dispositifs VMU-M connectés à celui-ci seront celles du PC utilisé.

SETTING VMUC-EM'S DATE AND TIME - VMU-M EM'S SYNCHRONIZATION	
VMU-C's Date	27-06-2014 ...
VMU-C's Time	14 45 44 hh:mm:ss
<input type="checkbox"/> Synchronize with PC's time	Adjust
SYSTEM DATA RESET	

3.1.13.3 RÉINITIALISATION DES DONNÉES DU SYSTÈME

Le VMU-C fournit 5 différentes commandes de Réinitialisation:

SYSTEM DATA RESET	
Password	<input type="text"/>
Confirm Password	<input type="text"/>
Yield Data Reset	Reset
Events Reset	Reset
Eos-Arrays, Environmental Sensors and Energy Meters Reset	Reset
Reset of Yield Data and Plant Settings	Reset
Restore Factory Settings	Reset

- 1) Yield data reset (Réinitialisation données de rendement): réinitialisera toutes les données de production stockées dans la mémoire interne du VMU-C et dans les dispositifs VMU-M connectés à celui-ci (si une carte mémoire a été installée dans le VMU-C, elle n'est pas affectée par la commande de Réinitialisation).
- 2) Events reset (Réinitialisation événements): réinitialisera tous les événements mémorisés dans le VMU-C et dans les dispositifs VMU-M connectés à celui-ci (si une carte mémoire a été installée dans le VMU-C, elle n'est pas affectée par la commande de Réinitialisation).
- 3) Eos-Array, environmental sensor and meter reset (Réinitialisation de l'Eos-Array, des capteurs environnementaux et du compteur): réinitialisera toutes les données des capteurs environnementaux enregistrées dans le VMU-C et dans les dispositifs VMU-M connectés à celui-ci (températures, rayonnement solaire et vitesse du vent), ainsi que les valeurs des compteurs kWh de

l'installation (si une carte mémoire a été installée dans le VMU-C, elle n'est pas affectée par la commande de Réinitialisation).

- 4) *Yield data and plant settings reset* (Réinitialisation données de rendement et réglages de l'installation): combine les trois commandes de Réinitialisation décrites ci-dessus; elle réinitialise aussi la configuration de l'installation (ne réinitialise pas les données concernant l'adresse IP, les données du serveur de courriel SMTP et toutes les adresses de courriel saisies précédemment).
- 5) *Restore Factory Settings* (Réinitialisation aux réglages d'usine): effectue les opérations de réinitialisation décrites au point 4; réinitialise aussi tous les réglages tels que adresse IP, serveur SMTP et gestion d'alarmes par courriel (si une carte mémoire a été installée dans le VMU-C, elle n'est pas affectée par la commande de Réinitialisation). Les réglages d'usine (factory settings) seront restaurés.

Remarque: pour pouvoir exécuter l'une des commandes de réinitialisation décrites ci-dessus, vous devez d'abord saisir le mot de passe Administrateur.

3.1.14 RÉGLAGE LANGUE

En se plaçant avec le curseur de la souris sur "SYSTEM" (SYSTÈME) apparaîtra un menu déroulant, en cliquant sur "LANGUAGE" (LANGUE) apparaîtra la section correspondante. À partir du Menu déroulant, sélectionner la langue souhaitée. Seront également affichés les formats date et heure en cours d'utilisation. La case "Decimal Separator" (séparateur décimal) permet de choisir entre "." E "," comme séparateur décimal dans tout le fichier qui sera exporté à partir de VMU-C.

LANGUAGE	
Language Selection	English UK 
ENGINEERING UNITS	
Date Format	Day - Month - Year
Time Format	Hours : Minutes : Seconds AM/PM
Data Export: Decimal Separator	.
TIME ZONE	
Area	Location
Europe	Rome
Apply	


Réglage langue

Il faut également fournir les informations suivantes:

- Zone géographique
- Ville

Ces informations sont nécessaires pour la gestion de l'horaire au sein de VMU-C EM.

3.1.15 SERVEUR WEB

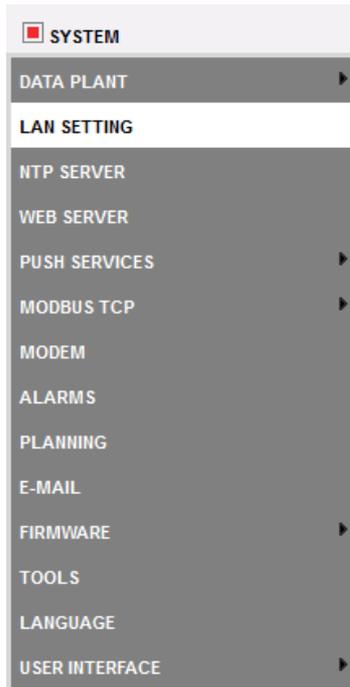

HTTP / HTTPS SETTINGS	
HTTP Protocol	<input checked="" type="checkbox"/>
Port	<input type="text" value="80"/>
HTTPS Protocol	<input checked="" type="checkbox"/>
Port	<input type="text" value="443"/>
Enable port forward from HTTP	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Save Setting"/>	


Grâce à cette fonction il est possible de :

1. Activer le serveur Web HTTP du VMU-C sur le port standard non sûr 80, ou de changer le port HTTP prédéfini avec un autre au choix
2. Activer le Serveur web sûr HTTPS du VMU-C sur le port standard 443, ou de changer le port HTTP prédéfini avec un autre au choix
3. Activer le port forwarding automatique de HTTP à HTTPS de manière à toujours utiliser le serveur Web incorporé en mode sûr.

Note : si l'on a changé le port HTTP ainsi que celui HTTPS, veiller à ne pas les oublier : dans le cas contraire il sera impossible d'utiliser à nouveau le serveur Web.

3.2 CONFIGURATION INSTALLATION

En se plaçant avec le curseur de la souris sur “PLANT” (INSTALLATION) apparaîtra un menu déroulant qui visualise les trois rubriques: “COM SETUP” (CONFIGURER COM), “DRIVER” (PILOTE) et “SETTING” (CONFIGURATION)

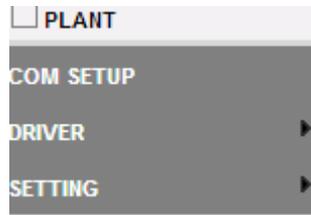

Menu Configuration Installation

3.2.1 CONFIGURER COM

En se plaçant avec le curseur de la souris sur “COM SETUP” (CONFIGURER COM), il sera possible d'accéder à la page montrée ci-dessous, pertinente au port COM1 selon les paramètres RS485 pertinents.

La configuration du port “COM 2” doit être effectuée durant la configuration des compteurs d'énergie / onduleurs connectés au VMU-C.

COM PORT SETUP	
COM1 (EOS-ARRAY)	
Baud Rate	9600 ▼
Parity	None ▼
Data bits	8 ▼
Stop bits	1 ▼
<input type="button" value="Save Setting"/>	

Configuration port COM

Remarque: le port de communication RS-485 (COM 1) est consacré à la communication avec les VMU-M faisant partie du système et commandés par VMU-C.

Définir dans cette page les paramètres suivants:

- **Baud-rate** (Vitesse de transmission) (sélectionnable comme: 9600, 19200, 38400 et 115200 bps)
- **Parity** (Type de parité) (sélectionnable comme: aucune, impaire ou paire)
- **Data bits** (Bits de données) (sélectionnable 8 ou 7 bits)
- **Stop bits** (Bits de stop) (1 ou 2 bits).

Appuyer sur “Save setting” (Enregistrer Configuration) pour mettre les données en mémoire.

3.2.2 PILOTE INFORMATIQUE

En se plaçant avec le curseur de la souris sur "DRIVERS" (PILOTE) apparaîtront les deux rubriques LIST (LISTE) et IMPORT (IMPORTATION).

- En cliquant sur la rubrique LIST (LISTE), on accède à la page montrée ci-dessous, qui énumère (dans l'ordre alphabétique) tous les pilotes des Compteurs d'énergie compatible dans VMU-C EM.

AVAILABLE DRIVER LIST			
BRAND	DRIVER	VERSION	INSTRUMENT
CARLO GAVAZZI	EM12	1.2	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	EM21	2.3	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	EM21_R	1.2	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	EM23	1.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	EM24	1.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	EM26	1.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	EM33	2.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	VMU-E_DIRECT	1.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	VMU-E_SENSOR	1.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	VMU-E_SHUNT	1.1	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	WM30	2.2	Energy Meter
CARLO GAVAZZI	WM40	2.3	Energy Meter

Liste Pilotes

À partir de la version A8 du micrologiciel VMU-C EM, la liste des pilotes inclut aussi les pilotes Modbus/TCP; voir la section pertinente dédiée à la fonction MODBUS MAÎTRE.

DRIVER IMPORT PROCEDURE	
Select the file using the 'Browse' button	Browse...
Press the 'Load Driver' key to load the selected driver	Load Driver
Confirm New Driver Activation	Activate


Importation Pilotes

- En cliquant sur l'élément "IMPORT" (IMPORTER) il sera possible d'accéder à la page montrée ci-dessous, permettant d'importer tout nouveau pilote mis à disposition par "Carlo Gavazzi Controls". Une fois que la procédure de téléchargement du/des nouveau(x) pilote(s) est achevée, appuyez sur le bouton "Activate" (Activer) pour réellement activer le pilote.

Remarque: à cause de la complexité des fonctions implémentées, certains pilotes exigent que certaines fonctions du micrologiciel de bas niveau soient activées simultanément. Dans ce cas vous pourriez devoir mettre à jour tout le micrologiciel VMU-C.

3.2.3 CONFIGURATION INSTALLATION

En se plaçant avec le curseur de la souris sur "SETTING" (CONFIGURATION) apparaîtront les deux éléments WIZARD (ASSISTANT) et SAVE CONFIGURATION (ENREGISTRER CONFIGURATION).

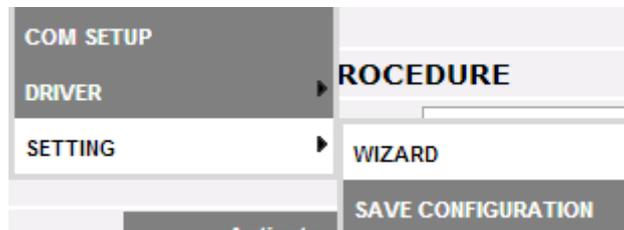

Si la configuration du VMU-C a déjà été complétée, en cliquant sur l'élément SAVE CONFIGURATION (SAUVEGARDER CONFIGURATION) il sera possible de l'exporter vers un fichier avec extension "DB" et de la sauvegarder sur votre PC, en permettant de la télécharger sur le VMU-C actuel ou sur un autre VMU-C successivement.

En cliquant sur l'élément WIZARD (ASSISTANT), on accédera à la page montrée ci-dessous, où l'on voit quatre nouveaux sous-menus:

- Detect Connected Instruments (Détecter instruments connectés)
- Manual Configuration (Configuration Manuelle)
- Restore configuration (Reprise Configuration)
- Import (Importer)

VMU-C SETTINGS	
Autoscan Devices Connected to VMU-C	Find Connected Devices
Perform the manual configuration of the devices connected to the VMU-C	Manual Setup
Resume Configuration	Resume Configuration
Load Configuration from File	Import

Assistant Configuration Installation

- En cliquant sur l'élément "Find Connected Devices" (Détecter instruments connectés) il sera possible d'accéder à la page montrée ci-dessous; grâce à la commande "Start Scanning" (Démarrer Balayage), il sera possible de lancer la procédure d' "auto-détection" des modules connectés au bus auxiliaire du VMU-C et des dispositifs connectés au port de communication COM1 (VMU-M et modules pertinents).

Remarque: avant de commencer la procédure de configuration qui est décrite ci-dessous, l'adresse Mod-BUS pertinente (numéro de noeud Mod-BUS) doit avoir été attribuée pour tous les modules VMU-M. Sur le même bus de communication, il ne peut y avoir deux dispositifs ayant le même numéro de noeud.

Remarque: l'opération de scansion peut détecter uniquement les dispositifs qui sont correctement reliés et allumés. L'opération de détection automatique concerne uniquement le bus de communication COM1. Les dispositifs qui sont présents sur le port COM2 doivent être configurés manuellement.

Autoscan Devices Connected to VMU-C		
	VMU-C	COM 1
Modbus Address	---	---
Found Devices	---	---
Scan Status	---	---

Start Scan

Configuration VMU-C

A la fin de la procédure de détection automatique des dispositifs connectés, on obtiendra la page qui est illustrée dans la figure montrée ci-dessous, où est indiquée la quantité de dispositifs identifiés pour le port COM1 et les dispositifs identifiés pour COM AUX du VMU-C EM. Si tous les dispositifs connectés aux ports (COM1 et COM Aux) ont été reconnus, il est possible d'arrêter la scansion automatique grâce à la commande "Stop scanning" (Arrêter scansion).

AUTOSCAN DEVICES CONNECTED TO VMU-C		
	VMU-C	COM 1
Modbus Address	---	---
Found Devices	---	---
Scan Status	---	---

Start Scan

Configuration VMU-C EM

A la fin du processus de scansion, si tout est arrivé à bonne fin, enregistrer les informations obtenues en utilisant la touche "Save configuration" (Sauvegarder Configuration)

Scan Status	Terminate	Terminate
Save Configuration		
Cancel		

Configuration VMU-C EM

- En cliquant sur l'élément "Save Configuration" (Sauvegarder Configuration), on accèdera à la page montrée ci-dessous.

En cliquant sur l'élément "Manual setup" (Configuration Manuelle), on peut accéder à la section concernant la configuration manuelle qui est montrée ci-après. À partir de ce point commence la configuration de l'ensemble du système.

Remarque: il sera possible d'AJOUTER, de MODIFIER ou de SUPPRIMER des dispositifs VMU-M EM, même après leur reconnaissance automatique.

MANUAL SETUP							
START	VMU-O	EM	VMU-P	↔	VMU-M	VMU-C	END
Back			Next				
VMU-M			Add				
Address	Description [Devices Connected]						
VMU-C EM							
● 1	VMU-M_001	[01]	Remove		Modify		

Configuration Manuelle

Masque de configuration du module VMU-O

Le système affiche automatiquement les informations relatives au module base (VMU-C EM ou VMU-M EM) et la position du module VMU-O au sein du système.

Indiquer, pour chacune des deux sorties [Output1 et Output2 (Sortie1 et Sortie2)] quelle fonction doit s'appliquer: "Remote" (À distance), "Alarm" (Alarme), "Clock" (Horloge):

Modes d'usage VMU-O

- *Remote* (À distance): L'activation et la désactivation sont effectuées au moyen d'une commande spéciale envoyée par l'opérateur à travers le VMU-C.
- *Alarm* (Alarme): La sortie est associée à une condition d'alarme provenant des modules VMU locaux connectés par bus local au VMU-O cible (par ex. consigne de température sur le VMU-P) : dans ce cas la gestion de l'alarme est opérée localement par le VMU-M maître Cette sélection permet aussi de définir l'état initial du relais (Normalement fermé ou Normalement ouvert).
- *Clock* (Horloge): L'activation et la désactivation sont effectuées à l'heure réglée dans le VMU-C.
- *Global* (Alarme Globale): La sortie est associée à une condition d'alarme provenant du VMU-C (par ex. une consigne de tension du Compteur d'énergie): dans ce cas la gestion de l'alarme est opérée à distance par le VMU-C. Cette sélection permet aussi de définir l'état initial du relais (Normalement fermé ou Normalement ouvert)

En cliquant sur la touche "Next" (Avant) à partir de la page "Manual setup" (Configuration Manuelle), on accède à la page de configuration EM (Compteurs d'énergie).

3.2.5 CONFIGURATION COMPTEURS D'ÉNERGIE

En cliquant à nouveau sur la touche “Next” (Avant) à partir de la page “Manual setup” (Configuration Manuelle), on accède à la page de configuration des Compteurs d'énergie

Address	Description	Model
1	Em21	EM21
1	New_Instrument	EM280
14	EM26_3P_014_A9	EM26
255	EM_VIRTUAL	VIRT_EM
255	EM_DC_VIRTUAL	VIRT_EM_DC

Configuration compteur d'énergie

3.2.5.1 AJOUT COMPTEUR D'ÉNERGIE

En cliquant sur le bouton “Add” (Ajouter), le masque qui permet de sélectionner le modèle de configuration apparaîtra.

Address	Description	Model
---	New_Instrument	---

Ajout Compteur d'énergie

Cliquer sur le bouton “Modify” (Modifier) pour accéder à la configuration détaillée du Compteur d'énergie.

SYSTEM PLANT OTHER VARIABLES

ENERGY METER CONFIGURATION

Brand: CUSTOM
 Model: EM21
 Configuration: THREE-PHASE
 Phase:
 Address: --- Converter ---
 Description: Em21
 Enable communication:
 Enable Contribution to the Virtual Main Meter:

Notes:

Baud Rate/ Data bits/Parity/Stop bits: 9600 8 None 1

Configuration compteur d'énergie

SYSTEM PLANT OTHER VARIABLES

ENERGY METER CONFIGURATION

Brand: CARLO GAVAZZI
 Model: EM280
 Configuration: 3P/3.1P
 Phase:
 Address: --- Converter ---
 Description: New_Instrument
 Baud Rate/ Data bits/Parity/Stop bits: 9600 8 None 1

GROUPS

	Description	Address	Phase	Enabl.	Contr.	
●	SUM	---		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L ●	SYS	---		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L ●	Load 1	---	Phase 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L ●	Load 2	---	Phase 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L ●	Load 3	---	Phase 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Configuration compteur d'énergie

Dans le cas d'analyseurs complexes (comme, par exemple, ceux de la famille EM270), la configuration comprend plusieurs groupes de variables. Dans l'exemple ci-dessus, 3 groupes sont visibles:

Groupe SOMME (analyseur SOMME incorporé)

SYSTÈME (groupe de système) avec les variables de système

Groupes CHARGEMENT, avec les variables des phases singulières

À l'aide du menu déroulant du champ "Brand" (Marque), sélectionner le nom du fabricant du Compteur d'énergie
Sélectionner le modèle spécifique du Compteur d'énergie qu'on est en train de configurer à l'aide menu déroulant du champ "Model" (Modèle).

<input checked="" type="checkbox"/> SYSTEM	<input type="checkbox"/> PLANT	<input type="checkbox"/> OTHER VARIABLES
ENERGY METER CONFIGURATION		
Brand	CUSTOM	
Model	EM21	
Configuration	EM21	
Phase		
Address	--	Converter --
Description	Em21	
Enable communication	<input type="checkbox"/>	
Enable Contribution to the Virtual Main Meter	<input type="checkbox"/>	
	Configure Set Points	
	Counters Configuration	
Notes		
Baud Rate/ Data bits/Parity/Stop bits	9600	8 None 1

Liste des modèles de Compteurs d'énergie compatibles

Compléter la configuration du Compteur d'énergie en configurant les champs suivants:

- a) **Configuration:** il s'agit d'un paramètre utilisable pour les analyseurs qui possèdent plusieurs modes de fonctionnement incorporés (comme la famille EM270 de CG); dans un tel cas, il est obligatoire de sélectionner la configuration du driver correspondant au bon mode de fonctionnement
- b) **Phase:** la phase target dans le cas d'analyseurs qui contrôlent une phase spécifique d'un système triphasé
- c) **Address (Adresse) (Modbus):** indiquer l'adresse configurée sur le Compteur d'énergie.

Remarque: dans le même réseau RS-485 ne peuvent pas coexister deux compteurs d'énergie (ou d'autres dispositifs) ayant la même adresse. La présence de deux ou plusieurs outils ayant la même adresse en empêche la communication.

- d) **Description:** étiquette à attribuer au Compteur d'énergie. Il est conseillé de nommer les outils en suivant un ordre progressif, afin de les identifier plus facilement au cours de la phase de recherche des données ou des alarmes.

Remarque: il est recommandé d'attribuer une "Description" différente aux outils.

- e) **Enable communication** (Activer communication): permet la communication série vers l'outil VMU-C EM.
- f) **Enable contribution to the virtual main meter** (Activer contribution au compteur principal virtuel): si on n'a défini aucun outil primaire (à partir de la liste des outils configurés), VMU-C EM va automatiquement créer un outil virtuel (un pour l'énergie en courant alterné et un pour l'alimentation en courant continu).
- g) **Notes** (Remarques): champ remarques.
- h) **Baud rate** (Vitesse de communication) (bps): indiquer la vitesse de communication (9600, 19200, 38400 ou 115200) précédemment programmée sur l'outil
- i) **Data bits** (Bits de données): indiquer le format des données utilisé par l'outil(7 ou 8 bits).
- j) **Parity** (Parité): indiquer le type de parité relatif à la communication (aucune parité, parité paire, parité impaire), qui devra correspondre aux valeurs programmées sur l'outil.
- k) **Stop bits** (Bits de stop): indiquer le nombre des bits de stop (1 ou 2 bits), qui devra correspondre aux valeurs définies sur l'outil.

En appuyant sur la touche "Save" (Enregistrer), le compteur d'énergie sera ajouté à la liste.

Remarque: la case du champ "Description" peut avoir 3 couleurs différentes, avec trois significations différentes:

- **GRIS:** configuration OK et communication série habilitée
- **JAUNE:** configuration OK mais communication série non activée.
- **ROUGE:** erreur dans les données de configuration. Il ne sera pas possible de communiquer avec le module correspondant.

Cliquer à nouveau sur le bouton "Add" (Ajouter) pour introduire d'autres Compteurs d'énergie.

2 touches sont disponibles:

- a) Configurer Set Point: pour configurer les seuils à partir desquels les alarmes seront générées
- b) Configuration compteurs: pour configurer les entrées des totaliseurs à impulsions

3.2.5.2 COMPTEURS MODBUS/TCP

À partir de la version de micrologiciel A8, les compteurs MODBUS/TCP peuvent eux aussi être connectés via Ethernet au VMU-C EM en permettant ainsi à ce dernier de recueillir leurs données (voir la section dédiée aux fonctions “MODBUS/TCP MAÎTRE”).

Les paramètres pertinents dans ce cas sont:

- a) **Adresse IP:** l'adresse IP configurée sur le Compteur d'Énergie.
- b) **Port:** port TCP/IP dédié à la communication Modbus/TCP avec le compteur cible
- c) **Esclave:** adresse Modbus du compteur cible; non nécessaire en cas de compteurs Carlo Gavazzi avec interface Ethernet intégrée; nécessaire en cas de compteurs Modbus/RTU connectés au LAN via un convertisseur Modbus/RTU à Modbus/TCP

Note: il ne peut pas y avoir deux compteurs d'énergie (ou autres dispositifs) ayant la même adresse Modbus à l'intérieur du même réseau RS-485 . La présence de deux ou plusieurs instruments avec la même adresse empêche la communication avec ceux-ci.

- d) **Description:** étiquette à attribuer au Compteur d'Énergie. Nous vous recommandons de désigner les instruments par ordre progressif afin de les identifier facilement durant la recherche de données ou d'alarmes.

Note: nous vous conseillons d'attribuer une “Description” différente aux instruments.

- e) **Activer communication:** active la communication Modbus/TCPI de l'instrument avec le VMU-C EM
- f) **Définir comme compteur principal:** l'instrument en cours de configuration sera considéré comme le principal instrument de référence (il peut y avoir un compteur principal pour l'énergie CA et un principal pour l'énergie CC).
- g) **Activer contribution au compteur principal virtuel:** si aucun instrument principal n'a été défini (sur la liste des instruments configurés), le VMU-C EM créera automatiquement un instrument virtuel (un pour l'énergie CA et un pour l'énergie CC). Il représentera la somme de tous les instruments réels ayant cette option activée.
- h) **Notes:** champ de notes.

ENERGY METER CONFIGURATION	
Brand	CARLO GAVAZZI
Model	WM30_TCP
IP address	192.168.3.222 Port 502 Slave ...
Timeout (ms)	150
Description	WM30_TCP
Enable communication	<input type="checkbox"/>
Define as Main Meter	<input type="checkbox"/>
Enable Contribution to the Virtual Main Meter	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
	Configure Set Points Counters Configuration
Notes	

3.2.5.3 CONFIGURATION SET-POINTS

Appuyer sur la touche “Configure Set-Points” (Configuration Set-Points) pour entrer dans la configuration des alarmes.

ENERGY METER CONFIGURATION	
Brand	CARLO GAVAZZI
Model	WM30
Address	1
Description	WM30_1
Energy Meter COM 2 Communication Enabling	<input checked="" type="checkbox"/>
Define as Main Meter	<input type="checkbox"/>
Enable Contribution to the Virtual Main Meter	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Configure Set Points	

Touche pour accès à la configuration des alarmes

On accède à la page de configuration, dans laquelle il est possible de configurer, pour chaque outil, jusqu'à 8 alarmes différentes.


ENERGY METER CONFIGURATION				
				General Setting
Enabled variables	Set-Point 1	Set-Point 2	On-Time Delay (s)	Alarm Type
VLNsys	220.0	210.0	5	Virtual
VLNsys	220.0	210.0	0	Virtual
---	0.0	0.1	0	Disabled
---	0.0	0.1	0	Disabled
---	0.0	0.1	0	Disabled
---	0.0	0.1	0	Disabled
---	0.0	0.1	0	Disabled
---	0.0	0.1	0	Disabled

Back
Save

Page de configuration des alarmes

Chaque alarme prévoit la configuration des champs suivants:

- Enabled variables (Variable activée): à partir du menu déroulant, on peut choisir une variable parmi celles figurant dans la liste proposée par le système:

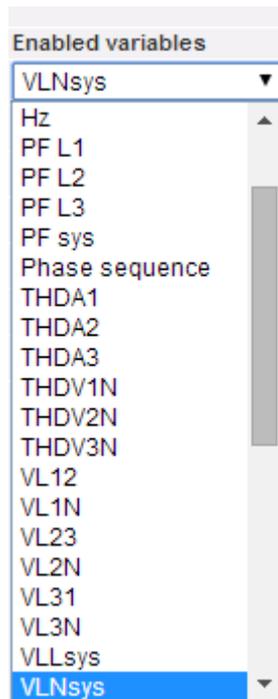

Variables activées

Dans le cas du compteur d'énergie CC, la liste des variables disponibles est limitée au courant, à la tension, à la puissance et à l'énergie CC.

- **Set-point1**: indiquer la valeur d'activation de l'alarme (alarme de MAXIMUM avec Set-point1 \geq Set-Point2; alarme de MINIMUM avec Set-point1 $<$ Set-Point2)
- **Set-Point2**: indiquer la valeur d'activation de l'alarme. (alarme de MAXIMUM avec Set-Point1 \geq Set-Point2; alarme de MINIMUM avec Set-Point1 $<$ Set-Point2)
- **On-time delay (s)** [Retard à l'Activation (s)]: indiquer le retard en secondes relatif à l'activation de l'alarme (temps d'attente pendant lequel la variable se trouve de manière permanente au-dessus ou au-dessous de la valeur de Set-point1 avant que la condition d'alarme ne soit signalée).
- **Alarm type** (Type d'alarme): indiquer le type d'alarme que l'on souhaite gérer. Il peut y avoir jusqu'à trois options: Désactivé, Virtuel ou Réel.
 - a) **Disabled** (Désactivé): même s'il est configuré, le dépassement du seuil programmé ne produira aucun message ou action d'alarme.
 - b) **Virtual** (Virtuel): le dépassement du seuil programmé produira un message d'alarme qui ne sera suivi d'aucune activation de sorties numériques.
 - c) **Position**: cette option sera disponible uniquement quand il y aura au moins un module VMU-O connecté au bus interne du VMU-C EM et quand au moins une des deux sorties disponibles sera programmée pour le contrôle à distance. Le dépassement du seuil d'alarme, en plus du message d'alarme, entraînera un changement d'état de la sortie numérique sélectionnée.

3.2.6 CONFIGURATION COMPTEURS

Appuyer sur la touche “Counters configuration” (Configuration Compteurs) pour entrer dans la configuration des compteurs par les entrées numériques (lorsqu'elles sont présentes) des Compteurs d'énergie.

ENERGY METER CONFIGURATION	
Brand	<input type="text"/>
Model	<input type="text"/>
Address	---
Description	New_Instrument
Energy Meter COM 2 Communication Enabling	<input type="checkbox"/>
Define as Main Meter	<input type="checkbox"/>
Enable Contribution to the Virtual Main Meter	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
<input type="button" value="Configure Set Points"/>	
<input type="button" value="Counters Configuration"/>	

Touche pour accès à la configuration des compteurs

On accède à la page de configuration, à l'intérieur de laquelle il est possible de configurer une description pour chaque entrée numérique, l'unité d'ingénierie, la quantité de chiffres après la virgule et l'habilitation correspondante.

ENERGY METER CONFIGURATION						
					Select all	Deselect All
Description	Engineering Units	Decimal Position	Enabled	Present value	Set value	
kWh+	kWh		<input type="checkbox"/>	47901.91	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
kWh-	kWh		<input type="checkbox"/>	0.45	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
kvarh+	kvarh		<input type="checkbox"/>	0.74	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
kvarh-	kvarh		<input type="checkbox"/>	61301.60	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Page de configuration compteur par entrée numérique

- **Description:** étiquette à attribuer au Compteur (par exemple Compteur GAZ Compteurs EAU, etc ..) pour en faciliter la recherche.
- **Engineering units** (Unité d'ingénierie): l'unité d'ingénierie qui se réfère aux compteurs par entrée numérique.
- **Decimal position** (Position du point décimal): le nombre de chiffres après la virgule. La position de la virgule décimale est définie par l'outil.
- **Enabled** (Activé): le compteur est activé ou désactivé. S'il n'est pas activé, la valeur et l'étiquette ne seront pas affichées.
- **Valeur actuelle:** il s'agit de la valeur courante du Totalisateur donné
- **Régler valeur:** il s'agit de la valeur souhaitée du totalisateur donné (elle peut être réglée après avoir vérifié le bouton de contrôle pertinent à gauche); cette valeur écrase le totalisateur courant

En appuyant sur la touche “Save” (Enregistrer), on confirme les configurations que l'on vient de saisir.

3.2.7 EFFACEMENT DU COMPTEUR D'ÉNERGIE

Appuyer sur la touche “Remove” (Supprimer) pour supprimer un outil de la liste des Compteurs d'énergie configurés.

MANUAL SETUP							
START	VMU-O	EM	VMU-P		VMU-M	VMU-C	END
Back			Next				
EM			Add				
Address	Description	Model	Remove	Modify	Substitute		
1	WM30-R&D_Belluno	WM30	Remove	Modify	Substitute		
2	EM21-R&D_Belluno	EM21	Remove	Modify	Substitute		
10	VMU-E_10_-R&D_Belluno	VMU-E-AV00_DIRECT	Remove	Modify	Substitute		
11	VMU-E_11_-R&D_Belluno	VMU-E-AV00_DIRECT	Remove	Modify	Substitute		

Masque de saisie /suppression compteur

Un message de confirmation apparaîtra.

Appuyer sur “YES” (OUI) pour confirmer l'effacement ou sur “NO” (NON) pour l'annuler. En appuyant sur “YES” (OUI), le compteur d'énergie sera retiré de la liste des Compteurs introduits. Toutes les données saisies par VMU-C EM jusqu'à ce moment par le Compteur d'énergie effacé seront définitivement supprimées.

Remarque: les Introductions, les Modifications et les Effacements des compteurs d'énergie n'auront d'effet qu'à la suite de l'envoi de la nouvelle configuration de l'installation au moyen de la commande prévue à cet effet. Il n'est pas nécessaire de faire redémarrer la machine.

3.2.8 REMPLACEMENT COMPTEUR D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton “Remplacer” pour remplacer un instrument sur la liste des compteurs d'énergie configurés. Cette fonction est très utile en cas de panne d'un compteur d'énergie spécifique, après laquelle il est nécessaire de remplacer physiquement le compteur par un autre élément; le système avertira l'utilisateur au cas où le compteur de remplacement générerait moins de variables que celui qui a été remplacé (par ex. en cas de modèle différent)

MANUAL SETUP							
START	VMU-O	EM	VMU-P		VMU-M	VMU-C	END
Back			Next				
EM			Add				
Address	Description	Model	Remove	Modify	Substitute		
1	WM30-R&D_Belluno	WM30	Remove	Modify	Substitute		
2	EM21-R&D_Belluno	EM21	Remove	Modify	Substitute		
10	VMU-E_10_-R&D_Belluno	VMU-E-AV00_DIRECT	Remove	Modify	Substitute		
11	VMU-E_11_-R&D_Belluno	VMU-E-AV00_DIRECT	Remove	Modify	Substitute		

remplacement compteur d'énergie

En complétant le formulaire pertinent, il est possible de configurer les paramètres du nouveau compteur.

Le système préservera l'historique des données enregistrées et traitera les variables enregistrées provenant du nouveau compteur comme une continuation de la série chronologique du vieux compteur

INSTRUMENT SUBSTITUTION	
Is now possible to replace the instrument and proceed with the configuration.	
Brand	CARLO GAVAZZI
Model	WM30
Address	1
Description	WM30-R&D_Belluno
Energy Meter COM 2 Communication Enabling	<input checked="" type="checkbox"/>
Define as Main Meter	<input type="checkbox"/>
Enable Contribution to the Virtual Main Meter	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Notes	
Baud Rate	9600
Data bits	8
Parity	None
Stop bits	1
Back Next	

remplacement compteur d'énergie

Presser le bouton SUIVANT pour configurer le DÉCALAGE (si nécessaire) puis SAUVEGARDER pour confirmer les modifications

3.3 CONFIGURATION MODULES VMU-P

Si, au cours de la phase de “détection automatique dispositifs”, on identifie un ou plusieurs modules VMU-P, la page-écran montrée ci-dessous apparaîtra (pour chaque VMU-M EM il peut y avoir au maximum 1 module VMU-P; VMU-C EM peut gérer jusqu'à 11 modules VMU-P).

La procédure de détection automatique de VMU-M EM procède à une scansion de tous les dispositifs qui sont présents sur le port COM1, mémorise leur emplacement et affiche la configuration actuelle.

Masque de configuration du module VMU-P

Dans la zone indiquée en pointillés, seront affichées de manière automatique les informations relatives au module Base d'appartenance (VMU-C EM ou VMU-M EM) et la position de ce même module VMU-P au sein du système.

Indiquer pour chaque module quelles sont les mesures de température qu'il faut surveiller (Température canal1, du canal2, ou les deux) et quel type de capteur utiliser (sondes Pt100 ou Pt1000, 3 fils ou 2 fils).

Pour chaque module, il est en outre possible d'activer (ou désactiver) les mesures de l'entrée analogique et de l'entrée de fréquence (entrée impulsionnelle).

3.3.1 CONFIGURATION ALARMES SUR LES MODULES VMU-P

Chaque module VMU-P peut gérer des alarmes spécifiques pour chacune des grandeurs qui sont contrôlées:

- Channel 1 temperature (Température canal 1)
- Channel 2 temperature (Température canal 2)
- Analogue input (Entrée analogique) (mV ou mA)
- Pulse rate input [Entrée de fréquence (impulsionnelle)]

Temperature ch.2	Temperature ch.1	Analogue Input	Pulse Rate Input	Error Management
Alarm Type				Virtual
Alarm Set-point 1 (°C) (S1 >= S2 Up Alarm; S1 < S2 Down Alarm)				150.0
Alarm Set-point 2 (°C) (S1 >= S2 Up Alarm; S1 < S2 Down Alarm)				120.0
Alarm Activation Delay Filter (seconds) (On-Time Delay)				10

Masque de configuration alarmes VMU-P

Pour chaque alarme, il est possible de définir les seuils d'activation et le mode d'utilisation correspondant:

- Alarmes en montée: Seuil1 ≥ Seuil2
- Alarmes en descente: Seuil1 < Seuil2

Chaque alarme peut être désactivée, activée comme alarme virtuelle ou bien il est possible de relier chaque alarme singulière à une sortie numérique.

Temperature ch.2	Temperature ch.1	Analogue Input	Pulse Rate Input	Error Management
Alarm Type				Virtual
Alarm Set-point 1 (°C) (S1 >= S2 Up Alarm; S1 < S2 Down Alarm)				150.0
Alarm Set-point 2 (°C) (S1 >= S2 Up Alarm; S1 < S2 Down Alarm)				120.0
Alarm Activation Delay Filter (seconds) (On-Time Delay)				10

Masque de configuration alarmes VMU-P

À chaque alarme peut être associée une valeur différente de "Alarm activation delay filter" (Filtre de Retard activation alarme) (valeur exprimée en secondes et avec valeur programmable de 0 à 3600).

Pour configurer l'alarme activée par l'"Entrée Analogique" et par l'entrée de fréquence (entrée impulsionnelle), en plus des seuils d'alarme Seuil1 et Seuil2, il faut programmer les données relatives au capteur spécifique qui est installé:

- Electric scale – Minimum Value (mV) [Échelle électrique - Valeur Minimum (mV)]: paramètre relatif à l'entrée électrique (valeur minimale du signal d'entrée).
- Electric scale – Maximum Value (mV) [Échelle électrique - Valeur Maximum (mV)]: paramètre relatif à l'entrée électrique (valeur maximum du signal d'entrée).
- Displayed scale – Minimum Value (Échelle Visualisée - Valeur Minimum): valeur minimum (exprimée dans l'unité d'ingénierie spécifiée ci-dessus) en correspondance avec la valeur d'entrée minimum (mV).
- Displayed scale – Maximum value (Échelle Visualisée - Valeur maximum): (exprimée dans l'unité d'ingénierie spécifiée ci-dessus) en correspondance avec la valeur d'entrée maximum (mV).

Temperature ch.1	Temperature ch.2	Analogue Input	Pulse Rate Input	Error Management
Electrical Scale - Min. Value (mV)	<input type="text" value="0.0"/>	Electrical Scale - Max. Value (mV)	<input type="text" value="120.0"/>	
Display Scale - Min. Value	<input type="text" value="0"/>	Display Scale - Max. Value	<input type="text" value="7525"/>	
Engineering Units	<input type="text" value="kFa/s"/>			
Decimal Position	<input type="text" value="###.#"/>			
Alarm Type	<input type="text" value="Disabled"/>			
Alarm Set-point 1 (S1 >= S2 Up Alarm; S1 < S2 Down Alarm)	<input type="text" value="0"/>			
Alarm Set-point 2 (S1 >= S2 Up Alarm; S1 < S2 Down Alarm)	<input type="text" value="0"/>			
Alarm Activation Delay Filter	<input type="text" value="0"/>			

Masque de configuration alarme d'entrée analogique

- Maximum value of measuring electric scale (Hz) [Valeur Maximum de Mesure de l'Échelle Électrique (Hz)]: paramètre de conversion pour obtenir les mesures de l'entrée de fréquence (entr. impulsionnelle). Cette valeur représente la valeur maximale de fréquence que le capteur peut engendrer.
- Maximum value of displayed scale (Valeur Maximum Échelle Visualisée) (exprimée dans l'unité d'ingénierie spécifiée ci-dessus): valeur ajustée et correspondant à la valeur maximale du signal en fréquence.

Temperature ch.1	Temperature ch.2	Analogue Input	Pulse Rate Input	Error Management
Maximun Value of Measuring Electric Scale (Hz)	<input type="text" value="300.0"/>			
Maximun Value of Display Scale	<input type="text" value="30.0"/>			
Engineering Units	<input type="text"/>			
Decimal Position	<input type="text" value="###"/>			
Alarm Type	<input type="text" value="Disabled"/>			
Alarm Set-point 1 (S1 >= S2 Up Alarm; S1 < S2 Down Alarm)	<input type="text" value="0.0"/>			
Alarm Set-point 2 (S1 >= S2 Up Alarm; S1 < S2 Down Alarm)	<input type="text" value="0.0"/>			
Alarm Activation Delay Filter	<input type="text" value="0"/>			

Masque de configuration alarme entrée fréquence d'impulsion (entrée impulsionnelle)

Il est en outre possible de prédisposer l'activation d'une alarme en cas d'erreurs de fonctionnement du module lui-même. Chaque alarme est associée à une ou plusieurs conditions d'erreur sur le module. Il est possible de combiner une sortie à activer avec les erreurs qui sont gérées. Dans la liste pour la sélection de la Sortie reliée à l'alarme seront disponibles les sorties des modules VMU-OU qui sont présents dans le groupe avec la programmation Alarme.

Temperature ch.1	Temperature ch.2	Analogue Input	Pulse Rate Input	Error Management
Error description: Error in the programmed parameters				<input type="text" value="No Alarm"/>
Error description: Short circuit on probe channel 1; Probe disconnected on channel 1; Short circuit on probe channel 2; Probe disconnected on channel 2				<input type="text" value="No Alarm"/>

Masque de configuration pour la gestion des erreurs en cas d'erreur

3.4 CONFIGURATION COMMANDES MANUELLES SORTIES MODULES VMU-O

En appuyant à nouveau sur la touche "NEXT" (AVANT), on accède à la page-écran qui permet de configurer les commandes manuelles des sorties relais sur les modules VMU-O.

Grâce à cette fonction, il sera possible, grâce à une commande manuelle, d'activer ou de désactiver à distance (via Ethernet/Internet) les sorties numériques des modules VMU-O installés dans le champ.

Remarque: pour pouvoir utiliser cette fonction, les sorties sur les modules VMU-O doivent être programmées pour le contrôle À DISTANCE.

Remarque: il est possible de créer jusqu'à un maximum de 20 commandes manuelles.

MANUAL SETUP

START > VMU-O > EM > VMU-P > > VMU-M > VMU-C > END

Back Next

CONFIGURATION MANUAL COMMANDS FOR VMU-O MODULE

Commands 1-10 Commands 11-20

COMMAND	DESCRIPTION	BASE MODULE
1	<input type="text" value="Zot"/>	---
2	<input type="text" value="Opk"/>	VMU-C EM (Pos. 1 Ch 2)
3	<input type="text"/>	---
4	<input type="text"/>	---
5	<input type="text"/>	---
6	<input type="text"/>	---
7	<input type="text"/>	---
8	<input type="text"/>	---
9	<input type="text"/>	---
10	<input type="text"/>	---

Masque de configuration des commandes manuelles sorties VMU-O

- Dans la colonne "**Description**", il est possible d'associer, pour chaque commande, une étiquette qui identifie la fonction que cette commande activera (par exemple "Allumage illumination externe").
- La colonne "**Base module**" (Module de base) permet de procéder à l'association entre l'étiquette de description (voir le point précédent) et la sortie numérique ayant été définie dans ce but. En ouvrant le menu déroulant, la liste de toutes les sorties précédemment configurées pour le contrôle à distance apparaîtra.

3.5 CONFIGURATION MODULES VMU-M EM

En appuyant à nouveau sur la touche “NEXT” (AVANT) on accède à la page/écran qui permet de configurer les modules VMU-M EM reliés à VMU-C EM.

MANUAL SETUP	
START	VMU-O
EM	VMU-P
←	VMU-M
→	VMU-C
	END
Back	Next
Base Module VMU-M	VMU-M_001 (Addr. 1)
VMU-M	
Inputs	Other Alarms Group 1
Channel Function	None
Temperature Probe	Pt100 3-Wire
Temperature 1 - Alarm Working Mode	None
Alarm Set-point 1 (°C) (S1 >= S2 Up Alarm; S1 < S2 Down Alarm)	0.0
Alarm Set-point 2 (°C) (S1 >= S2 Up Alarm; S1 < S2 Down Alarm)	0.0
Alarm Activation Delay Filter (Seconds) (On-Time Delay)	0
Temperature 2 - Alarm Working Mode	None
Alarm Set-point 1 (°C) (S1 >= S2 Up Alarm; S1 < S2 Down Alarm)	0.0
Alarm Set-point 2 (°C) (S1 >= S2 Up Alarm; S1 < S2 Down Alarm)	0.0
Alarm Activation Delay Filter (Seconds) (On-Time Delay)	0

Masque de configuration du module VMU-M

- La section supérieure, en plus de l'étiquette précédemment définie, affiche l'adresse ModBus concernant le module VMU-M EM spécifique.
- La section inférieure est dédiée à la configuration des entrées numériques ou de température et à d'autres alertes générales. Ci-dessous sont décrites deux sections:

A. **Inputs** (Entrées):

Définir l'utilisation des entrées sur le module VMU-M EM:

- ⇒ AUCUNE: les entrées du module ne serviront pas.
- ⇒ Pour la lecture de TEMPÉRATURE (sur un ou sur les deux canaux et le type de sonde: Pt100 ou Pt1000, 2 fils ou 3 fils).
- ⇒ NUMÉRIQUE: l'entrée numérique "1" sera utilisée pour la lecture de l'état (Ouvert/Fermé) d'un contact numérique (par exemple, pour détecter si la protection CC s'est déclenchée ou non).

Remarque: lorsque les entrées sont utilisées pour la mesure de température, il faut définir si, pour chaque canal; on souhaite gérer la fonction ALARME. Dans ce cas, définir les valeurs de "Seuil 1" et "Seuil 2" (pour des valeurs de "S1" supérieures ou égales à "S2", on obtiendra une alarme de MAXIMUM, pour des valeurs de "S1" inférieures à "S2", on obtiendra une alarme avec fonctionnement de MINIMUM). Il est également nécessaire de définir si l'alarme doit être de type VIRTUEL ou RÉEL (combiné avec une sortie relais de VMU-O).

B. **Other alarms group** (Autres Alarmes Groupe):

Programmer l'utilisation d'une autre alarme gérée par VMU-M EM:



Masque de configuration du Groupe autres alarmes

Remarque: au cas où VMU-C EM détecterait que la programmation du VMU-M EM est incompatible avec les modules qui lui sont connectés, il est possible de choisir si on ne veut pas gérer l'erreur ou si on veut activer une alarme sur une sortie physique.

Remarque: recommencer la procédure de CONFIGURATION MODULES VMU-M EM pour chacun des module VMU-M EM reliés au VMU-C EM.

3.6 CONFIGURATION MODULE VMU-C EM

En appuyant à nouveau sur la touche “NEXT” (AVANT) on accède à la page-écran qui permet une configuration complète du module VMU-C EM.

MANUAL SETUP

START > VMU-O > EM > VMU-P > VMU-M > VMU-C > END

VMU-C

General | Engineering Unit | Data Logging | Other Alarms Group

Password (0 ... 9999)

Masque de configuration VMU-C EM

Ci-après sont décrites les différentes pages de configuration des fonctions disponibles:

- **GENERAL (GÉNÉRAL):** permet la programmation d'un mot de passe ayant pour tâche de protéger le dispositif contre des modifications de la configuration qui ne seraient pas voulues ou contre des commandes de réinitialisation qui ne seraient pas souhaitées.

Remarque: le mot de passe qui est décrit ci-dessus se réfère à tous les modules VMU-M EM connectés au port de communication “COM1”. Il sera égal et commun à tous les VMU-M EM connectés.

- **ENGINEERING UNIT (UNITE D'INGENIERIE):** permet la configuration des unités d'ingénierie pour les mesures de Température (°C ou °F).

VMU-C

General | Engineering Unit | Data Logging | Other Alarms Group

Temperature °C

Masque de configuration Unités d'ingénierie

- **DATA LOGGING (ENREGISTREMENT DES DONNÉES):** permet l'activation de la fonction d'Enregistrement Données et la définition de l'intervalle de mémorisation correspondant.

VMU-C

General | Engineering Unit | Data Logging | Other Alarms Group

Data Logging Enabling

Data Logging Time Interval (Minutes)

Masque de configuration du Temps d'enregistrement des données

Remarque: l'intervalle de mémorisation peut être programmé en allant d'un minimum de 5 minutes à un maximum de 60 minutes. Les intervalles peuvent être de: 5 min - 10 min - 15 min - 30 min - 60 min.

- **OTHER ALARMS GROUP (AUTRES ALARMES GROUPE) (VMU-C EM):** dans cette section, il est possible de configurer les *Autres alarmes* présentant un caractère général:

VMU-C

- *Communication Alarm on Port COM1 and/or COM2* (Alarme Communication Port COM1 et/ou COM2): au cas où un dispositif relié au port de communication COM1 et/ou COM2 devrait arrêter de communiquer pendant un laps de temps (s'il est configuré), supérieur à 30 secondes, l'activation de l'alarme aura lieu.


VMU-C			
General	Engineering Unit	Data Logging	Other Alarms Group
Communication Alarm on Port COM1 and/or COM2			Disabled ▼

Masque de configuration du Groupe autres alarmes

Remarque: pour pouvoir associer une sortie physique à ces *Autres alarmes*, le module VMU-O doit appartenir au groupe VMU-C EM.


3.7 ENVOI CONFIGURATION SYSTÈME

À l'issue de la configuration du système, apparaît la page-écran de fin de configuration: l'ensemble des données peut être chargé dans le module MAÎTRE VMU-C EM. Ce n'est qu'après avoir envoyé la commande "Send plant data" (Envoyer Données Installation) que les données seront opérationnelles.

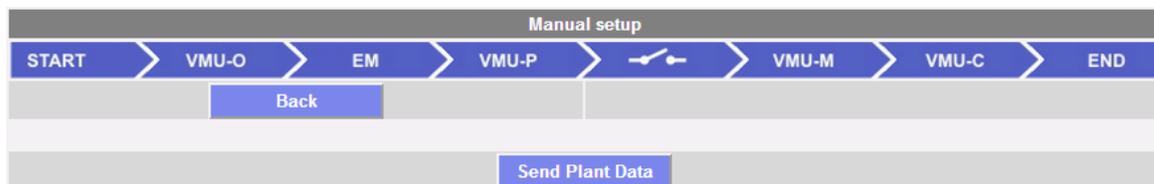

La configuration a été complétée et est prête à être envoyée à VMU-C EM

Lors du transfert de la configuration apparaîtra la page-écran montrée ci-dessous:

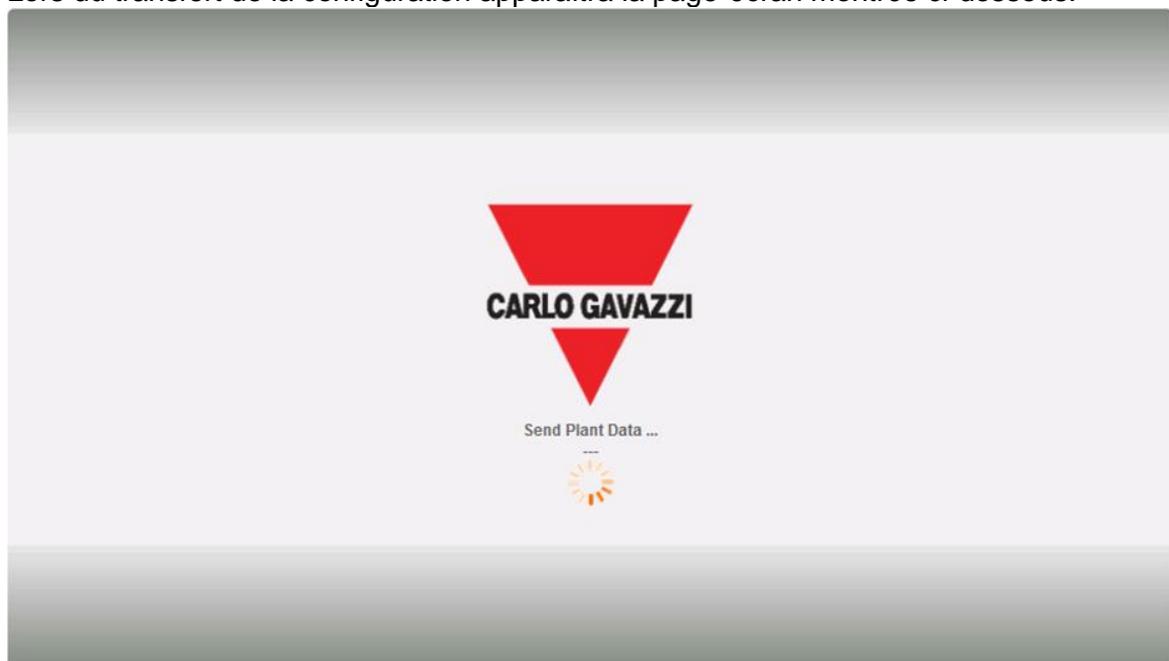

La configuration est en cours de chargement sur le VMU-C EM

À l'issue du transfert de données, apparaîtra une confirmation. Après avoir répondu en pressant le bouton OK, l'utilisateur sera renvoyé à la Page d'Accueil:

3.7.1 REPRENDRE CONFIGURATION (DE SYSTÈME)


Si on sort de la procédure guidée de configuration avant la conclusion de celle-ci, il sera possible de reprendre la procédure à l'aide de la commande "Resume configuration" (Reprendre configuration).

VMU-C SETTINGS	
Autoscan Devices Connected to VMU-C	Find Connected Vmu-m
Perform the manual configuration of the devices connected to the VMU-C	Manual Setup
Resume Configuration	Resume Configuration
Load Configuration from File	Import

Reprendre la configuration

3.7.2 IMPORTER (CONFIGURATION DE SYSTÈME)

Si la configuration d'une installation a été exportée au moyen de la commande "SAVE CONFIGURATION" (ENREGISTRER CONFIGURATION),

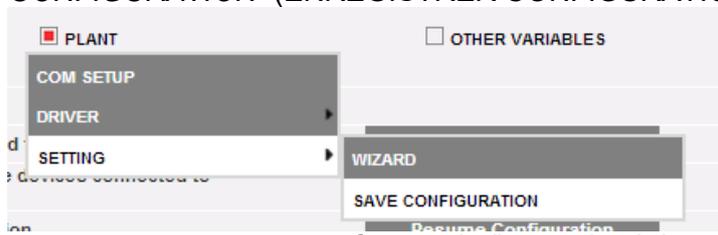

Commande d'exportation de la configuration

il est possible d'importer la configuration à l'aide de la commande "IMPORT" (IMPORTER) et elle peut être à nouveau chargée sur le même système ou sur un nouveau système, en évitant de cette manière de devoir réintroduire toutes les données de configuration.


Load Configuration from File	Import
------------------------------	--------

La configuration a été achevée avec succès

3.8 PROGRAMMATION “AUTRES VARIABLES”

en se plaçant avec le curseur de la souris sur “OTHER VARIABLES” (AUTRES VARIABLES) apparaît un menu déroulant qui affiche une liste de variables qui peuvent être gérées par le VMU-C EM à l'aide du/des module/s VMU-P EM:

- Mesures ANALOGIQUES (“mV” et/ou “mA”); 1 canal
- Mesures de TEMPERATURE (de PT100 et/ou Pt1000, 2 ou 3 fils), 2 canaux
- Mesures d'ENTREE DE FRÉQUENCE (à partir de l'entrée impulsionnelle pour mesures de vitesse ou de débit)

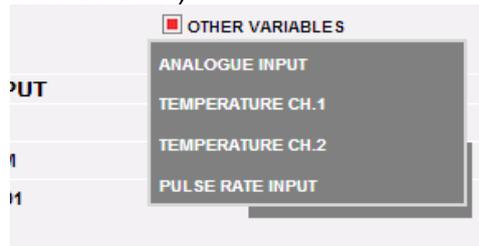

Configuration “Autres Variables”

VMU-C EM est en mesure, par le biais du module VMU-P EM, de gérer trois types de typologies différents:

- Capteurs avec sortie analogique, “120mV” et “20mA”
- Capteurs de température (PT100 et/ou Pt1000, 2/3 fils)
- Capteurs pour la mesure de Vitesse ou de Débit

En cliquant sur l'un des boutons relatifs aux différents types de capteurs gérés (Analogiques, Température ou Entrée fréquence), il est possible de visualiser, pour chaque type de capteurs, davantage de détails:

ANALOGUE INPUT		
DESCRIPTION	VMU-M	
Analogue_Input	VMU-C EM	Details
Analogue_Input	VMU-M_001	Details

DETAILS	
Description	Analogue_Input
Address VMU-M	VMU-M_001
Position VMU-P	1
Save	Reset
	Cancel

Il est possible de définir, pour chaque capteur, une description qui va ensuite aider à identifier, en phase de lecture, à partir de quel capteur arrive la mesure elle-même. En outre sont également visualisés les détails suivants:

- *VMU-M address* (Adresse VMU-M) [ou *VMU-M address* (Adresse VMU-C)]: adresse Modbus du module VMU-M ou VMU-C à laquelle le capteur est connecté;
- *VMU-P position* (Position VMU-P): indique la position du module VMU-P à l'intérieur du groupe;
- *Channel* (Canal): indique la position capteur à l'intérieur du module VMU-P;

Appuyer sur “**Reset**” (Réinitialisation) pour annuler les modifications que l'on vient d'introduire; “**Cancel**” (Annuler) pour annuler les modifications que l'on vient d'introduire; contrairement à la commande “**Reset**” (Réinitialisation), par cette opération, on sort de la page “Détails capteurs”. Enregistrer les paramètres du capteur dès qu'ils ont été introduits avec la touche “Save” (Enregistrer).

4 PAGE D'ACCUEIL


Les contenus de la PAGE D'ACCUEIL sont sélectionnés par l'utilisateur ; les options disponibles sont :

- PROFIL DE CHARGE
- TENDANCE (C'est un graphique affichant une sélection de variables multiples selon la sélection de l'utilisateur. La création de TENDANCE se fait dans le menu INSTALLATION ; voir la section prévue à cet effet dans ce manuel pour de plus amples informations)
- RÉSUMÉ DE L'ÉNERGIE (Elle affiche les données de la consommation quotidienne, mensuelle et annuelle pour une liste programmée d'analyseurs (sélectionnés par l'utilisateur). La configuration du RÉSUMÉ DE L'ÉNERGIE se fait dans le menu MONITEUR ; voir la section prévue à cet effet dans ce manuel pour de plus amples informations)

Cette sélection est disponible pour les administrateurs au moyen du menu SYSTÈME/CONFIGURATION

4.1 PAGE D'ACCUEIL - PROFIL DE CHARGE

En cliquant sur l'icône "Home" dans le Menu de navigation, on aura accès à la page écran qui visualise la progression de la puissance absorbée par l'installation au cours de la journée et au cours de celle qui précède, avec résolution de l'échantillon à 5 minutes.

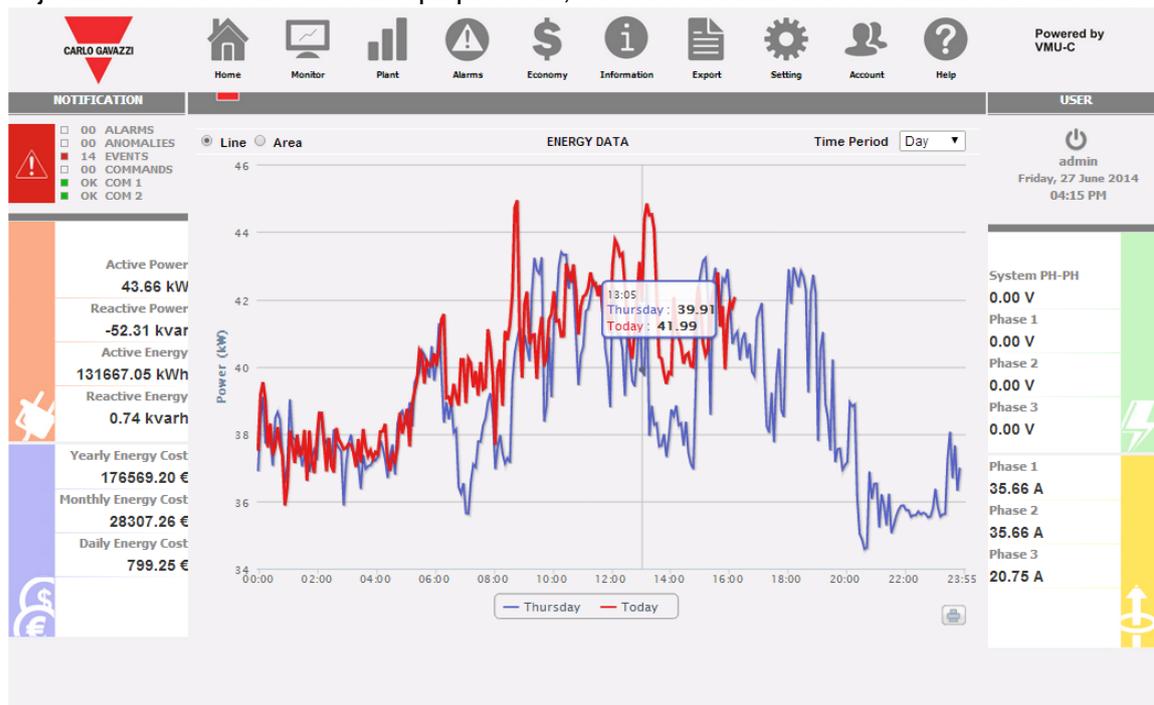

Page d'accueil

Le graphique peut être affiché en mode "Line" ou "Area" (Zone)


Dans l'axe des abscisses du graphique sont affichées les heures du jour de 00:00 à 23:55, tandis que dans l'axe des ordonnées est affichée la puissance en kW; la valeur maximale des ordonnées est établie de manière automatique par une fonction de sélection automatique de gamme (autorange).

Le graphique est mis à jour toutes les 5 minutes. En déplaçant le curseur de la souris sur la zone du graphique, la valeur de la puissance correspondante est affichée.


Il est en outre possible de sélectionner 3 types de graphiques différents:

- Sur une base quotidienne [DAY (JOUR)]: sont visualisés les graphiques concernant la progression de la journée en cours et de celle qui précède.
- Sur une base hebdomadaire [WEEK (SEMAINE)]: sont visualisés les histogrammes relatifs à la progression de la semaine en cours et de celle qui précède (toujours du lundi au dimanche).
- Sur une base mensuelle [MONTH (MOIS)]: sont visualisés les histogrammes relatifs à la progression du mois en cours et du mois qui précède (toujours à partir du premier jour jusqu'au dernier jour du mois).

- **Remarque:** pour le graphique sur une base quotidienne, il est possible de choisir une visualisation par ligne ou par zone. Pour les graphiques sur une base hebdomadaire et mensuelle, seule une visualisation par histogrammes est disponible.

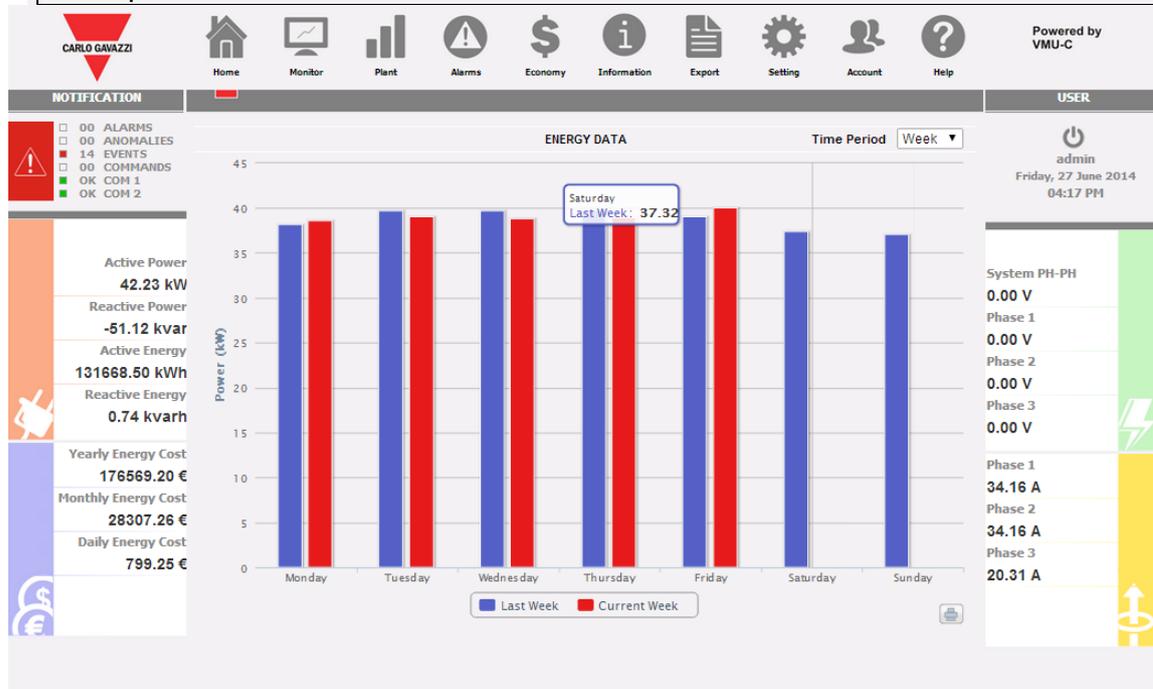

Puissance "CA" hebdomadaire du système

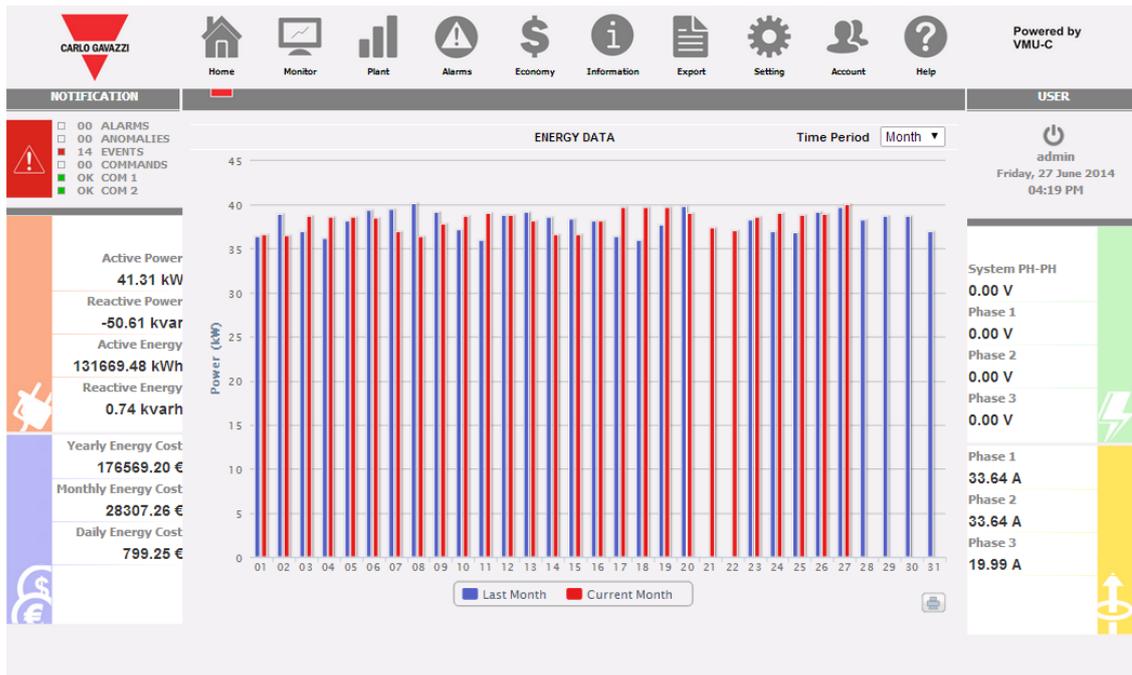


Puissance "CA" mensuelle du système

- *Impression du graphique*

En cliquant sur la touche d'impression située dans le coin inférieur droit de la zone graphique, il est possible de sélectionner l'imprimante que l'on veut utiliser pour l'impression du graphique.

5 ÉCRAN - ANALYSE DONNÉES COMPTEUR

Cette section est consacrée à l'analyse des données du compteur et permet d'afficher sur le même graphique la progression des variables les plus importantes telles que Courant/Facteur de Puissance par phase singulière, Tension de système (en étoile et composée), Puissance (active et réactive de système), variables analogiques telles que Température, signal d'entrée Impulsionnelle et d'entrée Analogique (lorsqu'elles sont disponibles et provenant dans tous les cas de modules VMU-P EM). En cliquant sur l'icône "Monitor" (Écran) dans le Menu de navigation, on accède à la page-écran montrée ci-dessous.

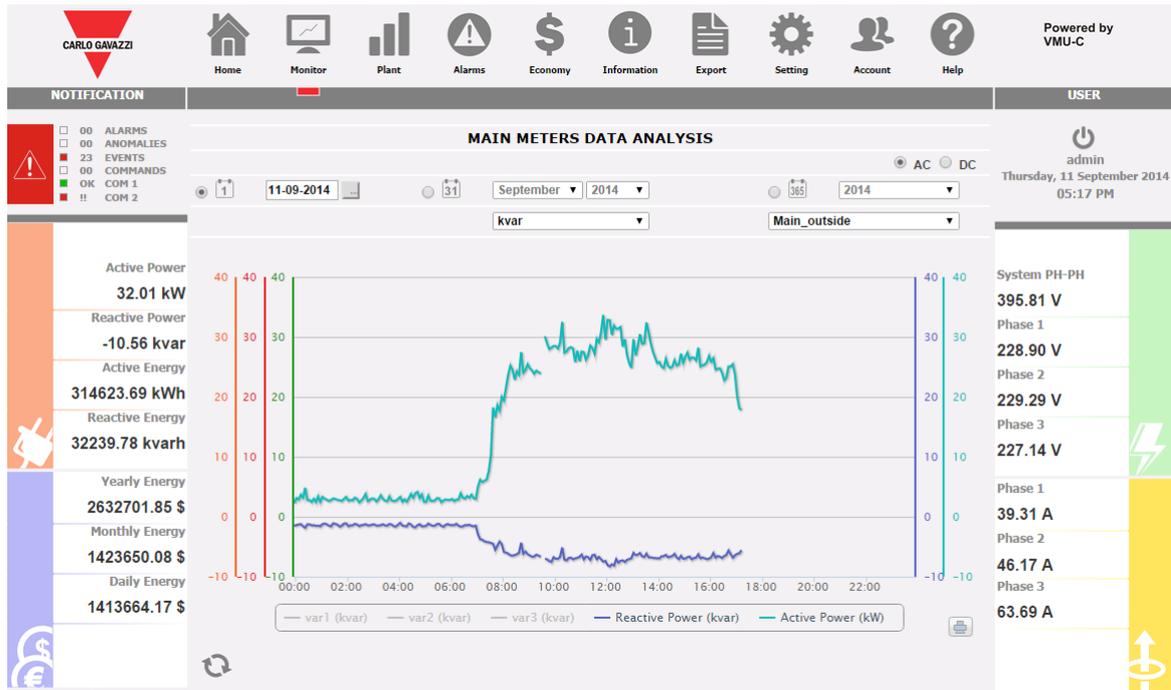

Analyse des Données de production

Il est possible de sélectionner le compteur cible ainsi que la tendance des variables ; les tendances disponibles sont:

Tendance	Variables
A le VMU-C affiche les trois tracés se référant aux trois courants de phase	AL1, AL2, AL3
PF,HZ le VMU-C affiche les trois tracés se référant aux trois facteurs de puissance individuels, ainsi que le PF et la fréquence du système	PF L1, PF L2, PF L3, PF Sys, Hz
VLL le VMU-C affiche les tracés se référant aux tensions (tensions ligne à ligne).	V12 V23 V31 VLL sys
VLN le VMU-C affiche les tracés se référant aux tensions (tensions étoile).	VL1N VL2N VL3N VLNsys
kW	kW1

Tendance	Variables
	KW2 kW3 Active Power (Puissance Active) (système) Reactive power (Puissance réactive) (Système)
kvar	kvar1 Kvar2 kvar3 Active Power (Puissance Active) (système) Reactive power (Puissance réactive) (Système)
Variables analogiques	Variables environnementales VMU-P (noter que les canaux environnementaux déconnectés sont marqués d'un astérisque)

a) *Fonctions graphiques*

Les graphiques sont caractérisés par un axe des abscisses (X) où figurent les heures du jour à partir de 00:00 heures jusqu'à 23:55 et autant d'axes des ordonnées (Y) qu'il y a de grandeurs à représenter. Chaque axe Y a sa propre échelle automatiquement dimensionnée en fonction de la grandeur à laquelle il se réfère. Pour activer ou désactiver (masquer) un tracé, il suffit de cliquer sur le nom de la variable (placé dans le bas de l'axe X). L'affichage ou la suppression de la courbe a lieu immédiatement et sans aucune mise à jour de la page.


En se plaçant avec le curseur de la souris au-dessus de la zone du graphique, une fenêtre s'affiche, avec la valeur numérique de chaque variable visualisée.

- *Impression du graphique*

En cliquant sur la touche "impression" située en bas à droite de la zone graphique, il est possible d'indiquer quelle imprimante doit être utilisée pour l'impression du graphique.

b) Analyse et affichage graphique des données historiques

Au moyen du calendrier il est possible de sélectionner l'intervalle de temps que l'on désire afficher:

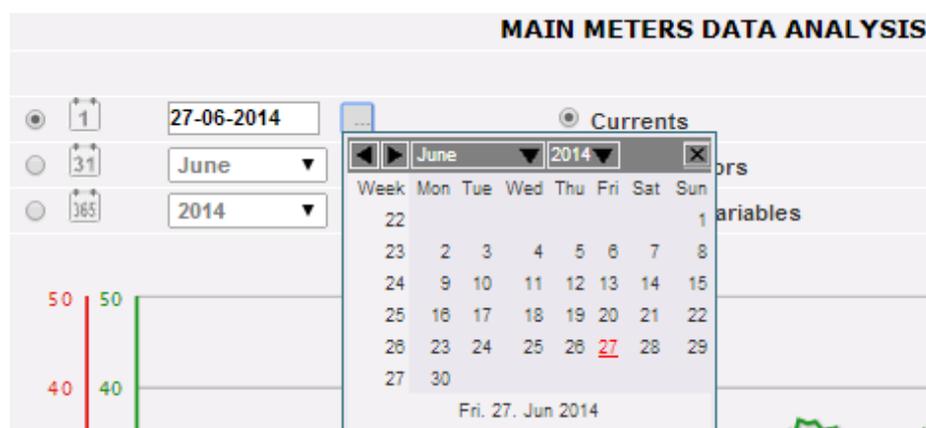


Sélection de l'intervalle de dates

Sélectionner le jour souhaité et appuyer sur la touche "Refresh chart" (Mettre Graphique à jour).

Remarque: la rubrique date ne peut pas être éditée, la seule façon de sélectionner la date est d'utiliser le calendrier prévu à cet effet.

Remarque: si le graphique n'apparaît pas et qu'apparaît une zone blanche avec la mention "No data to display" (Pas de données à afficher), cela signifie que les données pour le jour sélectionné ne sont pas disponibles.

5.1 GRAPHIQUE "COURANTS"

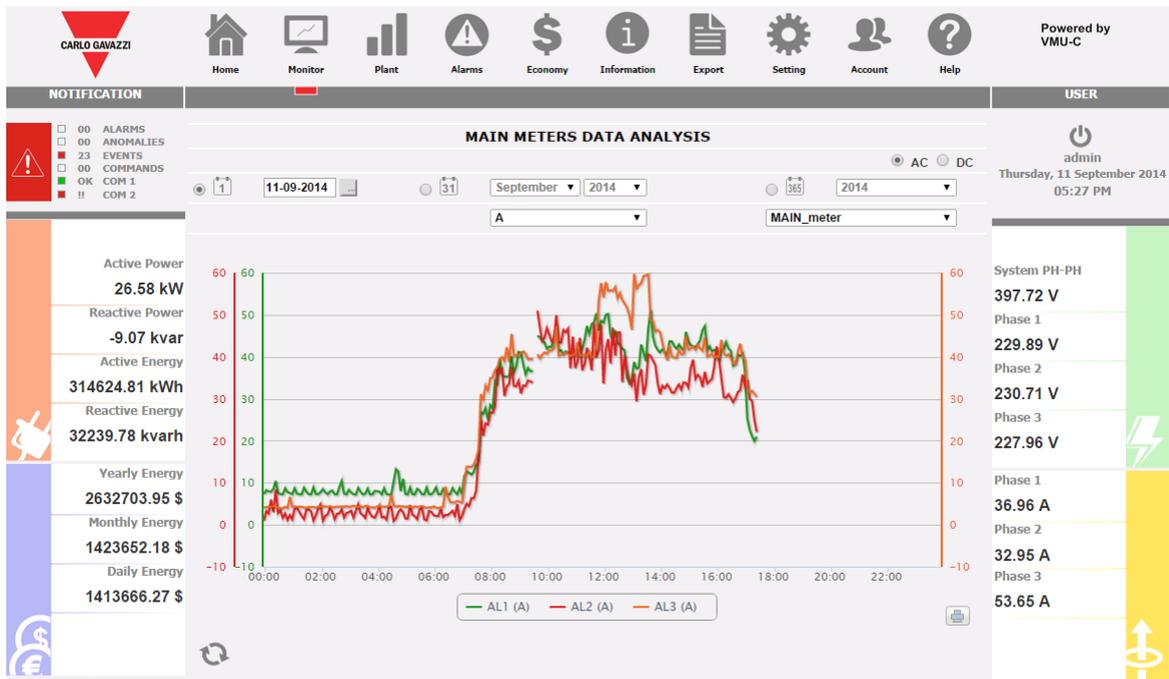

Graphique Courants Compteur Principal (AL1, AL2 et AL3)

Le Graphique affiche les trois courants de phase. Ces courants se rapportent à l'outil sélectionné (réel ou virtuel en fonction des paramètres de la configuration du système).

L'affichage peut se faire sur une base quotidienne, mensuelle ou annuelle.

Remarque: dans les graphiques, l'intervalle de temps entre un échantillon et le suivant (valeur de courant pour chaque phase), dépend de l'intervalle de temps de mémorisation programmé sur VMU-C, qui peut être de 5, 10, 15, 30, 60 minutes.

5.2 GRAPHIQUE “FACTEURS DE PUISSANCE”




Graphique Facteurs de puissance (pour chaque phase)

Le tableau permet de comparer les 3 valeurs de Facteurs de puissance de phase singulière (PF1, PF2 et PF3). Ces valeurs se rapportent à l'outil sélectionné (réel ou virtuel en fonction des paramètres de la configuration du système). L'affichage peut se faire sur une base quotidienne, mensuelle ou annuelle.

Remarque: dans les graphiques, l'intervalle de temps entre un échantillon et le suivant (valeur de courant pour chaque phase), dépend de l'intervalle de temps de mémorisation programmé sur VMU-C, qui peut être de 5, 10, 15, 30, 60 minutes.

5.3 GRAPHIQUE “TENSIONS”

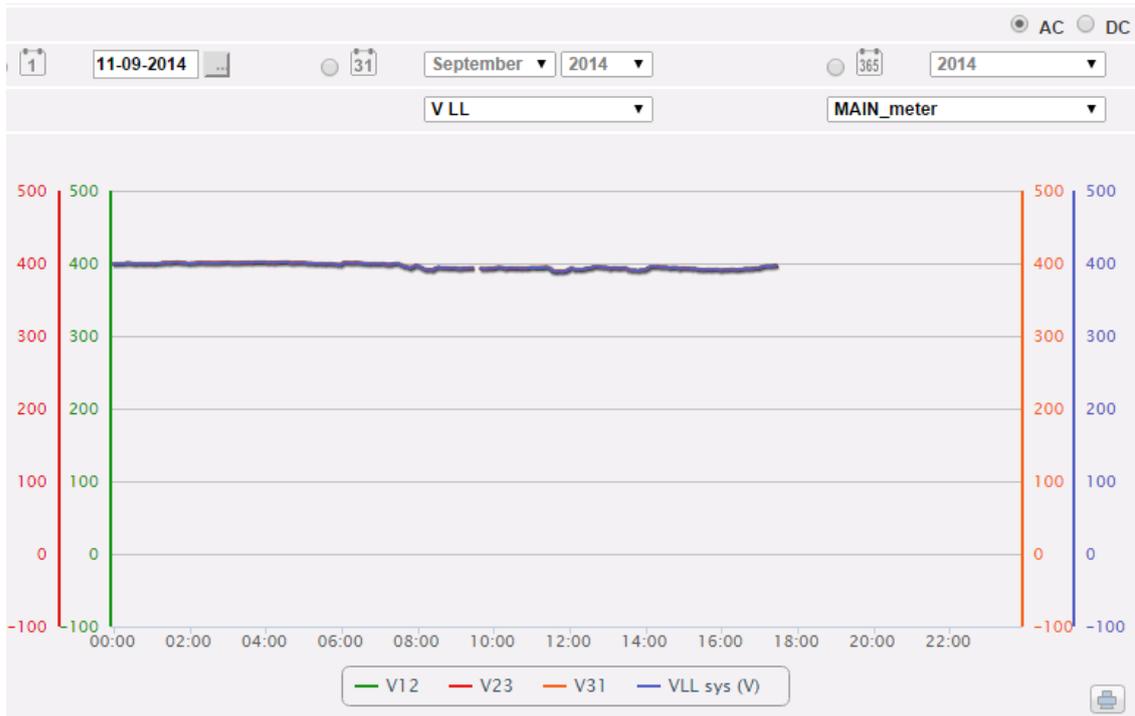

Graphique de tendance Tensions

Le Graphique compare les 2 grandeurs de Tension (VLNsys: tension en étoile de système et VLLsys: tension composée de système).


Ces valeurs se réfèrent à l'outil sélectionné (réel ou virtuel en fonction des paramètres dans la configuration du système).

Au cas où l'outil de référence est de type virtuel, les tensions indiquées dans le graphique représentent la valeur moyenne des tensions mesurées de chaque outil réel.

L'affichage peut se faire sur une base quotidienne, mensuelle ou annuelle.

Remarque: dans les graphiques, l'intervalle de temps entre un échantillon et le suivant (valeur de courant pour chaque phase), dépend de l'intervalle de temps de mémorisation programmé sur VMU-C, qui peut être de 5, 10, 15, 30, 60 minutes.

5.4 GRAPHIQUE “PUISSANCE”

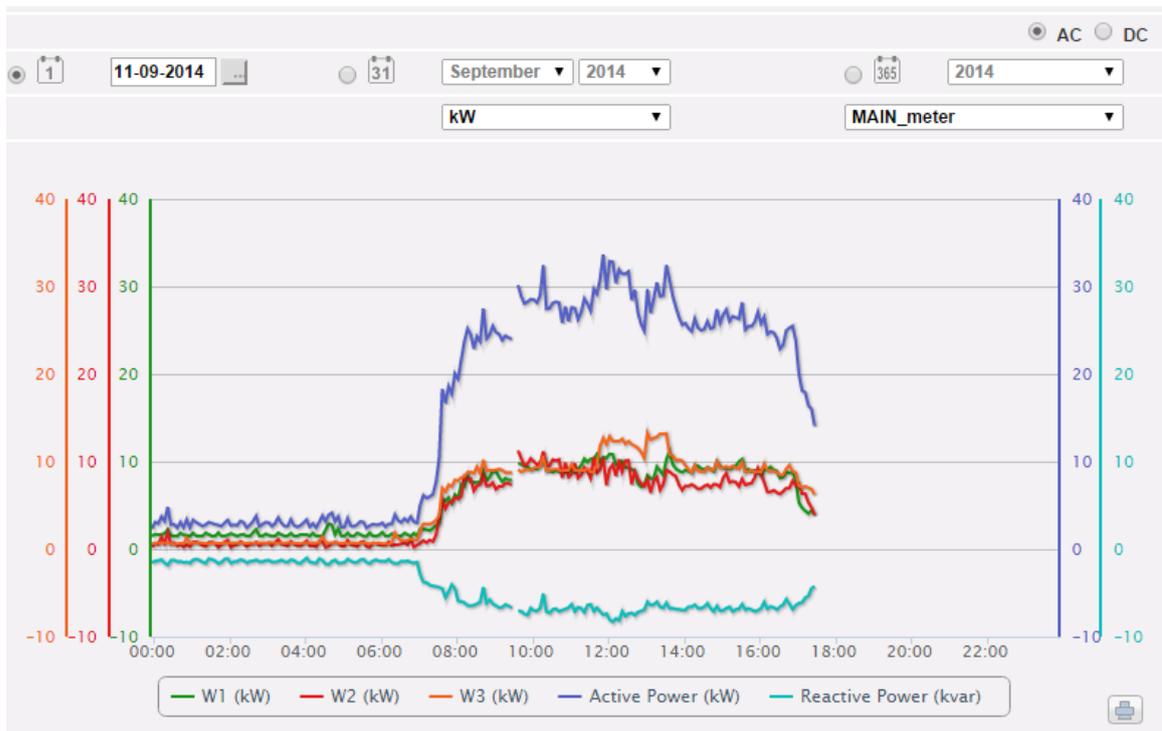


Graphique de tendance Puissance du système (kW et kvar)

Le Graphique met en comparaison les 2 grandeurs de Puissance de système (kW: puissance active de système; kvar: puissance réactive de système). Ces valeurs se rapportent à l'outil sélectionné (réel ou virtuel en fonction des paramètres de la configuration du système). Si l'outil de référence est de type virtuel, les puissances indiquées dans le graphique représentent la somme des puissances de système (kW et kvar) mesurées par chaque outil réel singulier. L'affichage peut se faire sur une base quotidienne, mensuelle ou annuelle.

Remarque: dans les graphiques, l'intervalle de temps entre un échantillon et le suivant (valeurs de courant pour chaque phase), dépend de l'intervalle de temps de mémorisation programmé sur VMU-C, qui peut être de 5, 10, 15, 30, 60 minutes.

5.5 GRAPHIQUE "VARIABLES ANALOGIQUES"

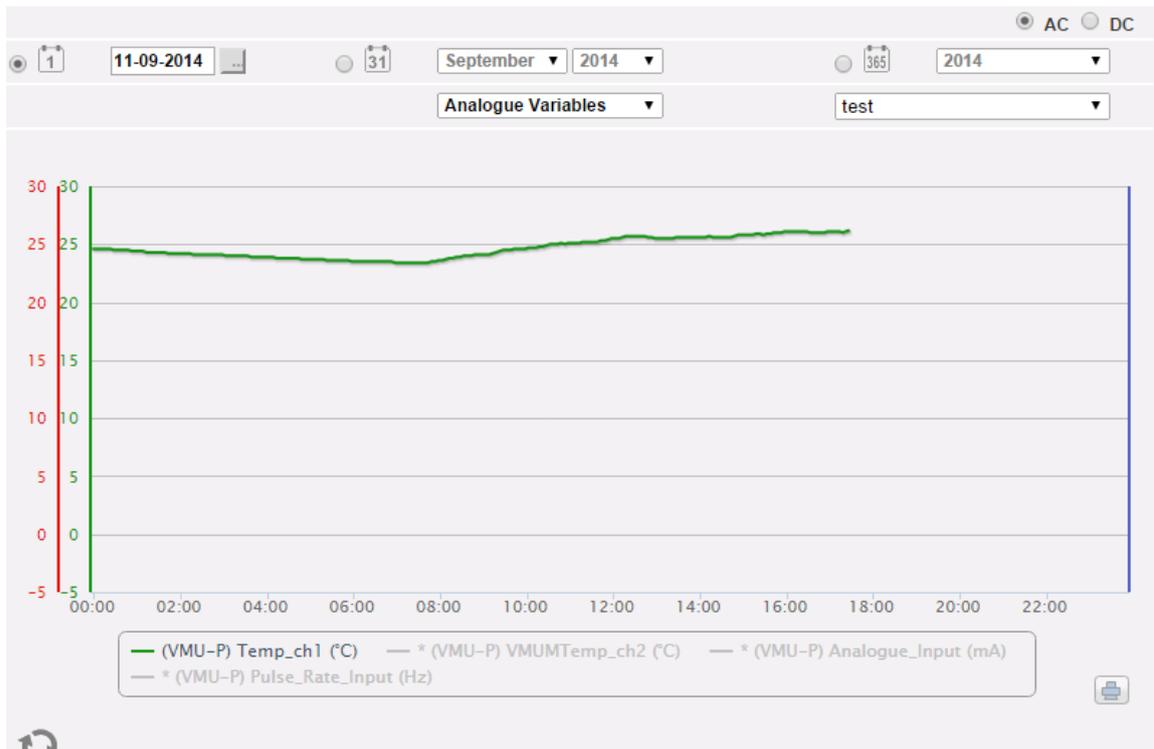

Variables analogiques

En sélectionnant "Analogue variables" (Variables analogiques), il est possible de visualiser les 4 grandeurs qui figurent ci-dessous:

- a. "Température 1 (canal 1 du VMU-P) °C"
- b. "Température 2 (canal 2 du VMU-P) °C"

Remarque: ces entrées (canaux 1 et 2) pour la mesure de température sont prédisposées pour la lecture par des sondes du type "Pt100" ou "Pt1000" avec 2 ou 3 fils.

- c. "Entrée de fréquence (entrée impulsionnelle du VMU-P)"

Remarque: l'entrée de fréquence de type impulsionnelle permet la mesure d'un signal de fréquence pour mesures de débit ou de vitesse.

- d. "Entrée Analogique (entrée analogique "mV" ou "mA" du VMU-P)"

Remarque: l'entrée analogique de type "mV" est disponible sur le module VMUP 2TIW XSEM L'entrée de type "mA" est disponible sur le module VMUP2TCWXSEM.

L'encadré ci-dessous permet de sélectionner le maître auquel le VMU-P est connecté: Cette sélection permet d'établir si les variables visualisées appartiennent au VMU-P directement relié au VMU-C EM ou à un des VMU-M EM reliés par RS485 au même

VMU-C

VMU-C EM. Les variables pertinentes aux capteurs déconnectés sont marquées d'un astérisque et ne sont pas affichées par défaut.

Remarque: l'intervalle de temps entre un échantillon et l'échantillon successif dans les graphiques (variables analogiques, la température et signal impulsionnel), dépend de l'intervalle de temps de mémorisation programmé sur VMU-C, qui peut être de 5, 10, 15, 30, 60 minutes.

5.6 TABLEAUX COMPTEUR PRINCIPAL CC

Au moyen de la sélection CA/CC située en haut à droite de la page.



il est possible de modifier l'affichage en passant du compteur principal CA (virtuel ou réel) au compteur principal CC (virtuel ou réel).

Dans ce cas, le seul graphique disponible compare les 3 principales variables courant continu: tension, courant, puissance.

5.7 RESUME DE L'ENERGIE



Resume de l'energie

Cette caractéristique est disponible dans le menu affiché sur l'image ci-dessus, à la section MONITEUR.

Elle affiche les données de la consommation quotidienne, mensuelle et annuelle pour une liste donnée d'analyseurs (sélectionnés par l'utilisateur).

Les actions possibles sont :

Action	Contrôle d'interface	Description
Rafraîchir	Commande Rafraîchir (en haut à gauche)	Rafraîchissement des données du Résumé de l'énergie
Sélection de disposition	Menu d'action en 3 points	Sélection de la disposition ; voir la section ci-dessous



Resume de l'energie

Le menu d'action comprend :

Groupe	Description	Remarques
TOTAL	Sélection des contenus de la colonne TOTAL.	Les choix possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> TOTAL ABSOLU TOTAL QUOTIDIEN TOTAL MENSUEL TOTAL ANNUEL
DISPOSITION	Sélection de la combinaison de graphiques à afficher	Cette sélection comprend : <ul style="list-style-type: none"> GRAPHIQUE QUOTIDIEN GRAPHIQUE MENSUEL GRAPHIQUE ANNUEL

Graphiques disponibles :

Graphique	Description	Remarques
GRAPHIQUE QUOTIDIEN	Profil de la consommation d'énergie du jour	
GRAPHIQUE MENSUEL	Profil de la consommation d'énergie du mois en cours	
GRAPHIQUE ANNUEL	Profil de la consommation d'énergie des 12 derniers mois (1 barre par mois). La division annuelle du calendrier est représentée par 2 couleurs différentes dans le graphique.	

5.7.1 Configuration du RÉSUMÉ DE L'ÉNERGIE

Configuration du RÉSUMÉ DE L'ÉNERGIE

La configuration de la page du RÉSUMÉ DE L'ÉNERGIE est disponible dans la sélection RÉSUMÉ DE L'ÉNERGIE, à la section MONITEUR.

Cette page permet de :


1. sélectionner la liste des analyseurs cibles dont il faut afficher les données d'énergie
2. Sélectionner les variables cibles dans la liste des variables disponibles dans l'analyseur cible ; seules les variables de totalisation (ex. kWh) sont disponibles dans cette section
3. Modification de l'unité technique de façon à aligner toutes les données sur une unité commune. Un jeu de facteurs d'échelle de conversion est disponible, néanmoins l'utilisateur est libre de modifier l'échelle selon ses besoins
4. Modification des ordres des analyseurs dans la liste ; l'ordre de choix est celui qui est affiché

Les actions possibles sont :

Action	Contrôle d'interface	Description
ENREGISTRER	Bouton-poussoir ENREGISTRER	Enregistrement de la configuration actuelle

6 GRAPHIQUES DONNÉES D'INSTALLATION

Cette section est dédiée à la visualisation graphique de toutes les données saisies par VMU-C EM et lues par les différents dispositifs (compteurs d'énergie et modules VMU-P pour les variables analogiques). En cliquant sur l'icône "Plant" (Installation) dans le Menu de navigation, on accède à la page suivante:

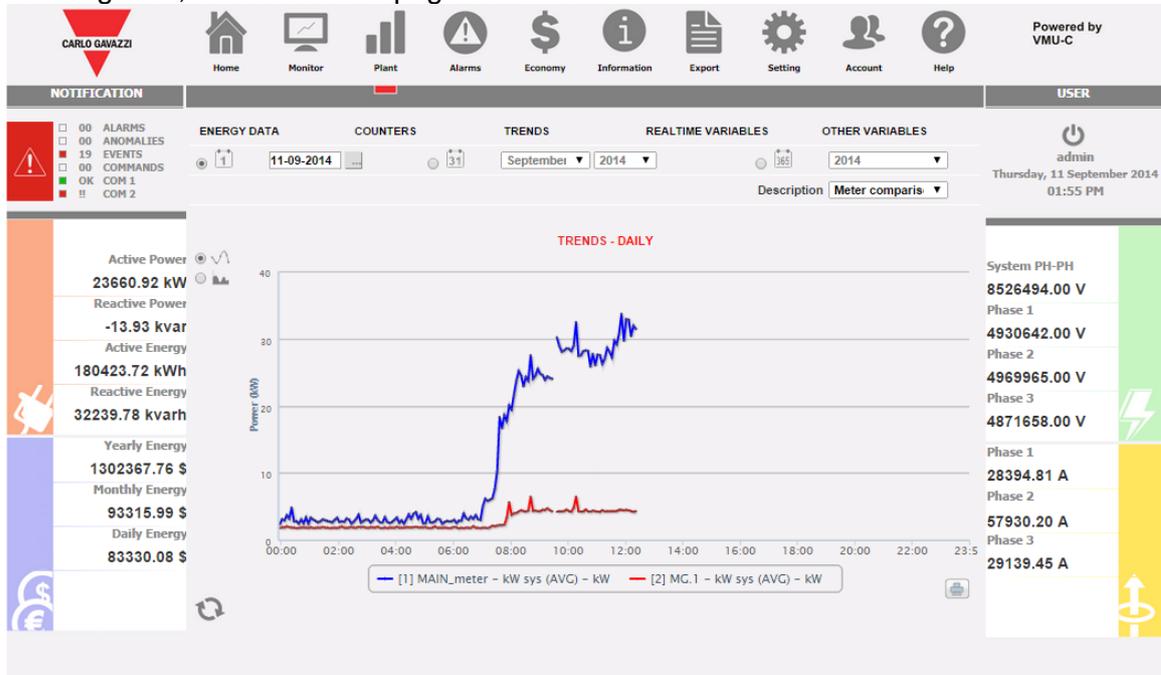

Graphiques des Données de production

Au sommet se trouve le menu pour accéder aux sections suivantes:

1. **“ENERGY DATA”** (DONNÉES ÉNERGIE): section dédiée à la lecture (sous forme graphique) des valeurs d'énergie et de puissance par les compteurs d'énergie (EM).
2. **“COUNTERS”** (COMPTEURS): section dédiée à la lecture (sous format graphique) des valeurs des compteurs externes tels que compteur d'eau, compteur du gaz, etc., récoltées par les Compteurs d'énergie (EM) via des entrées impulsionnelles.
3. **“REAL-TIME VARIABLES”** (VARIABLES EN TEMPS RÉEL): section dédiée à la lecture en temps réel des variables lues à travers les Compteurs d'énergie (EM).
4. **“OTHER VARIABLES”** (AUTRES VARIABLES): section dédiée à la lecture (sous format graphique) des valeurs analogiques (température, vitesse/débit, général par entrée analogique) lues à travers les modules VMU-P EM.

6.1 DONNÉES ÉNERGIE

En se plaçant avec le curseur de la souris au-dessus de “ENERGY DATA” (DONNÉES ÉNERGIE) sont visualisés les éléments “MAIN METER AC” (COMPTEUR PRINCIPAL CA), “ENERGY METERS AC” (COMPTEURS ÉNERGIE CA), “MAIN METER DC” (COMPTEUR PRINCIPAL CC), “ENERGY METERS DC” (COMPTEURS ÉNERGIE CC).


6.1.1 COMPTEUR PRINCIPAL

La courbe de puissance/énergie représente la somme de toutes les contributions provenant des compteurs d'énergie (EM), respectivement CA ou CC, surveillés par le système au cours de l'intervalle de temps sélectionné. Pour la construction de cette courbe, on ne tient compte que de l'outil identifié comme “Main meter” (Compteur Principal)

Si le “*Compteur principal*” est de type virtuel (formé par la contribution de plusieurs outils réels), la courbe affichée sera construite comme étant la somme de tous les outils qui sont habilités pour contribuer à l'outil virtuel.

Remarque: si aucun outil n'a été programmé comme “Main meter” (Compteur Principal) et que, simultanément, aucun des outils installés n'a été programmé pour la contribution à l'outil virtuel, la page “Main meter” (Compteur principal) n'affichera aucun graphique.

Remarque: dans les graphiques, l'intervalle de temps entre un échantillon et le suivant (Puissance et Énergie) dépend de l'intervalle de temps de mémorisation programmé sur VMU-C. Il peut être de: 5, 10, 15, 30, 60 minutes.

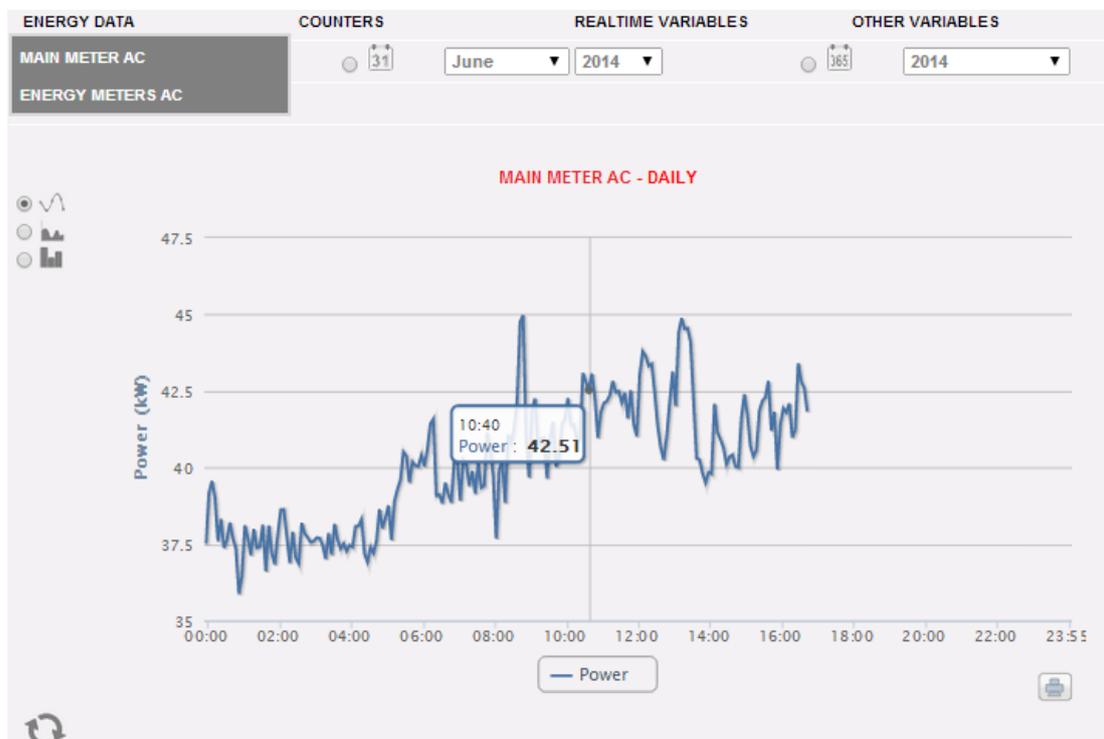


Graphique Compteur principal

La page est formée de deux sections:

Section A de recherche et de sélection (dans la partie supérieure de la page)

les boutons de sélection pour le type d'affichage:




- **Daily** (Quotidien): affiche la progression journalière de la puissance ou de l'énergie du jour qui est sélectionné. (Pour choisir le jour, il faut utiliser le calendrier prévu à cet effet, auquel on peut accéder par le biais de la touche se trouvant sur le côté du champ date).
- **Monthly** (Mensuel): affiche la moyenne journalière de puissance ou l'énergie totale mesurée de chaque jour du mois sélectionné. Pour le choix du mois et de l'année, il faut avoir recours aux menus de sélection prévus à cet effet sur le côté.
- **Annual** (Annuel): affiche la moyenne mensuelle de puissance ou l'énergie totale mesurée de chaque mois de l'année sélectionnée. Pour le choix de l'année, il faut avoir recours au menu de sélection prévu à cet effet situé sur le côté.

Remarque: la visualisation sur base quotidienne des graphiques de Puissance et Énergie n'est disponible que sous forme de lignes. Dans la visualisation sur base mensuelle ou annuelle, le graphique relatif à la progression de la puissance peut être visualisé aussi bien comme lignes que comme barres (histogrammes); le graphique relatif à l'énergie est disponible uniquement sous forme de barres (histogrammes).

Remarque: l'intervalle de temps entre un échantillon et le suivant dans les graphiques dépend de l'intervalle de temps de mémorisation programmé sur VMU-C. Il peut être de: 5, 10, 15, 30, 60 minutes.

- Au sein de la même section (A), il y a des touches de sélection variable à visualiser: Énergie (kWh) ou Puissance (kW).

Section B. Dans l'axe des abscisses (X) sont représentées les heures. Selon le type de visualisation qui est choisie (quotidienne, mensuelle, annuelle), sera visualisée la résolution correspondante (heures, jours, mois). Dans l'axe des ordonnées (Y) est représentée la valeur de puissance en **kW** ou la valeur de l'énergie en **kWh** avec une échelle automatiquement dimensionnée (avec auto-plage).

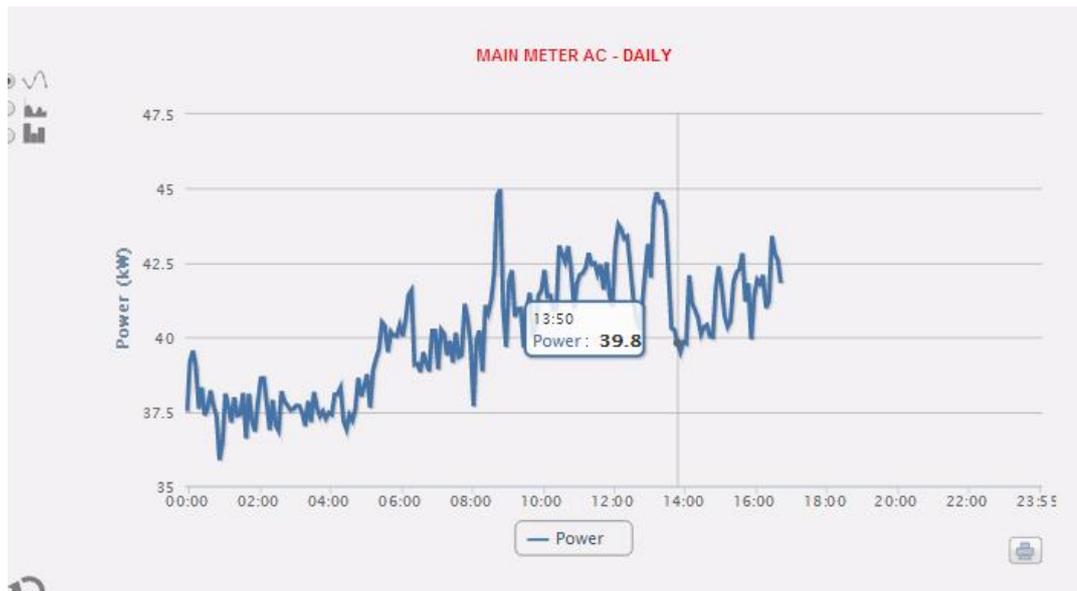

Dans le coin supérieur gauche de cette section, se trouve un menu de sélection du mode d'affichage graphique: "Line" (une ligne continue) ou "Bar" (par histogrammes).

Remarque: on conseille d'utiliser la visualisation "Line" pour les données quotidiennes de puissance et la modalité "Bar" (par histogrammes) pour les données mensuelles et annuelles d'énergie.

- *Visualisation d'une valeur dans le graphique*

En plaçant le curseur de la souris sur la zone du graphique, une fenêtre s'ouvrira avec la valeur relative de la variable.



Affichage d'une valeur

- *Impression du graphique*

En cliquant sur l'icône "Impression" située en bas à droite, il est possible de sélectionner l'imprimante que l'on souhaite utiliser.

6.1.2 COMPTEURS D'ÉNERGIE (PARTIELS)

En plaçant le curseur de la souris sur “ENERGY DATA” (DONNÉES ÉNERGIE) et en sélectionnant “ENERGY METERS” (COMPTEURS D'ÉNERGIE), on accédera à une fenêtre dans laquelle est affichée la progression quotidienne de la puissance mesurée à partir de chaque compteur d'énergie mis en place dans l'installation. Chaque courbe singulière présente une couleur différente et est susceptible d'être identifiée par le biais de la légende figurant dans le bas du graphique. Grâce au menu “Energy meter name” (Nom compteur d'Énergie), il est également possible de visualiser la courbe de production d'un outil spécifique.



Graphique COMPTEURS D'ÉNERGIE – COMPTEURS PARTIELS

La page est divisée en deux sections:

A. **Section A**, de recherche et de sélection (en HAUT).

À l'aide des touches en gris foncé, il est possible de sélectionner le type de visualisation:

- **Daily** (Quotidien): progression journalière de la puissance ou de l'énergie du jour qui est sélectionné. Pour sélectionner le jour, utiliser le calendrier auquel on peut accéder à l'aide de la touche se trouvant sur le côté du champ date.
- **Monthly** (Mensuel): moyenne journalière de puissance ou l'énergie totale produite, de chaque jour du mois sélectionné. Pour sélectionner le jour, utiliser le calendrier auquel on peut accéder à l'aide de la touche se trouvant sur le côté du champ date.
- **Annual** (Annuel): moyenne quotidienne de puissance ou l'énergie totale produite, de chaque mois de l'année sélectionnée. Pour sélectionner le jour, utiliser le calendrier auquel on peut accéder à l'aide de la touche se trouvant sur le côté du champ date.

Une fois qu'on a sélectionné le type de visualisation, appuyer sur la touche "Refresh Chart" (Mettre Graphique à jour).

En utilisant les touches gris clair sur la gauche, on peut sélectionner le type de grandeur à représenter: **Power** (Puissance) ou **Energy** (Énergie).

En gris clair se trouve le menu de sélection du Compteur d'énergie. Dans la liste sont présentes:

- La liste de tous les noms attribués aux compteurs d'énergie introduits dans VMU-C EM, en sélectionnant le compteur singulier, seule la courbe de cet outil sera visualisée.
- La rubrique "ALL" (TOUS) permet de visualiser simultanément tous les compteurs d'énergie configurés et présents dans le système.
- La rubrique "EM_VIRTUAL" affiche les données concernant l'outil virtuel qui, selon les paramètres de la page de configuration, correspond à la somme de deux ou plusieurs outils réels (ou, dans tous les cas, de tous les outils pour lesquels le signe de coche sur "contribution à l'outil virtuel" a été activé.

Remarque: la comparaison entre les progressions des mesures des différents Compteurs d'énergie permet d'identifier facilement les anomalies éventuelles des consommations des différents outils dans l'installation.

Remarque: toutes les touches et les sélections qui se trouvent placées à l'extérieur de la zone gris sombre n'exigent pas la fonction "Refresh Chart" (Mettre Graphique à jour). Après quelques instants, le graphique se met à jour automatiquement.

B. "Section B" contient les graphiques (en BAS).

Dans l'axe de l'abscisse (X) sont représentées les références temporelles; selon le type de visualisation que l'on choisit (quotidien, mensuel, annuel), la résolution (heures, jours, mois) sera visualisée. Dans l'axe des ordonnées (Y) est représentée la valeur de puissance en kW ou la valeur de l'énergie en kWh avec une échelle automatiquement dimensionnée (avec auto-plage).

Dans le coin supérieur gauche de cette section, se trouve un menu de sélection du mode d'affichage graphique: "Line" (une ligne continue) ou "Bar" (par histogrammes).

Dans l'axe de l'abscisse (X) est représenté le temps; selon le type de visualisation que l'on choisit (quotidien, mensuel, annuel), la résolution (heures, jours, mois) sera visualisée. Dans l'axe des ordonnées (Y) est présente la puissance en kW ou l'énergie en kWh avec une échelle automatiquement dimensionnée sur la base de la puissance de pic de l'installation.

Remarque: on conseille d'utiliser la visualisation "Line" ou "Area" (Zone) pour les données quotidiennes de puissance et la visualisation "Bar" (par histogrammes) pour les données mensuelles et annuelles d'énergie.


6.2 COMPTEURS (GÉNÉRAUX D'ENTRÉES NUMÉRIQUES)

En plaçant le curseur de la souris sur "COUNTERS" (COMPTEURS) et en cliquant ensuite sur la commande "ENERGY METERS" (COMPTEURS D'ÉNERGIE), on accède à la page-écran des compteurs généraux (qui compte les impulsions récoltées par les entrées numériques des Compteurs d'énergie mis en place sur l'installation).



Sélection d'accès aux compteurs généraux (H2O, GAZ, ...)

Dès qu'on accède à la page, on visualise la progression quotidienne des compteurs contrôlés mis en place dans l'installation spécifique. Pour simplifier l'identification de chaque tracé, chaque courbe/ligne est de couleur différente et est identifiable par la légende se trouvant au bas du tableau. Grâce au menu "Description", il est possible de sélectionner et d'afficher la progression des compteurs par les outils spécifiques.

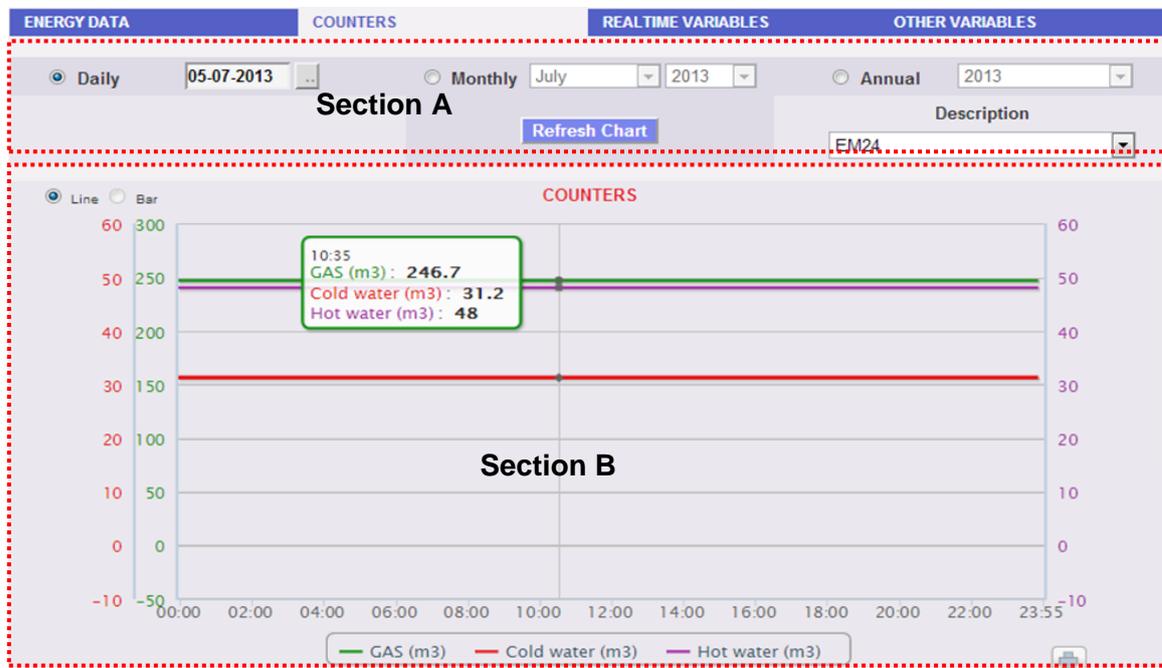

Compteurs généraux (H2O, GAZ, ...)

La page est formée de deux sections:

“**Section A**” de recherche et de sélection (dans la partie supérieure de la page)

À l'aide des touches en gris foncé, il est possible de sélectionner le type de visualisation:

- **Daily** (Quotidien): affiche la progression quotidienne des compteurs pour le jour sélectionné. Pour choisir le jour, il faut utiliser le calendrier prévu à cet effet, auquel on peut accéder par le biais de la touche se trouvant sur le côté du champ date.

- **Monthly** (Mensuel): affiche la moyenne quotidienne des compteurs, de chaque jour du mois sélectionné. Pour le choix du mois et de l'année, il faut avoir recours aux menus de sélection prévus à cet effet sur le côté.
- **Annual** (Annuel): affiche la progression des compteurs (sur base mensuelle) pour chaque mois de l'année choisie. Pour le choix de l'année, il faut avoir recours au menu de sélection prévu à cet effet situé sur le côté.

Une fois qu'on a sélectionné le type de visualisation, appuyer sur la touche "Refresh Chart" (Mettre Graphique à jour).

Sur la droite, se trouve le menu de sélection du Compteur d'énergie auquel les entrées numériques se réfèrent. La liste contient tous les outils avec les compteurs activés par entrées numériques.

Remarque: toutes les touches et les sélections qui se trouvent placées à l'extérieur de la zone gris sombre n'exigent pas la fonction "Refresh Chart" (Mettre Graphique à jour). Après quelques instants, le graphique se met à jour automatiquement.

"Section B", contenant la progression graphique des différents compteurs par les entrées numériques.

Dans l'axe de l'abscisse (X) sont présentes les références temporelles, selon le type de visualisation que l'on choisit (quotidien, mensuel, annuel), la résolution (heures, jours, mois) sera visualisée. Dans l'axe des ordonnées (Y) sont présentes les références numériques (mises automatiquement à l'échelle) pour chaque compteur.

Pour ce type d'affichage, on ne peut avoir que le tracé par "Line" (le bouton "bar" n'est pas activé).



Compteurs généraux (H2O, GAZ, ...) - affichage mensuel

Remarque: pour les données sur une base mensuelle et annuelle, on conseille d'utiliser l'affichage "Bar" (par histogrammes).

6.3 TENDANCES

6.3.1 ÉDITION DES TENDANCES

Page de gestion des tendances personnalisées

Au moyen du sous-menu “TREND” (TENDANCE) il est possible de créer et de sauvegarder des tendances personnalisées relatives à des groupes de variables sélectionnées parmi celles de l'ensemble disponible. Il est possible de choisir n'importe quel mélange de variables provenant de n'importe quel compteur d'énergie ou module VMU-P.

À la page “TRENDS CONFIGURATION” (CONFIGURATION TENDANCES) il est possible de :

Fonction	Comment
Ajouter de nouvelles tendances	Au moyen du bouton “Add” (Ajouter)
Supprimer une tendance existante	Au moyen du bouton “Remove” (Supprimer)
Modifier des réglages de tendance existants	Au moyen du bouton “Modify” (Modifier)


Page de gestion des tendances personnalisées - Modifier

À la page “Modify” (Modifier) il est possible de :

Fonction	Comment
Ajouter un nouveau Nom à la tendance personnalisée	Au moyen du champ “Label” (Étiquette)
Sélectionner un Instrument	Au moyen de la liste déroulante “Instrument” (Les instruments désactivés sont marqués d'un astérisque)
Sélectionner un module (pertinent à l'instrument sélectionné)	Au moyen de la liste déroulante “Module” (par ex. il est possible de sélectionner un module VMU-P à partir d'un instrument VMU-C)
Sélectionner une variable (pertinente à l'instrument et au module sélectionnés)	Au moyen de la liste déroulante “Variables” Les types de variables suivants sont marqués d'un astérisque : <ul style="list-style-type: none"> • Variables d'instruments désactivés • Variables non disponibles (par ex. températures provenant des modules VMU-P sans capteurs de température connectés physiquement)
Sélectionner le type de la tendance, selon les valeurs moyenne, maximum, minimum	Au moyen de la liste déroulante “Type”
Sélectionner la couleur de la tendance	Au moyen de la commande relative pour la sélection de la couleur
Ajouter des notes	Au moyen du champ “Notes”

En pressant “Save” (Sauvegarder) il est possible de mettre en mémoire la tendance

6.3.2 AFFICHAGE DES TENDANCES

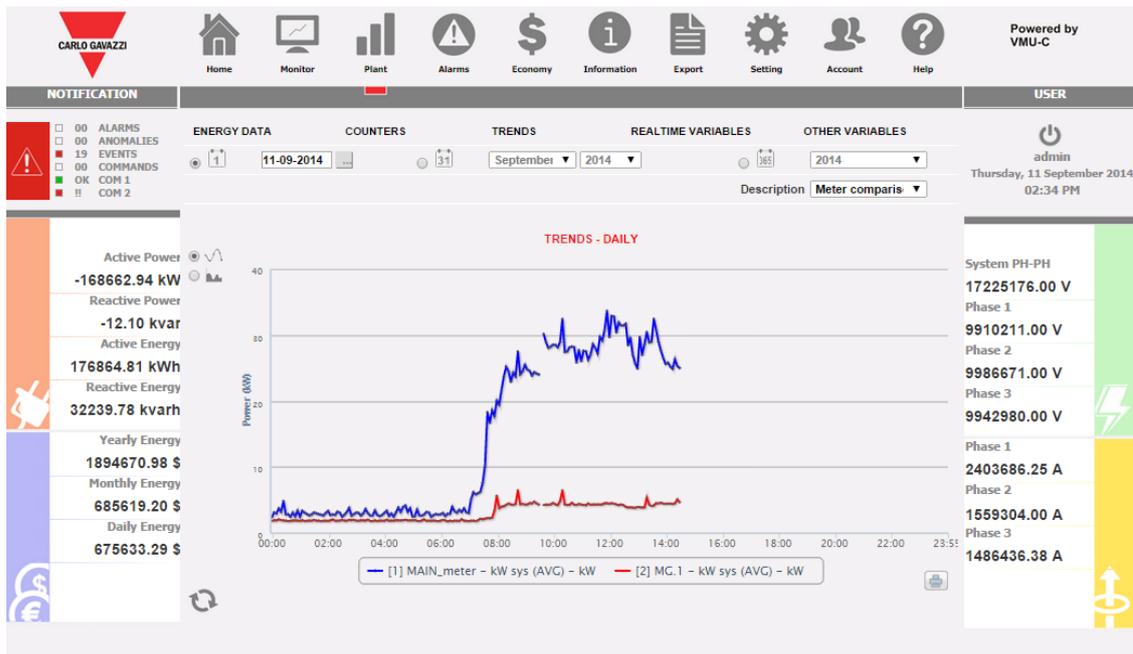

Page de gestion des tendances personnalisées - GRAPHIQUES

En sélectionnant CHARTS (GRAPHIQUES) dans le menu TRENDS (TENDANCES) il est possible d'afficher la tendance sélectionnée.

La sélection de la courbe de tendance s'opère au moyen de la liste déroulante DESCRIPTION

6.4 VARIABLES EN TEMPS RÉEL

En se plaçant avec le curseur de la souris sur “REALTIME VARIABLES”(VARIABLES EN TEMPS RÉEL) et ensuite sur “ENERGY METERS AC” (COMPTEURS D'ÉNERGIE CA) ou “ENERGY METERS DC” (COMPTEURS D'ÉNERGIE CC), il est possible d'accéder à la page-écran suivante:

The screenshot shows the VMU-C interface with the 'REALTIME VARIABLES' section selected. The interface includes a navigation bar at the top with icons for Home, Monitor, Plant, Alarms, Economy, Information, Export, Setting, Account, and Help. Below the navigation bar, there are tabs for ENERGY DATA, COUNTERS, TRENDS, REALTIME VARIABLES, and OTHER VARIABLES. The 'REALTIME VARIABLES' tab is active, displaying a table of real-time data for the 'MAIN_meter' energy meter. The table has columns for System, L1 (A), L2 (B), and L3 (C). The data is updated every 10 seconds. On the right side, there is a 'USER' section showing the user 'admin' and the date 'Thursday, 11 September 2014 02:39 PM'. There are also some status indicators on the left side, such as '00 ALARMS', '00 ANOMALIES', '19 EVENTS', '00 COMMANDS', 'OK COM 1', and '!! COM 2'.

Energy Meter Name	MAIN_meter	Refresh Time	10 s	
Realtime Readings	System	L1 (A)	L2 (B)	L3 (C)
Active Power (kW)	28.49	9.93	7.92	10.65
Reactive Power (kvar)	-5.02	-2.23	-1.84	-1.15
Apparent Power (kVA)	28.96	10.20	8.14	10.66
Power Factor	0.98	0.97	0.97	1.00
Frequency (Hz)	50.0			
Current (A)		44.64	35.35	47.47
Phase-phase Voltage (V)	392.90	392.69	393.29	392.73
Phase-to-neutral Voltage (V)	226.77	226.12	226.59	226.59
Imported (Exported) Active Energy (kWh)	36943.7			
Imported (Exported) Reactive Energy (kvarh)	2290.7			
THD Current (%)		16.90	16.07	9.06
THD Voltage (%)		3.02	3.02	3.06

Page pour la lecture des variables en temps réel

Section A					
ENERGY DATA	COUNTERS	TRENDS	REALTIME VARIABLES	OTHER VARIABLES	
Energy Meter Name	MAIN_meter		Refresh Time	10 s	
Realtime Readings		System	L1 (A)	L2 (B)	L3 (C)
Active Power (kW)		27.63	10.47	7.58	9.58
Reactive Power (kvar)		-7.14	-2.77	-2.48	-1.89
Apparent Power (kVA)		28.74	10.90	7.98	9.89
Power Factor		0.96	0.96	0.95	0.97
Frequency (Hz)		50.0			
Current (A)			48.04	34.84	43.14
Phase-phase Voltage (V)		392.98	392.60	393.16	393.20
Phase-to-neutral Voltage (V)		226.79	225.75	228.31	226.32
Imported (Exported) Active Energy (kWh)		36961.6			
Imported (Exported) Reactive Energy (kvarh)		2290.7			
THD Current (%)			13.50	19.51	12.66
THD Voltage (%)			3.26	3.15	3.18

Section B


La page est formée de deux sections:

- A. “Section A”, en HAUT, de recherche et de sélection du temps de mise à jour.
- **Energy meter name** (Nom Compteur d'énergie): sélectionner l'outil dont on veut lire les variables en temps réel.
 - **Refresh time** (Temps de mise à jour): sélectionner le temps de mise à jour des données affichées (5, 10, 30 ou 60 secondes).
- B. “Section B”, en BAS, toutes les valeurs mises à jour conformément à l'intervalle sélectionné ci-dessus. Dans le cas du compteur d'énergie CC, la liste des variables disponibles est limitée au courant, à la tension, à la puissance et à l'énergie CC.

Remarque: sous la rubrique “Energy meter name” (Nom Compteur Énergie), il sera possible de sélectionner, à l'aide du menu déroulant, un outil différent et les données correspondantes seront immédiatement mises à jour.

6.5 AUTRES VARIABLES


En plaçant le curseur de la souris sur "OTHER VARIABLES" (AUTRES VARIABLES), apparaît la page-écran suivante:

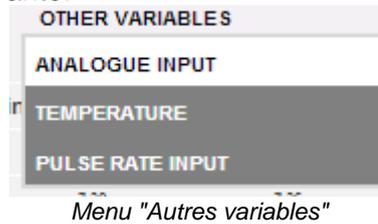

6.5.1 ENTRÉE ANALOGIQUE

Dès que l'on accède à la page "ANALOGUE INPUT" (ENTRÉE ANALOGIQUE), on a accès à des données provenant des modules VMU-P EM et, plus précisément, des entrées "mV" ou "mA" du module lui-même.

En accédant à cette page, on visualise la progression quotidienne de la variable surveillée par l'entrée analogique susmentionnée.

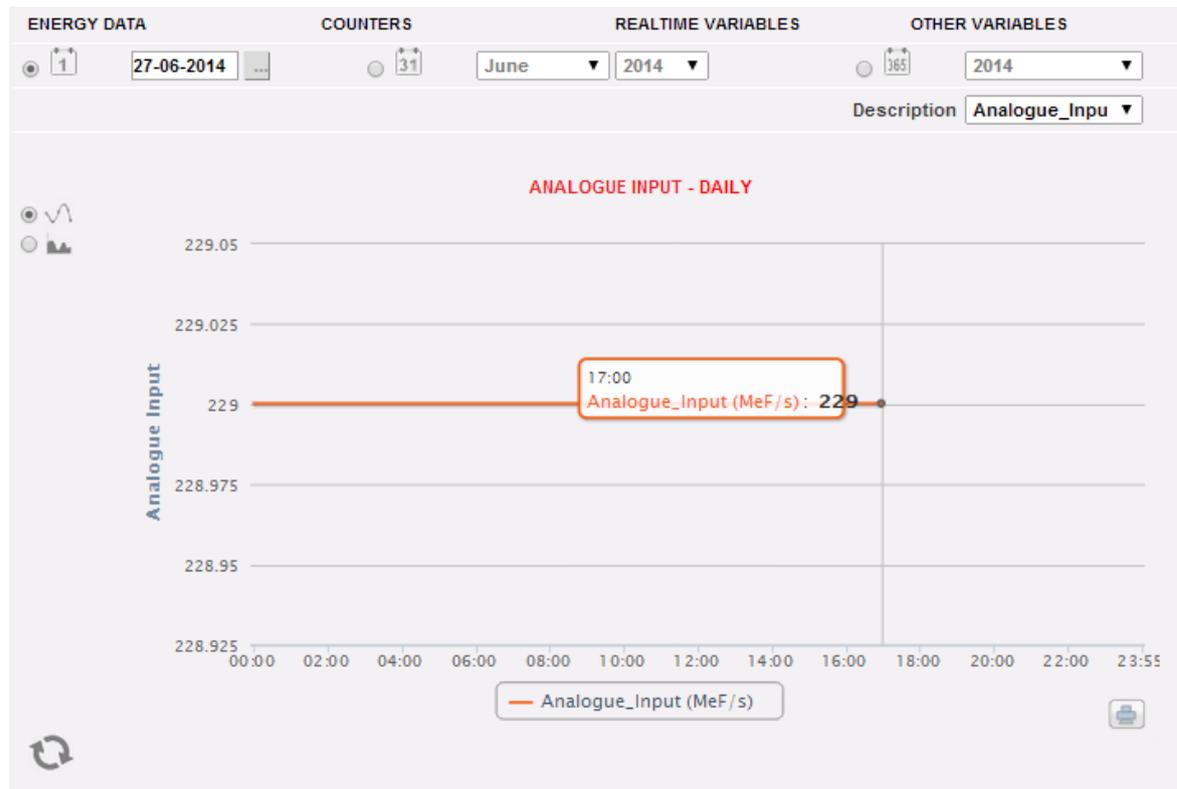

Tendance variable par entrée analogique

La page est formée de deux sections:

“**Section A**” de recherche et de sélection (dans la partie supérieure de la page)

À l'aide des touches en gris foncé, il est possible de sélectionner le type de visualisation:

- **Daily** (Quotidien): affiche la progression quotidienne de la variable pour le jour sélectionné. Pour choisir le jour, il faut utiliser le calendrier prévu à cet

effet, auquel on peut accéder par le biais de la touche se trouvant sur le côté du champ date.

- **Monthly** (Mensuel): affiche la moyenne quotidienne de la valeur surveillée par l'entrée analogique, chaque jour du mois sélectionné. Pour le choix du mois et de l'année, il faut avoir recours aux menus de sélection prévus à cet effet sur le côté.
- **Annual** (Annuel): visualise la progression de la valeur moyenne (mensuelle) contrôlée par l'entrée analogique, pour chaque mois de l'année choisie. Pour le choix de l'année, il faut avoir recours au menu de sélection prévu à cet effet situé sur le côté.

Une fois qu'on a sélectionné le type de visualisation, appuyer sur la touche "Refresh Chart" (Mettre Graphique à jour).

Sur la droite, se trouve le menu de sélection de l'entrée analogique. Dans la liste seront reprises toutes les entrées analogiques activées.

Remarque: toutes les touches et les sélections qui se trouvent placées à l'extérieur de la zone gris sombre n'exigent pas la fonction "Refresh Chart" (Mettre Graphique à jour). Après quelques instants, le graphique se met à jour automatiquement.

La "**Section B**" contient la progression graphique de la variable sélectionnée (dans la section en bas de page).

Dans l'axe des ordonnées (Y) se trouve la valeur mise à l'échelle en ce qui concerne la variable surveillée (avec fonction auto-plage).


Deux types de visualisation sont possibles: tracé par "Line" ou bien tracé par "Area" (Zone).

Remarque: dans les graphiques sur une base quotidienne, l'intervalle de temps entre un échantillon et l'échantillon successif dépend de l'intervalle de temps de mémorisation programmé sur VMU-C EM, qui peut être de 5, 10, 15, 30, 60 minutes.

6.5.2 TEMPÉRATURE

Dès que l'on accède à la page "TEMPERATURE" (TEMPÉRATURE), on peut accéder aux données provenant des modules VMU-P EM et, plus précisément, des entrées pour la mesure de la température (sondes PT100 et/ou Pt1000) du module lui-même.

L'accès à cette page visualise la progression quotidienne de la variable surveillée par l'entrée analogique susmentionnée.

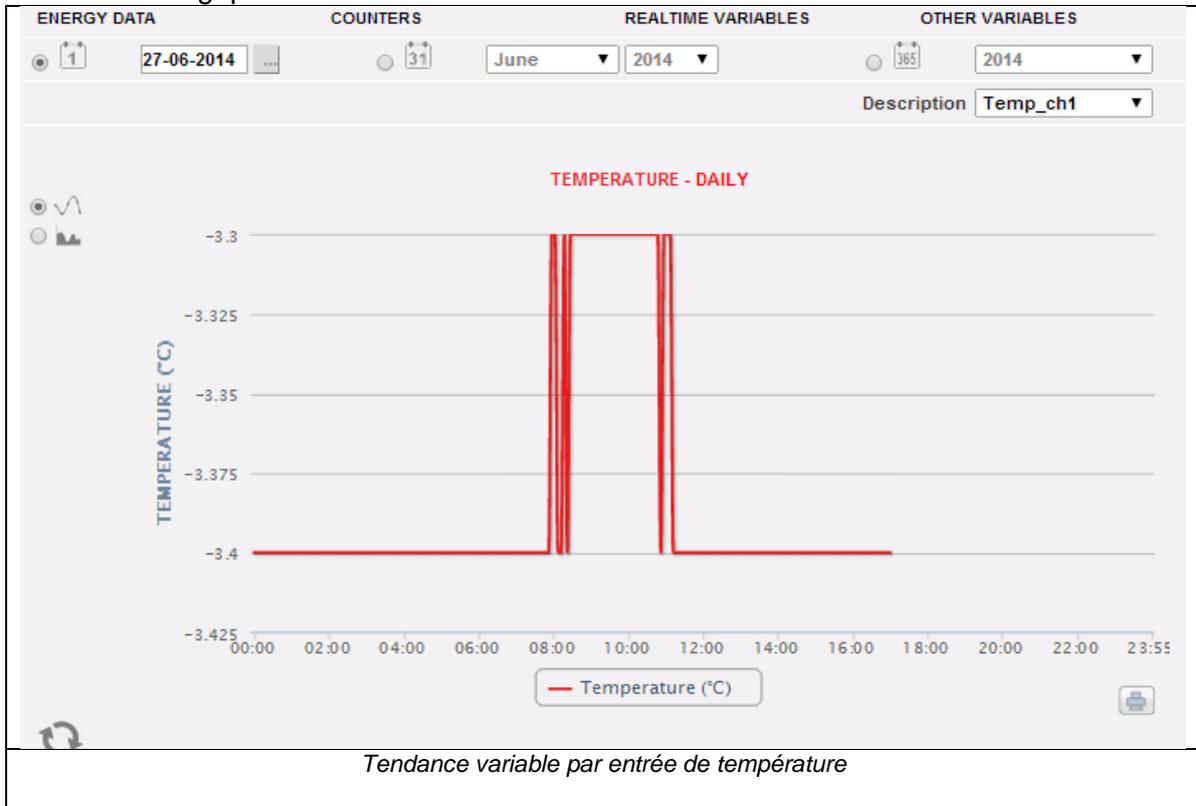

La page est formée de deux sections:

“**Section A**” de recherche et de sélection (dans la partie supérieure de la page)

À l'aide des touches en gris foncé, il est possible de sélectionner le type de visualisation:

- **Daily** (Quotidien): affiche la progression quotidienne de la variable pour le jour sélectionné. Pour choisir le jour, il faut utiliser le calendrier prévu à cet effet, auquel on peut accéder par le biais de la touche se trouvant sur le côté du champ date.
- **Monthly** (Mensuel): visualise la moyenne quotidienne de la valeur surveillée par l'entrée de température de chaque jour du mois sélectionné. Pour le choix du mois et de l'année, il faut avoir recours aux menus de sélection prévus à cet effet sur le côté.
- **Annual** (Annuel): visualise la progression de la valeur moyenne (mensuelle) contrôlée par l'entrée de température, pour chaque mois de l'année choisie. Pour le choix de l'année, il faut avoir recours au menu de sélection prévu à cet effet situé sur le côté.

Une fois qu'on a sélectionné le type de visualisation, appuyer sur la touche “Refresh Chart” (Mettre Graphique à jour).

Sur la droite se trouve le menu de sélection de l'entrée de température. Dans la liste seront reprises toutes les entrées activées

Remarque: toutes les touches et les sélections qui se trouvent placées à l'extérieur de la zone gris sombre n'exigent pas la fonction "Refresh Chart" (Mettre Graphique à jour). Après quelques instants, le graphique se met à jour automatiquement.

"Section B" (dans la partie inférieure de la page) contient la progression graphique de la variable sélectionnée.

Dans l'axe des ordonnées (Y) se trouve la valeur mise à l'échelle en ce qui concerne la variable surveillée (avec fonction auto-plage).

Deux types de visualisation sont possibles: tracé par "Line" ou bien tracé par "Area" (Zone).

Remarque: dans les graphiques sur une base quotidienne, l'intervalle de temps entre un échantillon et le suivant dépend de l'intervalle de temps de mémorisation programmé sur VMU-C EM. Il peut être de 5, 10, 15, 30, 60 minutes.

6.5.3 ENTRÉE DE FRÉQUENCE IMPULSION

Dès que l'on accède à la page "PULSE RATE INPUT" (ENTRÉE DE FRÉQUENCE IMPULSION), on peut accéder aux données provenant des modules VMU-P EM et, plus précisément, des entrées pour la mesure par entrée numérique (pour la mesure de fréquence/vitesse) du module lui-même.

L'accès à cette page visualise la progression quotidienne de la variable surveillée par l'entrée analogique susmentionnée.



Tendance variable par entrée numérique

La page est formée de deux sections:

“**Section A**” de recherche et de sélection (dans la partie supérieure de la page)

À l'aide des touches en gris foncé, il est possible de sélectionner le type de visualisation:

- **Daily** (Quotidien): affiche la progression quotidienne de la variable pour le jour sélectionné. Pour choisir le jour, il faut utiliser le calendrier prévu à cet effet, auquel on peut accéder par le biais de la touche se trouvant sur le côté du champ date.
- **Monthly** (Mensuel): visualise la moyenne quotidienne de la valeur surveillée par l'entrée numérique, de chaque jour du mois sélectionné. Pour le choix du mois et de l'année, il faut avoir recours aux menus de sélection prévus à cet effet sur le côté.
- **Annual** (Annuel): visualise la progression de la valeur moyenne (mensuelle) contrôlée par l'entrée numérique, pour chaque mois de l'année choisie. Pour le choix de l'année, il faut avoir recours au menu de sélection prévu à cet effet situé sur le côté.

Une fois qu'on a sélectionné le type de visualisation, appuyer sur la touche “Refresh Chart” (Mettre Graphique à jour).

Sur la droite, se trouve le menu de sélection de l'entrée numérique. Dans la liste seront reprises toutes les entrées activées.

Remarque: toutes les touches et les sélections qui se trouvent placées à l'extérieur de la zone gris sombre n'exigent pas la fonction “Refresh Chart” (Mettre Graphique à jour). Après quelques instants, le graphique se met à jour automatiquement.

“**Section B**” contient la progression graphique de la variable sélectionnée.

Dans l'axe des ordonnées (Y) se trouve la valeur mise à l'échelle en ce qui concerne la variable surveillée (avec fonction auto-plage).

Deux types de visualisation sont possibles: tracé par “Line” ou bien tracé par “Area” (Zone).

Remarque: dans les graphiques sur une base quotidienne, l'intervalle de temps entre un échantillon et le suivant dépend de l'intervalle de temps de mémorisation programmé sur VMU-C EM. Il peut être de 5, 10, 15, 30, 60 minutes.

7 FONCTIONS GRAPHIQUES GÉNÉRALES


7.1 FONCTION ZOOM

Vous pouvez utiliser la fonction ZOOM dans toute page d'affichage des Graphiques, elle vous permet d'agrandir une zone particulière du graphique pour une analyse plus approfondie.

La fonction ZOOM est rapide et simple. L'image ci-dessous montre la séquence d'opérations à effectuer:

Exemple d'un graphique que vous voulez analyser ultérieurement. En particulier, nous voulons analyser la zone mise en évidence par la zone pointillée orange:

Déplacer votre pointeur "  " sur le point "A" et en utilisant la souris maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris faites glisser le pointeur vers le point "B":

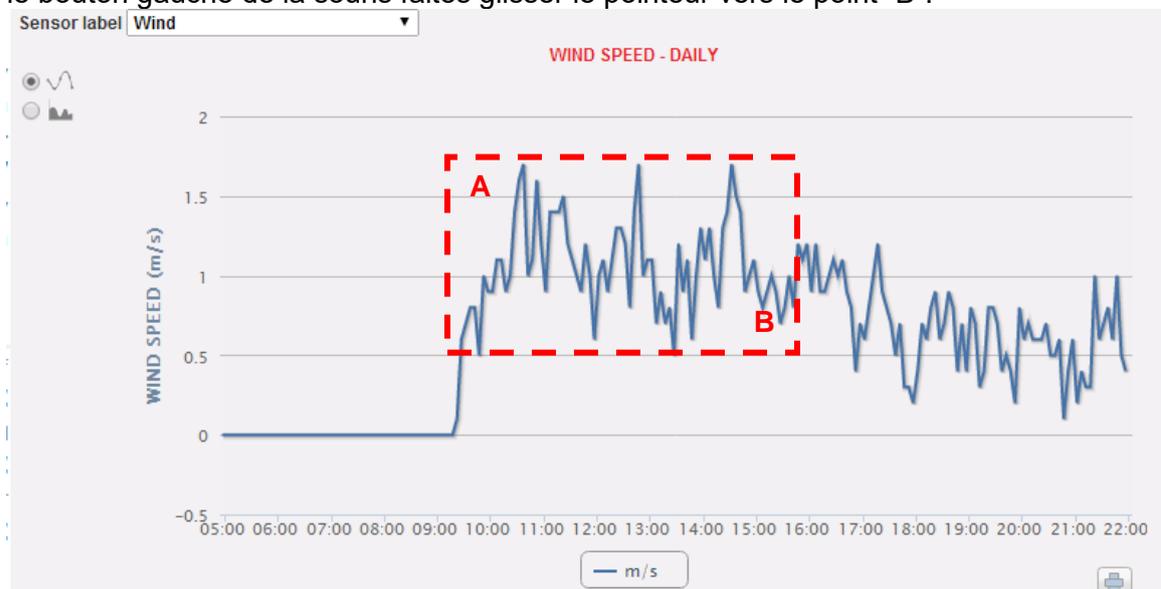

Fonction de Zoom

Dès que vous relâchez le bouton gauche de la souris, la zone agrandie est mise en évidence et les performances des graphiques peuvent être ainsi ultérieurement analysées:



Zone agrandie

La fonction de zoom est disponible pour tous les types de graphiques (histogrammes et graphique par zones).

Le bouton RESET ZOOM (RAZ ZOOM) permet de revenir à la mise à l'échelle initiale.

7.2 FONCTION RAFRAÎCHISSEMENT

Le bouton de rafraîchissement, disponible sur chaque graphique en bas à gauche, permet de rafraîchir la vue affichée




7.3 FONCTION IMPRESSION

Le bouton IMPRIMER, disponible sur chaque graphique en bas à droite, permet d'imprimer le graphique actuel



7.4 MENU D'ACTION DE GRAPHIQUE

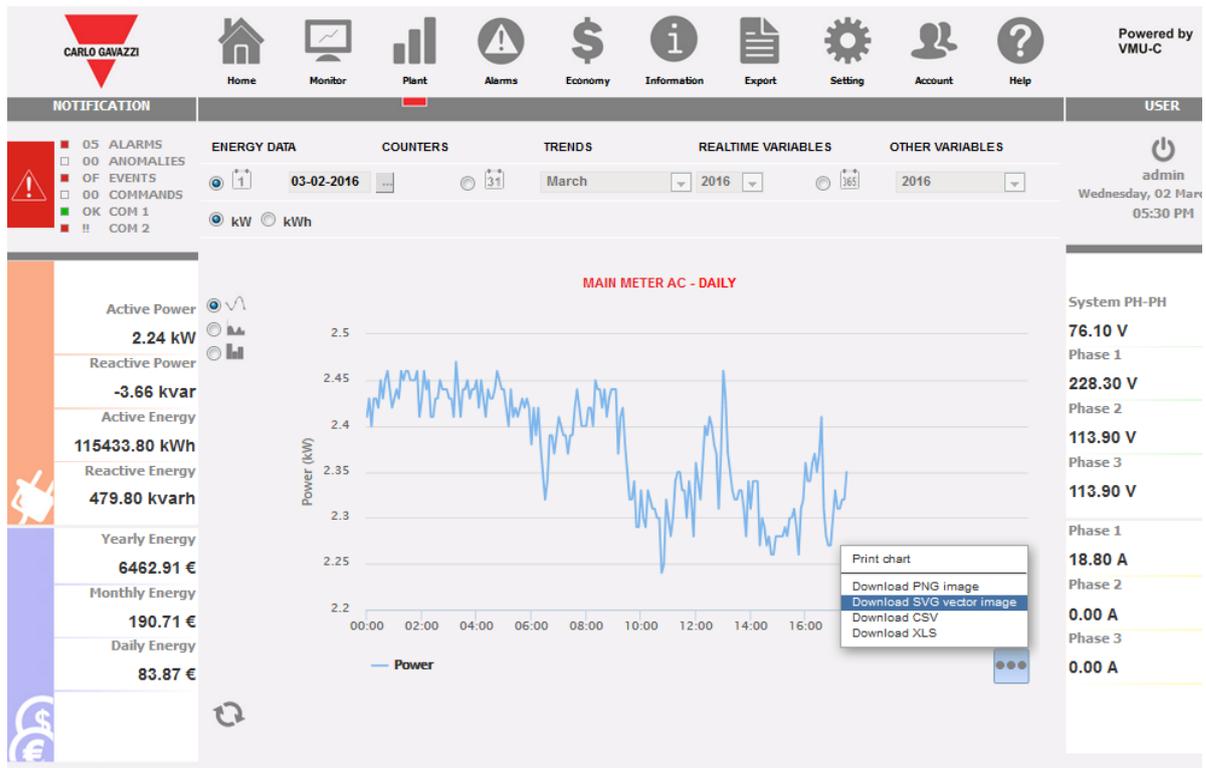

Menu d'action de graphique

Le menu d'action de graphique en 3 points (position en haut à droite) permet d'exporter les données du graphique actuel en un clic.

Les actions possibles sont :

- IMPRIMER GRAPHIQUE
- TÉLÉCHARGER IMAGE PNG
- TÉLÉCHARGER IMAGE VECTEUR SVG
- TÉLÉCHARGER fichier CSV
- TÉLÉCHARGER fichier XLS

8 ALARMES

Cette section est dédiée à la gestion et à l'affichage des alarmes qui sont survenues lors de l'installation. En cliquant sur l'icône "Alarms" (Alarmes) du Menu Navigation il sera possible d'accéder au contenu des alertes.

ID	Message	Description	Module	Start Date	Start Time	End Date	End Time	Zone	Hide
5247	Power On	String-Box1	VMU-C	19-05-2014	01:52:01 PM			Amorphous	<input type="checkbox"/>
5246	Power Off	String-Box1	VMU-C	19-05-2014	01:51:26 PM			Amorphous	<input type="checkbox"/>
5243	Power On	String-Box3	VMU-M	19-05-2014	01:51:30 PM			Monocrystalline	<input type="checkbox"/>
5242	Power On	String-Box2	VMU-M	19-05-2014	01:51:30 PM			Polycrystalline	<input type="checkbox"/>
5241	Power Off	String-Box3	VMU-M	19-05-2014	01:51:25 PM			Monocrystalline	<input type="checkbox"/>
5240	Power Off	String-Box2	VMU-M	19-05-2014	01:51:25 PM			Polycrystalline	<input type="checkbox"/>
4144	Power On	String-Box1	VMU-C	22-04-2014	08:49:14 AM			Amorphous	<input type="checkbox"/>
4143	Power Off	String-Box1	VMU-C	22-04-2014	08:48:46 AM			Amorphous	<input type="checkbox"/>
4140	Power On	String-Box3	VMU-M	22-04-2014	08:48:53 AM			Monocrystalline	<input type="checkbox"/>
4139	Power On	String-Box2	VMU-M	22-04-2014	08:48:53 AM			Polycrystalline	<input type="checkbox"/>
4138	Power Off	String-Box3	VMU-M	22-04-2014	08:48:47 AM			Monocrystalline	<input type="checkbox"/>
4137	Power Off	String-Box2	VMU-M	22-04-2014	08:48:48 AM			Polycrystalline	<input type="checkbox"/>
4075	Power On	String-Box1	VMU-C	11-04-2014	08:31:02 AM			Amorphous	<input type="checkbox"/>
4074	Power Off	String-Box1	VMU-C	11-04-2014	08:30:35 AM			Amorphous	<input type="checkbox"/>
4071	Power On	String-Box3	VMU-M	11-04-2014	08:30:43 AM			Monocrystalline	<input type="checkbox"/>
4070	Power On	String-Box2	VMU-M	11-04-2014	08:30:43 AM			Polycrystalline	<input type="checkbox"/>

Alarmes

Le tableau montre dans l'ordre chronologique la liste des alarmes mémorisées par VMU-C EM , en commençant pas la plus récente.

Remarque: le classement des alarmes ne peut pas être modifié par l'utilisateur.

Les alarmes sont subdivisées en trois catégories, chacune d'elles se voyant attribuée une couleur différente:



Sont classées comme "**Alarms**" (Alarmes) toutes les signalisations naissant des mesures de température, les mesures par entrées analogiques et par les entrées numériques (à partir des modules VMU-M EM et/ou VMU-P EM). En outre, toute alarme qui serait due au dépassement des seuils programmés dans le VMU-C EM pour les outils compteurs d'énergie, provoque une signalisation au sein de la catégorie "ALARMES". Ce type d'événements indique généralement une situation à résoudre dans un court laps de temps au sein de l'installation surveillée.





Sont classés comme “**Anomalies**” tous les états qui proviennent des dispositifs contrôlés et qui signalent un fonctionnement erroné des sondes de température (sonde en court-circuit ou déconnectée), ou bien d'éventuelles signalisations de problèmes de communication sur le bus interne ou sur un des deux bus RS485 (au cas où un dispositif installé et activé pour la communication sur bus RS485, ne communiquerait pas pendant un laps de temps supérieur à 30 secondes, un message d’"Anomalie" sera engendré). Les anomalies indiquent généralement une situation à résoudre dans un court laps de temps au sein de l'installation surveillée.



Sont classés comme “**Events**” (Événements) toutes les variations d'état des entrées numériques, le changement d'état de l'alimentation (Allumé/éteint) ainsi que tous les changements de configuration des instruments ou modules qui sont reliés et contrôlés par le VMU-C EM.

- Application de filtres sur la visualisation du tableau des alarmes

Les commandes suivants sont disponibles:

<p>Filtre alertes Pour filtrer les sous-ensembles d'alertes désirés</p>	
<p>Barre des boutons Permettant de: -HIDE ALL (TOUT MASQUER): pour appliquer la fonction MASQUER à toutes les alarmes -DELETE (EFFACER): pour supprimer toutes les alarmes -COMMANDS (COMMANDES): pour ouvrir la page des COMMANDES (voir la section plus loin)</p>	
<p>Case à cocher View only open alarms (Afficher seulement alarmes ouvertes) Pour inclure dans la liste uniquement les alarmes ouvertes</p>	
<p>Case à cocher Show All (Tout afficher) Pour visualiser toutes les alarmes y compris celle masquées</p>	

VMU-C

- Champs du tableau "Alarmes"

Le tableau des alarmes affiche les rubriques suivantes:

1. **"ID"**: numéro d'identification de l'événement (Alarme ou Anomalie ou Événement). La remise à zéro de ce compteur a lieu seulement au moment de l'effacement de tous les messages présents.
2. **"Message"**: description de l'alarme.
3. **"Description"**: nom attribué au dispositif au cours de la phase de configuration.
4. **"Module"**: adresse du dispositif primaire (VMU-C EM ou VMU-M EM correspondants ou Compteur d'énergie) et position du dispositif secondaire (VMU-P ou VMU-O) sous alarme.
5. **"Start date"** (Date Début): date à laquelle s'est vérifiée l'alarme.
6. **"Start time"** (Heure Début): heure à laquelle s'est vérifiée l'alarme.
7. **"End date"** (Date Fin): date de fin alarme. Si l'alarme est encore en cours, la rubrique sera vide.
8. **"End time"** (Heure Fin): heure de fin alarme. Si l'alarme est encore en cours, la rubrique sera vide.
9. **"Hide"** (Cacher): si coché, la ligne d'alarme sera automatiquement cachée.

Remarque: pour visualiser toutes les alarmes, y compris celles qui sont cachées, il faut utiliser le signe de coche dans la partie supérieure droite "Show all" (Montrer Tout) Si cela est sélectionné, il sera possible d'afficher à nouveau une alarme cachée, en enlevant tout simplement le signe de coche "Hide" (Cacher).

8.1 COMMANDES

PLANT SETUP - COMMANDS						
All Outputs Test						
	ON	OFF			ON	OFF
	ON	OFF			ON	OFF
	ON	OFF			ON	OFF
	ON	OFF			ON	OFF
	ON	OFF			ON	OFF
	ON	OFF			ON	OFF
	ON	OFF			ON	OFF
	ON	OFF			ON	OFF
	ON	OFF			ON	OFF
	ON	OFF			ON	OFF
	ON	OFF			ON	OFF
	ON	OFF			ON	OFF

Configuration des commandes

La page de configuration des COMMANDES est ouverte par le bouton-poussoir pertinent dans la section Alarmes..


VMU-C

Sur cette page il est possible de changer de façon explicite l'état ON ou OFF de la sortie pertinente configurée sur le module VMU-O (voir les instructions pertinentes dans la section Assistant de Configuration)

9 ANALYSE ÉCONOMIQUE

La section est consacrée à l'analyse économique de l'installation. On calcule les coûts de l'énergie CA consommée.

En cliquant sur l'icône "Economy" (Économie) dans le Menu de Navigation, il sera possible d'accéder au contenu pertinent.

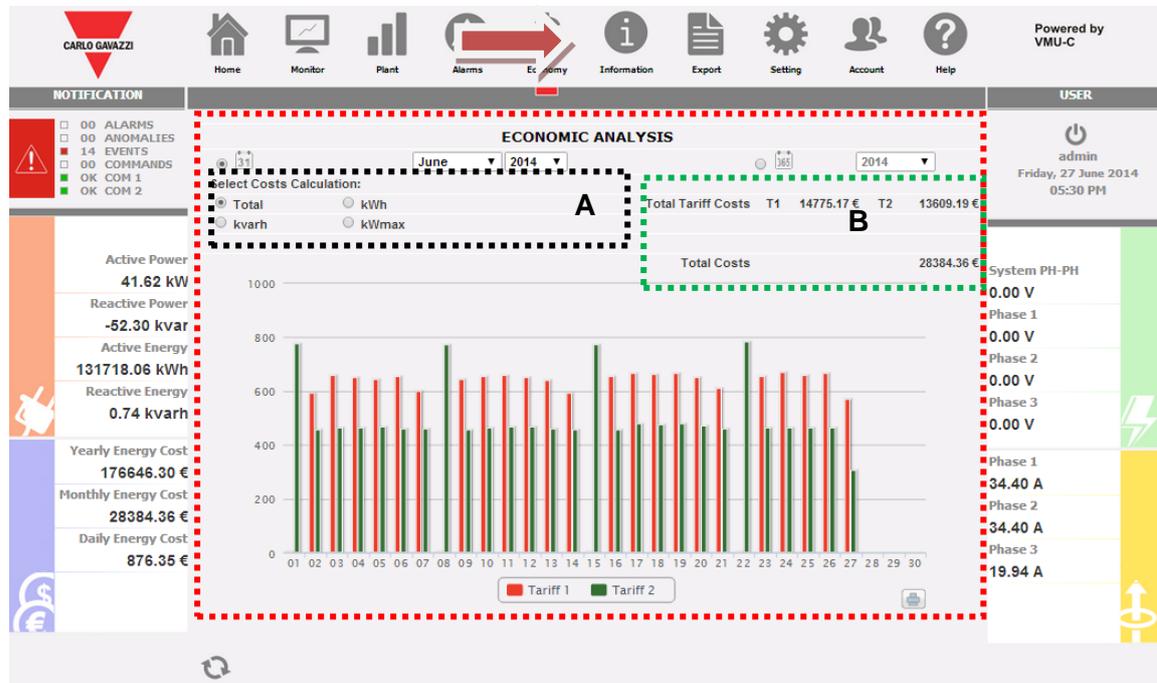

Analyse Économique

Dès que l'on accède à la page, le graphique montre, pour le mois en cours (avec définition quotidienne), le coût total en € concernant la quantité d'énergie consommée en tenant compte des deux tarifs (T1 et T2) ayant été préalablement définis-. Pour sélectionner un autre mois ou un laps de temps de type annuel, il faut avoir recours à la section de couleur gris sombre placée dans la partie supérieure et appuyer sur la touche "Refresh chart" (Mettre Graphique à jour).

Dans le graphique ci-dessus, il y a 4 sélections différentes disponibles (section "A") qui se réfèrent à la consommation totale d'énergie au cours du mois sélectionné, ou uniquement à l'énergie active ou à l'énergie réactive. On dispose également d'une autre sélection qui affiche, pour chaque tarif, le jour au cours duquel s'est produite la consommation la plus élevée

- **Total** (Totale): chaque histogramme représente la consommation totale (pour chaque tarif) de la journée. La valeur prend en compte aussi bien la valeur de l'énergie active consommée (kWh) que la composante réactive (kvarh). En outre, le coût fixe mensuel également est pris en compte dans le calcul des valeurs quotidiennes.
- **kWh**: chaque histogramme représente la consommation totale (pour chaque tarif) de la journée. La valeur ne prend en compte que la valeur de l'énergie active consommée (kWh).
- **kvarh**: chaque histogramme représente la contribution (pour chaque tarif) due à l'énergie réactive (kvarh) injectée dans le réseau de la journée.
- **kWmax**: à l'aide de ce graphique, il est possible d'identifier au cours de quelle journée du mois examiné s'est produite l'absorption maximum de puissance

VMU-C

(kWmax pour chaque plage horaire). Cette valeur ne s'affiche que si cette même valeur dépasse le seuil de puissance contractuelle précédemment programmé. La valeur est exprimée dans la devise programmée dans la page de configuration.

Remarque: pour les quatre types de graphique décrits ci-dessus, la valeur exprimée sur l'axe Y doit toujours se référer au coût exprimé dans la devise ayant été configurée au cours de la phase de programmation.

Dans la zone section **“B”**, par référence à ce qui est sélectionné dans la section **“A”**, figurent les valeurs totales pour chaque plage horaire (T1 et T2) et le total correspondant.

10 INFORMATIONS

Cette section affiche les données et les caractéristiques de l'installation surveillée. En cliquant sur l'icône "Information" (Informations) du Menu Navigation il sera possible d'accéder au contenu pertinent.

System PH-PH	Voltage	Current
Phase 1	0.00 V	34.07 A
Phase 2	0.00 V	34.07 A
Phase 3	0.00 V	20.14 A

Caractéristiques de l'installation

Il y a 2 sous-sélections disponibles dans la page des informations:

1. État VMU-C
2. Caractéristiques de l'installation

10.1 ÉTAT VMU-C

Dans cette page il est possible de contrôler en temps réel les réglages de la configuration principale pertinents au dispositif VMU-C.

VMU-C STATUS
 PLANT CHARACTERISTICS

VMU-C STATUS

VMU-C SERIAL NUMBER : BO0280002001U

MAC ADDRESS : 00-19-EE-10-01-55

FIRMWARE VERSION : A5_B23

CONNECTED VMU-M : 1

CONNECTED AC METERS : 4

ETHERNET STATUS : ■

MODEM STATUS :

SERVER SYNC STATUS : ■

État VMU-C

Paramètre	Description
VMU-C Serial Number (S/N VMU-C)	Il s'agit de l'unique Numéro de Série du VMU-C
MAC Address (Adresse MAC)	Il s'agit de l'unique adresse MAC du port Ethernet du VMU-C
Firmware version (Version micrologiciel)	La version du micrologiciel actuellement utilisée sur le VMU-C
Connected VMU-M (VMU-M connectés)	Le comptage des VMU-M connectés (sur COM1)
Connected AC Meters (Compteurs CA connectés)	Le comptage des Compteurs d'Énergie connectés (sur COM1)
Ethernet Status (État Ethernet)	L'état d'Ethernet (ROUGE en cas de problèmes)
Modem Status (État Modem)	L'état du modem VMU-W (ROUGE en cas de problèmes)
Server Sync Status (État Synch Serveur)	L'état de la synchronisation des données avec l'Eos-Server à distance ou le VMU-Y au cas où l'un de ces systèmes serait utilisé (ROUGE en cas de problèmes)

10.2 CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION

<input type="checkbox"/> VMU-C STATUS		<input checked="" type="checkbox"/> PLANT CHARACTERISTICS			
PLANT CHARACTERISTICS					
Plant Name	VMUC-EM DATA PUSH				
Plant Location	Ponte Nelle Alpi				
Plant Property	Carlo Gavazzi				
Installer	Carlo Gavazzi				
VMU-C Installation Date	2014-02-04				
CONTRACT HIGHLIGHTS					
	Fixed Monthly Costs	kWh Unit Cost	kvarh Unit Cost	Wmax Monthly Cost	Max Contractual Peak
Tariff 1	200.0 €	1.5 €	0.5 €	3.0 €	100.0 kW
Tariff 2	150.0 €	0.75 €	0.5 €	3.0 €	100.0 kW
TARIFF CALENDAR CONFIGURATION					
		T1 Start 1	T1 End 1	T1 Start 2	T1 End 2
Tariff T1 Interval	Working Day	08 ▼	12 ▼	--	13 ▼ 18 ▼
Holidays	<input type="checkbox"/> Mon	<input type="checkbox"/> Tue	<input type="checkbox"/> Wen	<input type="checkbox"/> Thu	<input type="checkbox"/> Fri <input checked="" type="checkbox"/> Sat <input checked="" type="checkbox"/> Sun
All period outside tariff T1 range, are automatically included in the tariff T2. All holidays are included into tariff T2.					


Caractéristiques de l'installation

La page est formée de trois sections:

1. “*Description*”: sont mentionnés les données qui caractérisent l'installation (nom, lieu et date de l'installation, etc. ...).
2. “*Contract highlights*” (Coûts Contrat): pour chaque tarif sont mentionnés les coûts fixes, le coût unitaire aussi bien de l'énergie active (kWh) que réactive (kvarh). La valeur maximum de la puissance contractuelle pour chaque tarif et, enfin, l'éventuel coût additionnel (par kW), au cas où l'on dépasserait la puissance contractuelle maximum.
3. “*Tariff calendar configuration*” (*Configuration Calendrier Tarif*): sont mentionnés les horaires de début/fin de chaque tarif. On indique les jours au sein de la semaine qu'il faut considérer comme étant des jours fériés.

Remarque: tous les horaires exclus du tarif “T1” sont automatiquement inclus dans le tarif “T2”. Les jours définis comme étant “holidays” (fériés) seront entièrement comptés dans le tarif “T2”.

10.3 État de la base de données

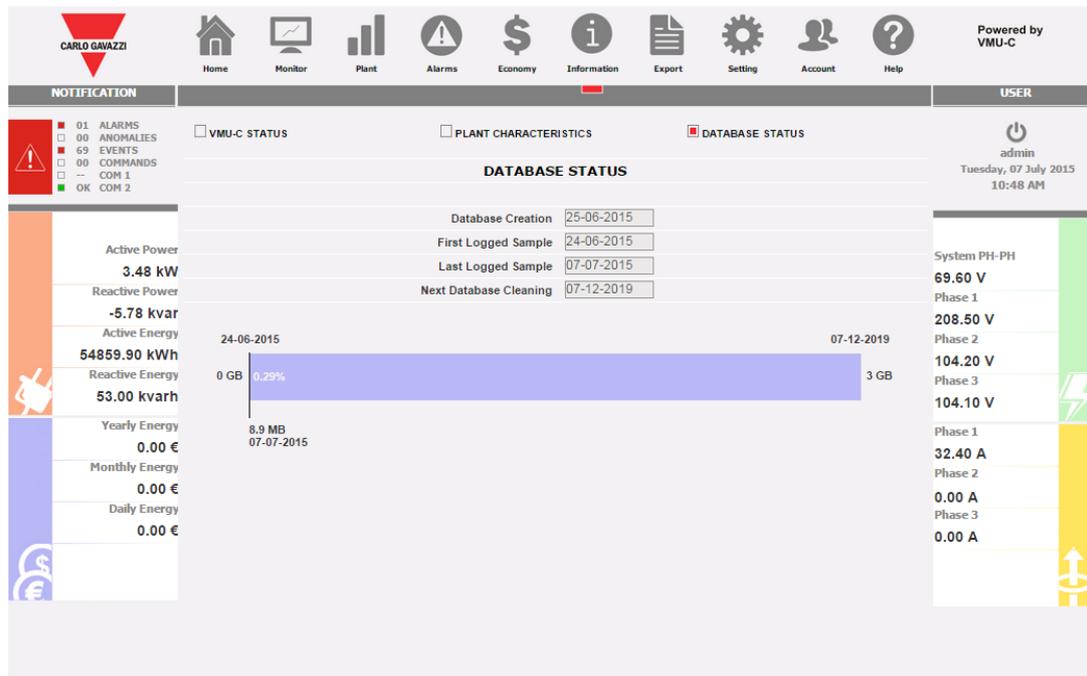

Cette vue permet de contrôler l'occupation actuelle de la base de données; la Base de données de l'unité VMU-C est organisée selon une logique FIFO: le système calcule périodiquement la moyenne des informations à granularité plus élevée (de granularité élevée à granularité hebdomadaire) puis elle les efface quotidiennement, de façon à ne pas épuiser l'espace d'archivage disponible. Ceci signifie donc que les dimensions de la base de données augmentent jusqu'à atteindre la valeur maximale, puis l'unité VMU-C se règle automatiquement de façon à ne pas dépasser ce seuil. Les deux dates, à l'extrémité de la barre, représentent l'intervalle FIFO, pour lequel des échantillons avec la granularité la plus élevée sont disponibles. Un dispositif de déroulement est présent le long de la barre qui indique le niveau d'occupation actuel de la base de données

11 EXPORTATION DES DONNÉES

La section permet l'exportation des données mémorisées dans VMU-C EM dans un fichier Excel. En cliquant sur l'icône "Export" (Exporter) dans le menu de navigation, on accède à la page-écran suivante


Exportation des données mémorisées

Dans cette zone, il est possible de choisir le type de données qu'on souhaite exporter et en ce qui concerne quelle période.

3 sections sont disponibles :

1. Export Data :
2. Templates
3. Schedules

11.1 Exporter données (Export data)

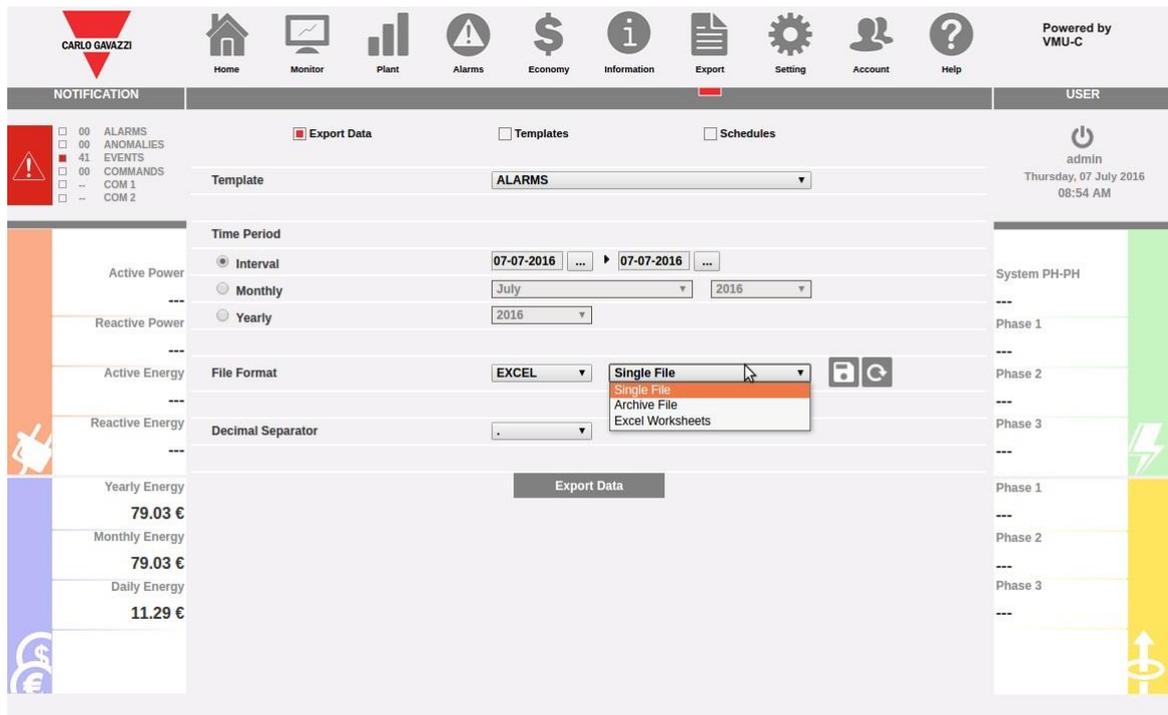

Choix du format de fichier

De cette section, on peut choisir les paramètres avec lesquels effectuer immédiatement l'exportation :

Paramètre	Description
Modèle	C'est le mélange de variables et de mesureurs dont on veut exporter les données. Permet de choisir entre les modèles disponibles (voir fiche de modèle)
Intervalle de temps	C'est l'intervalle au cours duquel on veut connaître les données ; on peut choisir entre : <ul style="list-style-type: none"> • Intervalle libre (de jour en jour) • Mois • Année
Format de fichier	Permet de choisir le format de fichier des données exportées : <ul style="list-style-type: none"> • CSV • XLS • HTML (compatible avec Excel) Si le format de fichier est EXCEL, il permet d'exporter les données sous forme de : <ul style="list-style-type: none"> • fichier individuel • Archives (contenant des fichiers multiples) • Fichier Excel à feuilles multiples
Signe décimal	Permet de choisir le signe décimal pour les formats sous forme d'exportation de textes (CSV,HTML)

Une fois l'exportation lancée, les fichiers de données seront générés dans le format choisi et exportés sur l'ordinateur du client.

11.2 Modèles (Templates)

Page de gestion TEMPLATE

La page TEMPLATES permet de créer, de modifier ou de supprimer des modèles. Il y a 2 modes de création de modèle : simplifié et avancé. Le mode simplifié permet de créer rapidement un modèle en choisissant un mesureur et un groupe de variables. Le mode avancé permet de créer en souplesse un modèle sous forme de mélange de variables provenant d'un ou de plusieurs mesureurs.

Les cadres permettent de choisir des mesureurs, des sous-mesureurs éventuels, des variables et des types de variables (moyenne, max, min) selon les besoins.

11.1 Calendriers (Schedules)

Page-écran SCHEDULES

La page-écran affiche la liste des calendriers planifiés, en permettant de les modifier ou de les éliminer ou d'en créer de nouveaux.

En modification ou création, on entre dans la page de modification SCHEDULES :

Page-écran modification SCHEDULES


La page de création des calendriers permet de choisir un modèle (voir section TEMPLATES), d'attribuer un nom au rapport, de dresser une liste de distribution contenant les adresses email qui recevront le fichier et de définir un format de fichier et une période calendrier.

Il est également possible de vérifier l'envoi correct du rapport par la fonction de TEST MAIL.

Une fois le calendrier activé, le rapport sera envoyé à minuit de l'échéance retenue (fin de journée, fin de semaine, fin de mois, fin d'année).

12 COMPTE

En cliquant sur l'icône "Account" (Compte) dans le Menu de Navigation, on accède à la section de Configuration des Comptes dédiée à la gestion des utilisateurs pour l'accès au système.

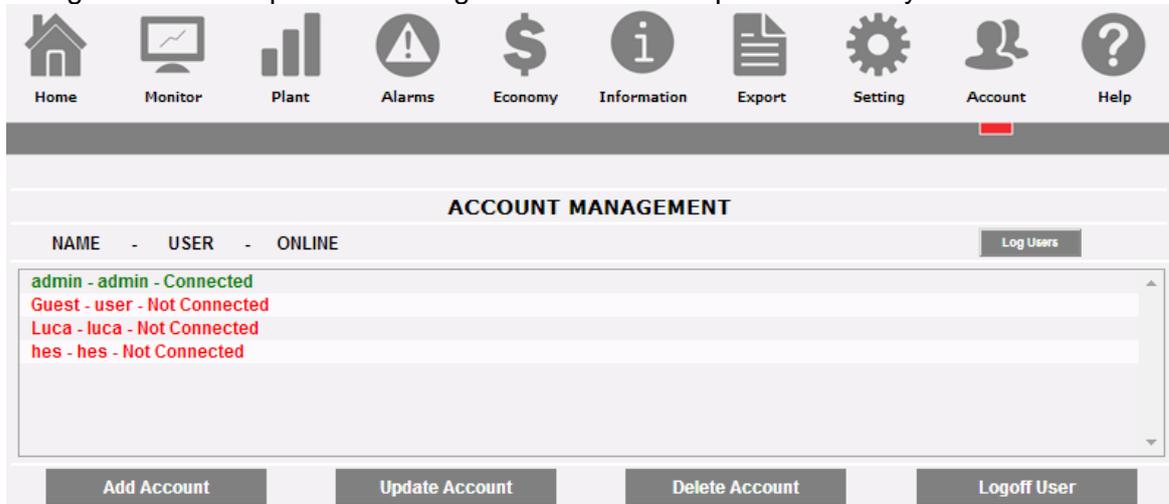

Menu Comptes

12.1 GESTION COMPTE

La gestion des accès au système prévoit la création de deux types d'utilisateurs avec des privilèges différents.

- A. Compte de type **"Administrateur"** a accès à toutes les zones du logiciel: *"Configuration du système"*, *"Configuration Compte"*, *"Visualisation données"*.
- B. Compte de type **"Utilisateur"** a exclusivement accès à la zone *"Affichage données"*.

Le système prévoit par défaut un utilisateur de type Administrateur qui est caractérisé comme suit:

Username	Password	Nom
admin	admin	Administrator

On invite à modifier l'utilisateur prédéfini pendant la phase de première configuration.

Remarque: dans le système doit toujours être présent un utilisateur du type *Administrateur*, sans celui-ci, il ne sera pas possible d'accéder aux zones Configuration du système et Configuration compte. Pour rétablir l'utilisateur Administrateur, il est nécessaire de contacter le service après-vente Carlo Gavazzi.

Pour savoir quels utilisateurs sont en ligne, il suffit de consulter la liste affichée dans la zone en pointillés de la figure 115. Les utilisateurs qui sont connectés sont indiqués en couleur verte et affichent la mention *"Logged-in"* (Connecté), dans le cas contraire ils sont en rouge et portent la mention *"Not logged-in"* (Non connecté).

12.2 INTRODUCTION NOUVEAU COMPTE

Appuyer sur la touche “Add account” (Ajouter Compte). Au bas de la page apparaîtra la page-écran suivante:

ADD ACCOUNT	
NAME	<input type="text"/>
Username	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
LEVEL	User ▼
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Add Reset Cancel </div>	

Ajouter compte

Remplir les rubriques selon les spécifications suivantes:

- “Name”: Nom de l'utilisateur.

Remarque: on conseille de ne pas attribuer le même “Name” à deux utilisateurs différents.

- “USERNAME”: Nom utilisateur pour l'accès au système.

Remarque: il n'est pas possible d'insérer deux utilisateurs ayant le même “Username”.

- “PASSWORD”: mot de passe pour l'accès au système.
- “LEVEL”: niveau de l'utilisateur: Utilisateur/Administrateur.

Appuyer sur la touche: “Reset” (Réinitialisation) pour effacer les contenus des différentes rubriques; “Cancel” (Annuler) pour annuler l'opération. En appuyant sur la touche “Add” (Ajouter), le compte est introduit et ajouté dans la liste.

12.3 MODIFIER COMPTE

Sélectionner le compte devant être modifié à partir de la liste “Comptes Introduits”. Appuyer sur la touche “Update account” (Mettre à jour compte). En bas de la page apparaîtra la page-écran suivante:

UPDATE ACCOUNT	
NAME	Guest
Username	user
Password	****
LEVEL	User ▼
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Save Reset Cancel </div>	

Mise à jour du compte

Effectuer les modifications conformément à ce qui a déjà été décrit dans le paragraphe précédent "Introduction Nouveau Compte", et en tenant compte du fait que la rubrique Username (Nom utilisateur) n'est pas modifiable. Appuyer sur la touche "Reset" (Réinitialisation) pour annuler les modifications; "Cancel" (Annuler) pour annuler l'opération. En appuyant sur la touche "Save" (Enregistrer), le compte est Modifié.

12.4 SUPPRESSION COMPTE

Sélectionner le compte à supprimer de la liste de la Figure 150. Appuyer sur la touche "Delete account" (Effacer Compte). Dans la partie centrale de la page apparaîtra un message de confirmation. Appuyer sur "OK" pour confirmer l'effacement ou "Cancel operation" (Annuler Opération) pour l'annuler.

12.5 LOGOFF (DÉCONNEXION) COMPTE

L'utilisateur administrateur a la possibilité de déconnecter un utilisateur dans la liste à travers une opération forcée de Logoff (déconnexion). Pour déconnecter un utilisateur, visualisé en vert et avec, à côté, la mention "Logged-in" (Connecté), appuyer sur la touche "Log-off user" (Logoff Utilisateur). Tous les utilisateurs connectés avec ce Nom d'utilisateur seront déconnectés et redirigés vers la Page d'accueil.

12.6 HISTORIQUE DES ACCÈS AU SYSTÈME

En cliquant sur le bouton "Users Log" (Registre des utilisateurs) s'ouvre une fenêtre contenant l'historique des accès à VMU-C, accompagné de la date et de l'heure. Les lignes montrées en couleur verte identifient les utilisateurs qui sont en ligne à ce moment-là.

User	Logged	IP	Last Login
admin	Connected	192.168.3.104	21-05-2014
admin	Connected	88.32.230.180	21-05-2014
admin	Not Connected	88.32.230.180	21-05-2014
admin	Not Connected	88.32.230.180	21-05-2014
admin	Not Connected	88.32.230.180	20-05-2014
admin	Not Connected	88.32.230.180	20-05-2014
admin	Not Connected	88.32.230.180	20-05-2014
admin	Not Connected	88.32.230.180	20-05-2014
admin	Not Connected	88.32.230.180	20-05-2014
admin	Not Connected	88.32.230.180	20-05-2014
admin	Not Connected	88.32.230.180	20-05-2014
admin	Not Connected	88.32.230.180	19-05-2014
admin	Not Connected	88.32.230.180	19-05-2014
admin	Not Connected	192.168.3.76	19-05-2014
admin	Not Connected	192.168.3.75	19-05-2014

JOURNAL des accès

L'historique conserve les données d'accès pendant une semaine; la date et l'heure se réfèrent à la phase de Login. Cliquer sur l'adresse IP capturée pour retracer la zone d'origine de l'utilisateur.

13 SAUVEGARDE DES DONNÉES


- *Sauvegarde des Données sur Mémoire Externe (en option)*

Grâce à l'aide d'une carte mémoire de type "Micro SD" ou "SDHC" mise en place dans le logement correspondant ou directement avec une clé reliée au port USB, il est possible d'activer les opérations de sauvegarde des données contenues dans la base de données VMU-C EM.

Remarque: la carte Micro SD n'est pas incluse dans le VMU-C. VMU-C prend en charge des cartes Micro SD ou des clés USB ayant une capacité maximale de 16Go.

- *Installation Micro SD*

1. Ouvrir le guichet situé à l'avant du VMU-C EM. Repérer la fente dédiée à l'introduction de la carte mémoire "Micro SD".

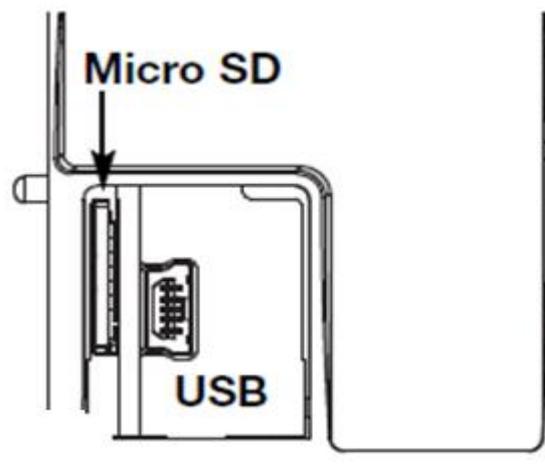


Fente pour cartes Micro SD

2. Insérer la Micro SD en s'assurant qu'elle n'est pas protégée contre l'écriture et qu'elle est correctement formatée (FAT32).
3. Refermer le guichet. Attention: si le guichet n'est pas correctement fermé, VMU-C EM ne permettra aucune opération d'écriture ou de lecture (la fermeture du guichet est contrôlée par un micro/interrupteur situé en dessous du guichet).
4. Dès que le guichet sera fermé, VMU-C EM procédera à l'installation de la mémoire qui vient d'être introduite et au transfert des données de SAUVEGARDE. Pendant toute la durée de l'installation et de l'écriture, la led frontale "ON" (verte) clignotera. Attention: l'ouverture du guichet lors de la phase d'écriture interrompra le processus de transfert des données et pourrait endommager la mémoire Micro SD.

▪ Installation clé USB


1. Identifier le port USB dédié à l'introduction de la mémoire "Clé USB".

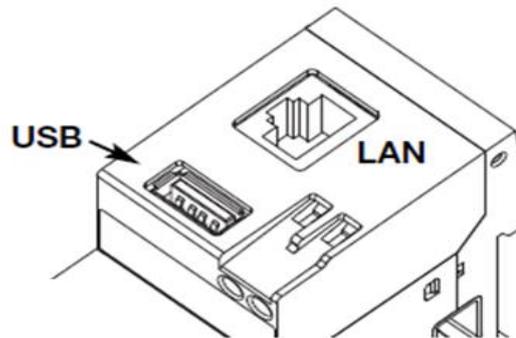

Port USB pour clé USB

2. Insérer la clé USB en vérifiant qu'elle n'est pas protégée contre l'écriture et qu'elle est correctement formatée (FAT32).
3. Dès que la clé USB aura été introduite, VMU-C EM procédera à l'installation de la mémoire et au transfert des données de SAUVEGARDE. Pendant toute la durée des opérations d'installation et d'écriture, la led frontale (bleue) clignotera. **Attention:** la déconnexion de la clé USB au cours de la phase d'écriture interrompra le processus de transfert des données et pourrait endommager la mémoire.

L'opération de sauvegarde démarre dès que l'on a introduit la mémoire (Micro SD ou clé USB). À la fin de l'opération, sera disponible à l'intérieur de la mémoire le dossier VMUC_ "nom VMU-C" dont le contenu est décrit ci-dessous:

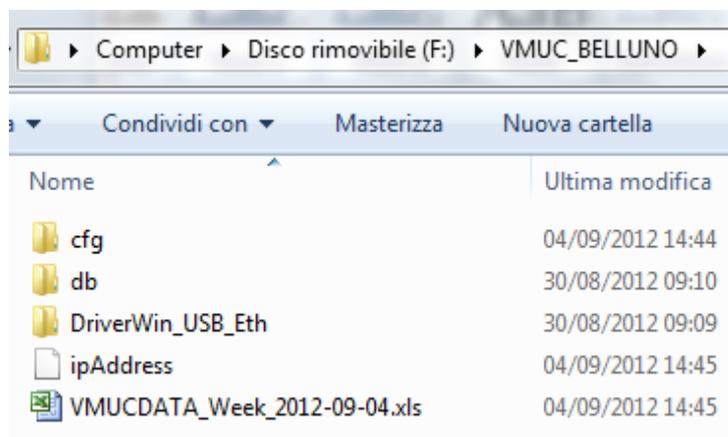

Contenu du dossier de sauvegarde du VMU-C

Remarque: Le nom du dossier que VMU-C EM crée automatiquement au moment de son démarrage (ou introduction du support de mémoire) est constitué d'une partie fixe "VMU-C", qui sera automatiquement suivie du nom attribué à ce même VMU-C. Par exemple, le dossier pourrait avoir un nom comme: VMUC_BELLUNO. Cette opération que VMU-C EM fait automatiquement permet d'éviter l'écrasement de bases de données des différents VMU-C.

- Dossier "**cfg**"
- Dossier "**db**"
- Dossier "**DriverWin_USB_Eth**"
- Fichier "**ipAddress**"
- Fichier EXCEL "**VMUCDATA week_.....**"

Le dossier "**cfg**" contient deux fichiers:

- 1) EWgeneral.db: contient la configuration générale du système, l'adresse IP, les opérations planifiées, les adresses de courrier électronique pour l'expédition de messages planifiés ou bien en cas d'alarme, etc.
- 2) EWplant.db: contient la configuration de l'installation (configuration du système, modules installés, adresses de réseau RS485, programmation de seuils, etc.).

Dossier "**db**" contient l'ensemble de la base de données du VMU-C EM. Ce dossier contient toutes les données mémorisées dans VMU-C EM et mises à jour à 24:00 heures du jour précédent. Ce dossier permet, en cas de dommage et de remplacement correspondant du VMU-C EM, de déplacer l'ensemble de la base de données et la configuration correspondante de l'outil endommagé vers le nouvel outil à travers une fonction du type "**Disaster-Recovery**".

Dossier "**DriverWin_USB_Eth**" contient un pilote Windows qui permet la connexion entre VMU-C EM et ordinateur par le biais du port de communication mini-USB. Dans ce cas, l'adresse de référence (fixe et invariable) est 192.168.254.254. Pour accéder au VMU-C EM via le port mini-USB, il faut utiliser un petit câble USB => mini-USB et taper à l'aide du navigateur utilisé l'adresse 192.168.254.254, , la page d'accès sera reproposée.

Fichier "**ipAddress**": contient les adresses IP des dispositifs reliés.

Remarque: pour la visualisation de ce fichier, on conseille l'utilisation de "Bloc-notes".

Fichier Excel "**VMUCDATA week_.....**": fichier contenant toutes les données enregistrées par VMU-C EM au cours des 7 derniers jours. Le fichier contiendra les variables suivantes:

- Énergie Active totale lue par le Compteur d'énergie de référence (kWh)
- Puissance active moyenne au cours de la période lue par le Compteur d'énergie de référence (kW)
- Énergie Réactive totale lue par le Compteur d'énergie de référence (kWh)
- Puissance active moyenne au cours de la période lue par le Compteur d'énergie de référence (kvarh)

Remarque: Pour toutes les variables mentionnées ci-dessus, la période correspond à l'intervalle d'enregistrement programmé sur VMU-C. Cet intervalle peut être de: 5, 10, 15, 30, 60 minutes.

	A	B	C	D	E
1	Date 2013-07-07	Energy on period (read from energy meters) (kWh)	Instantaneous Power (read from energy meters) (kW)	Energy on period (read from energy meters) (kvarh)	Instantaneous Power (read from energy meters) (kvar)
2	00:00	0	0	0	0
3	00:05	0	0	0	0
4	00:10	0	0	0	0
5	00:15	0	0	0	0
6	00:20	0	0	0	0
7	00:25	0	0	0	0
8	00:30	0	0	0	0
9	00:35	0	0	0	0

Fichier de sauvegarde Excel

Si la mémoire (Micro SD ou Clé USB) reste introduite dans VMU-C EM, à l'échéance des 24:00 heures, VMU-C EM ajoute quotidiennement un nouveau fichier contenant les données de la journée qui vient de s'achever (avec le même formatage que le fichier précédent).

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
cfg	23/04/2012 12:43	Cartella di file	
DriverWin_USB_Eth	20/04/2012 15:24	Cartella di file	
ipAddress	23/04/2012 16:13	File	2 KB
VMUCDATA_Day_2012-04-23.xls	23/04/2012 22:10	Foglio di lavoro di...	49 KB
VMUCDATA_Week_2012-04-23.xls	23/04/2012 16:14	Foglio di lavoro di...	339 KB


Nouveau fichier de sauvegarde quotidien

13.1 RÉTABLISSEMENT DE LA CONFIGURATION PAR SAUVEGARDE (À PARTIR DE FICHER)

Au cas où la configuration de VMU-C EM aurait été précédemment enregistrée sur ordinateur, cette dernière pourra être réimportée en suivant la procédure qui est décrite ci-dessous:

- Cliquer sur l'icône "SETUP" => sur la touche "PLANT" (INSTALLATION) => sur la touche "SETTING" (CONFIGURATION) => sur la touche "WIZARD" (CONFIGURATION GUIDÉE) => sur la touche "IMPORT" (IMPORTER)

Le masque d'Importation configuration à partir de fichier..." apparaîtra.

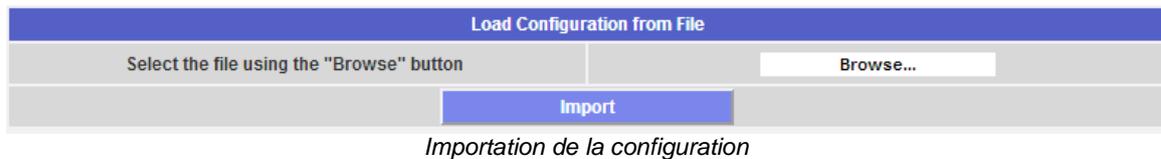

Pour sélectionner le fichier à importer, utiliser la touche "**Browse**" (Feuilleter) pour récupérer le fichier de configuration préalablement enregistré dans l'ordinateur. Dès que le fichier a été sélectionné, il sera possible de donner la commande "**Import**" (Importer).

13.2 RÉTABLISSEMENT BASE DE DONNÉES PAR SAUVEGARDE (DISASTER RECOVERY - REPRISE APRÈS SINISTRE)

Au cas où une clé de mémoire ou une carte mémoire micro-SD serait introduite sur VMU-C, la page-écran qui apparaîtra sera la suivante:

SYSTEM	PLANT	SENSORS
Load Configuration from File		
Select the file using the "Browse" button		Browse...
Import		
Import Configuration from USB		
VMUC_VMU-C		
<input checked="" type="radio"/> Import Plant Configuration	<input type="radio"/> Disaster Recovery	
Import		
Import Configuration from microSD		
VMUC_VMU-C		
<input checked="" type="radio"/> Import Plant Configuration	<input type="radio"/> Disaster Recovery	
Import		

Restauration base de données

Cette page-écran donne accès à deux opérations distinctes:

- Importation Configuration Installation
- Reprise après sinistre

13.2.1 RESTAURATION DE LA CONFIGURATION

Cette opération est équivalente au "rétablissement configuration à partir de Sauvegarde". Quand une mémoire externe (clé USB ou micro-SD) est introduite dans VMU-C EM, une copie de la configuration du système est automatiquement créée (modules Array et Compteurs d'énergie) qui peut être importée par une commande prévue à cet effet.

Import Configuration from USB		
VMUC_VMU-C		
<input checked="" type="radio"/> Import Plant Configuration	<input type="radio"/> Disaster Recovery	
Import		
Import Configuration from microSD		
VMUC_VMU-C		
<input checked="" type="radio"/> Import Plant Configuration	<input type="radio"/> Disaster Recovery	
Import		

Restauration de la configuration

13.2.2 RESTAURATION BASE DE DONNÉES (Disaster Recovery)

Cette opération permet d'importer à l'intérieur d'un VMU-C EM, la base de données d'un autre VMU-C EM (cette fonction peut être très utile au cas où, pour n'importe quel type de panne, devrait s'avérer nécessaire le remplacement du dispositif. La fonction "Disaster Recovery" (Reprise après sinistre) importe dans le nouveau dispositif toutes les données ayant été précédemment sauvegardées dans le VMU-C EM sous avarie (enregistreur de données + événements).

Cette fonction n'est disponible que si la mémoire de sauvegarde (clé USB ou micro-SD) demeure constamment insérée dans le VMU-C EM.

The image shows two screenshots of the VMU-C configuration interface. The top screenshot is titled 'Import Configuration from USB' and the bottom one is 'Import Configuration from microSD'. Both screens feature a dropdown menu with 'VMUC_VMU-C' selected, two radio buttons for 'Import Plant Configuration' and 'Disaster Recovery', and an 'Import' button. The 'Disaster Recovery' radio button is selected and highlighted with a red dashed box in both screenshots.

Restauration base de données


14 MODBUS Driver Editor

14.1 Abrégé

MDE (Modbus Driver Editor) est une plate-forme flexible qui permet le développement de driver MODBUS pour unités VMU-C, afin de pouvoir connecter des analyseurs MODBUS via RS485 ou Ethernet et collecter les données relatives conformément au protocole MODBUS.

14.2 Lancement du MDE

MDE (MODBUS Driver Editor) est disponible uniquement pour les utilisateurs ayant un profil ADMINISTRATEUR. Pour lancer l'instrument, utiliser la rubrique correspondante du menu dans le groupe CONFIGURATIONS (voir image ci-dessous).

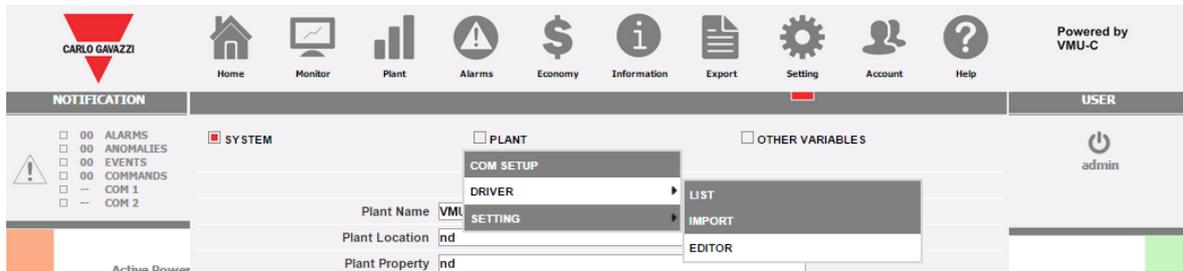

14.3 Vue d'ensemble du MDE

2 vues sont disponibles avec MDE:

- Vue Liste: elle affiche une liste des drivers disponibles, en en soulignant l'état
- Vue Arbre: elle montre la hiérarchie interne d'un driver pour un dispositif spécifique

14.3.1 Vue liste de MDE

La vue Liste comprend 3 zones:

- Zone principale: elle se trouve au centre de la fenêtre et affiche les informations relatives à la liste
- Barre des instruments: elle se trouve dans la partie supérieure de la page-écran et contient les icônes familières des menus VMU-C
- Barre des fonctions de MDE: il s'agit d'une barre contextuelle, qui affiche les fonctions disponibles dans le contexte actuel

	Name	Brand	Version	Modified	Device Type	STATUS	Locked
1	CPA400	CARLO GAVAZZI	0.1	02-10-2015 17:31:22	Power Quality Analyser	Build Ok	<input type="checkbox"/>
2	CPA050	CARLO GAVAZZI	0.1	02-10-2015 17:31:30	Power Quality Analyser	Activated	<input type="checkbox"/>
3	TEMPLATE-1P	CARLO GAVAZZI	3.0	16-07-2015 19:25:27	Energy Meter	Build Ok	<input checked="" type="checkbox"/>
4	TEMPLATE-3P	CARLO GAVAZZI	3.2	16-07-2015 19:25:46	Energy Meter	Build Ok	<input checked="" type="checkbox"/>

View 1 - 4 of 4

14.3.2 Fonctions disponibles dans la vue LISTE de MDE

Fonction	Description
NOUVEAU	Ajoute un nouveau driver à la liste et ouvre la vue Arbre pour sa configuration
ÉLIMINER	Élimine un driver de la liste (il n'est pas possible d'éliminer les drivers protégés par la Société Carlo Gavazzi)
MODIFIER	Modifie un driver présent dans la liste (il n'est pas possible d'éliminer les drivers protégés par la Société Carlo Gavazzi; toutefois, on peut copier un de ses drivers dans un nouveau puis modifier ce dernier)
COMPILER	Compile un driver, en mettant en exergue les éventuels erreurs ou avertissements
TEST	Démarre la fonction test, pour contrôler que le driver compilé communique, comme prévu, avec le compteur connecté
COPIER	Copie un driver existant dans une nouvelle rubrique de la liste
IMPORTER	Importe un file de driver (en format XML) exporté via l'instrument MDE
EXPORTER	Exporte un file de driver en format XML

14.3.3 État des drivers dans la vue LISTE de MDE

État	Description
MODIFICATION EN COURS	La modification du driver est en cours, mais ce dernier n'a pas encore été compilé avec succès
COMPILÉ	Le driver a été compilé avec succès; il n'est pas disponible pour la connexion d'analyseurs à des unités VMU-C
ÉLIMINÉ	Le driver a été compilé avec des erreurs; il faut corriger les erreurs avant de tenter à nouveau de compiler le driver
ACTIF	Le driver a été compilé et activé avec succès; il est maintenant disponible à l'emploi, et permet de connecter des analyseurs en unités VMU-C

14.3.4 Vue Arbre de MDE

The screenshot displays the 'DRIVER LIST > TEMPLATE-1P_COPY' configuration page. The interface features a top navigation bar with icons for Home, Monitor, Plant, Alarms, Economy, Information, Export, Setting, Account, and Help, along with the 'Powered by VMU-C' logo. The main configuration area is divided into several sections:

- Driver Information:** Driver Name (TEMPLATE-1P_copy), Brand (CARLO GAVAZZI), Revision (0.1), and Device Type (Energy Meter).
- Communication Parameters:** Communication Time Out (500 ms), Interframe Rate (10 ms), Min Modbus Address (1), Max Frame Dimension (50 words), and Max Modbus Address (247).
- Addressing and Port Settings:** Address Type (Fix), Addressing (1 word), Port Type (RTU), Baud Rate (110, 150, 300, 600), Data bits (5, 6, 7, 8), Parity (None, Even, Odd, Mark), and Stop bits (1, 1.5, 2).
- Default Port Configuration:** Baud Rate (9600), Parity (None), Data bits (8), and Stop bits (1).

La vue en arbre de MDE permet de:

- a) Se déplacer à l'intérieur de l'arbre du driver
- b) Configurer les paramètres relatifs en fonction de l'élément sélectionné actuel

Les niveaux hiérarchiques sont les suivants:

Niveau	Description
DRIVER	Niveau Root. Ici, on définit les paramètres principaux de la connexion field bus
CONFIGURATION	Tout schéma, c'est à dire des séries de groupes de variables, qui identifie un mode de fonctionnement spécifique de l'analyseur sélectionné
GROUPE	Tout groupe de variables connectées entre elles logiquement (c'est à dire, dans le cas de plusieurs analyseurs, chaque analyseur singulier représente un groupe)
VARIABLE	Toute variante singulière à l'intérieur du groupe correspondant; les paramétrages relatifs aux registres MODBUS, les échelles, les plages et les règles de validation sont définies à ce niveau.
DÉVELOPPEMENT	Toute définition de développement sur la série de variables disponibles à incorporer dans le driver; le DÉVELOPPEMENT sera disponible pour tout unité VMU-C utilisée par le driver.

14.4 Utilisation de MDE

14.4.1 Création d'un driver

Pour créer un nouveau driver, utiliser la fonction NOUVEAU, dans le menu contextuel, dans la vue LISTE. Une fois que le nouveau Driver a été créé, MDE passe en vue ARBRE pour permettre de configurer les paramètres relatifs.

Au moment de la création d'un nouveau driver, l'instrument présente une liste de modèles de drivers à l'utilisateur; le modèle est compilé par l'unité VMU-C, en fonction du driver de destination sélectionné de façon à pouvoir définir le set de variables approprié.

14.4.2 Élimination d'un driver

Il est possible d'éliminer un driver existant avec l'action ÉLIMINE dans le menu contextuel Il n'est possible que d'éliminer les drivers créés par l'utilisateur. Les Drivers créés par la Société Carlo Gavazzi, fournis avec le firmware, ne peuvent pas être éliminés.

14.4.3 Copie d'un driver

Il est possible de copier un driver déjà existant dans une nouvelle requête; le nouveau driver hérite de toute la configuration de l'original. Quand on copie un driver, une branche pour le nouveau driver est créée et le système de gestion des versions repart de zéro.

14.4.4 Compilation de à driver

Il est possible de compiler un driver à l'aide de l'action COMPILER DRIVER dans le menu contextuel. L'action COMPILER contrôle s'il existe des erreurs dans la définition du

14.4.5 Exportation d'un driver


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<E0S_driver xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="driver_schema.xsd">
  <general>
    <driver_id>729862703746</driver_id>
    <name>EM210</name>
    <brand>CUSTOM</brand>
    <driver_version>1.7</driver_version>
    <protocol>0</protocol>
    <instrum>EM210</instrum>
    <instrum_code>0</instrum_code>
    <data_max_size>10</data_max_size>
    <extraoption1></extraoption1>
    <extraoption2></extraoption2>
    <notes></notes>
    <ingsmall></ingsmall>
    <ingbig></ingbig>
    <autoscan>0</autoscan>
    <code_address>0</code_address>
    <errskipthres>3</errskipthres>
    <errskipcount>5</errskipcount>
    <driver_date>1495334809</driver_date>
    <idtypeLabel>0</idtypeLabel>
    <adresstype>2</adresstype>
    <slvaddrtype>0</slvaddrtype>
  </general>
  <configurations>
    <configsnum>1</configsnum>
    <configuration>
      <idDrvConfig>1</idDrvConfig>
      <name>3P</name>
      <groupsnum>1</groupsnum>
      <group>
        <idDrvGroup>1</idDrvGroup>
        <category>2</category>
      </group>
    </configuration>
  </configurations>
</E0S_driver>
```

Grâce à cette fonction, il est possible d'exporter le driver sous forme de fichier XML. Le fichier est maintenant disponible pour être importé dans une autre unité VMU-C EM contenant la version A9 (ou supérieure) du firmware.

14.4.6 Essai d'un driver

Il est possible de tester un driver existant, sans l'activer, en utilisant la fonction relative d'essai. La fonction d'essai permet de tester, en mode interactif, un Driver sélectionné en lisant sur demande les schémas Modbus désirés et leurs variables choisies. Un récapitulatif statistique est disponible qui indique les résultats d'une ou plusieurs actions de lecture (avec les erreurs de communication mises en exergue) et le contenu du dernier schéma lu. Les valeurs des variables sont disponibles en format décimal ou hexadécimal, tous les deux en format standard ou swapped.

14.4.7 Configuration des paramètres de configuration

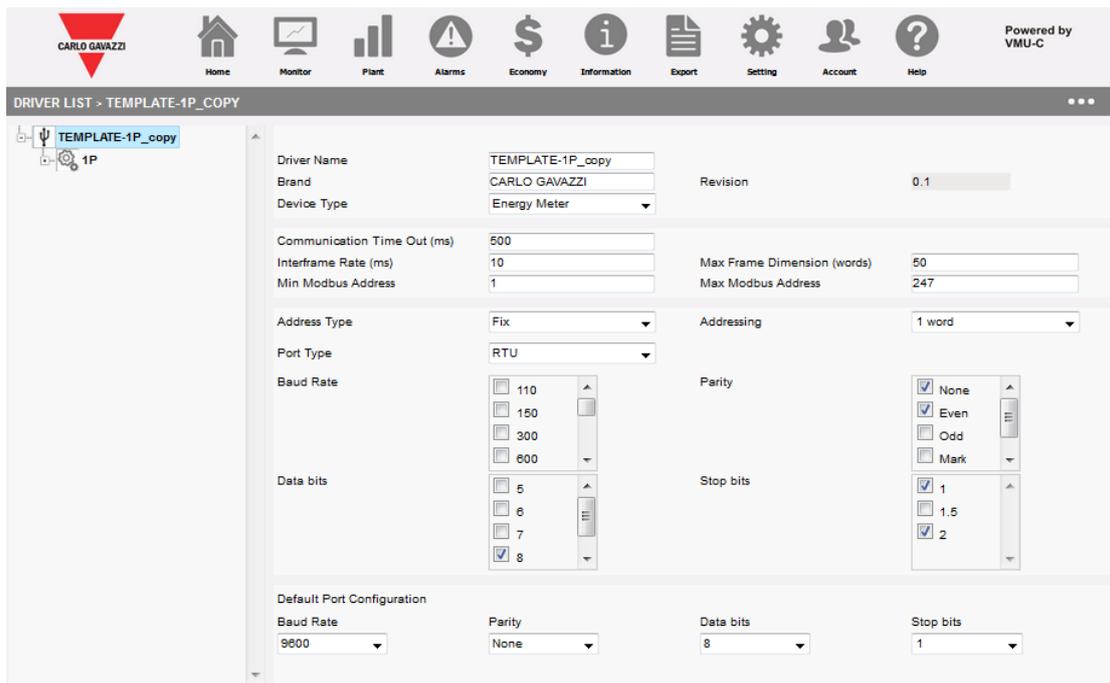


La première chose à faire, lorsqu'on modifie un driver, est celle de configurer les paramètres de configuration relatifs.
Les paramètres disponibles sont:

Paramètre	Description	Remarques	TCP/RTU
Nom driver			Les deux
Marque			Les deux
Type de dispositif			Les deux
Révision	Révision du driver	Mis à jour automatiquement par l'instrument Modbus après une compilation réussie	Les deux
Time Out Communication	Période après laquelle l'état de sortie time-out est activé	Prédéfini 500 ms	Les deux
Intervalle entre schémas	Intervalle de temps entre 2 lectures de schémas Modbus		Les deux
Dimensions maximales Schéma (Word)	Indique les dimensions maximales du schéma en word	L'instrument divise la topographie en schémas sur la base de ce paramètre	Les deux
Adresse Min/Max	Plage des adresses Modbus disponibles	Certains dispositifs Modbus supportent un set limité d'adresses Modbus	Les deux
Type d'adresses	Fixes = adaptées dans la majeure parties des cas Consécutives = adaptées pour les dispositifs qui incorporent plusieurs sous-dispositifs avec des adresses Modbus consécutives Libres = adaptées pour les dispositifs qui incorporent plusieurs sous-dispositifs avec des adresses Modbus libres	Le choix prédéfini (Fixes) est approprié dans la majeure partie des cas	Les deux
Dimensions adresses	1 Byte 1 Word		Les deux

Paramètre	Description	Remarques	TCP/RTU
	2 Word		
Type porte	RTU TCP		Les deux
Baud rate	Plage des valeurs de baud rate autorisées		RTU
Parité	Plage de valeurs de parité autorisées		RTU
Bit de données	Plage des valeurs des bits de données autorisées		RTU
Bit d'arrêt	Plage des valeurs des bits de données autorisées		RTU

14.4.8 Ajout/modification/élimination/sauvegarde d'une configuration

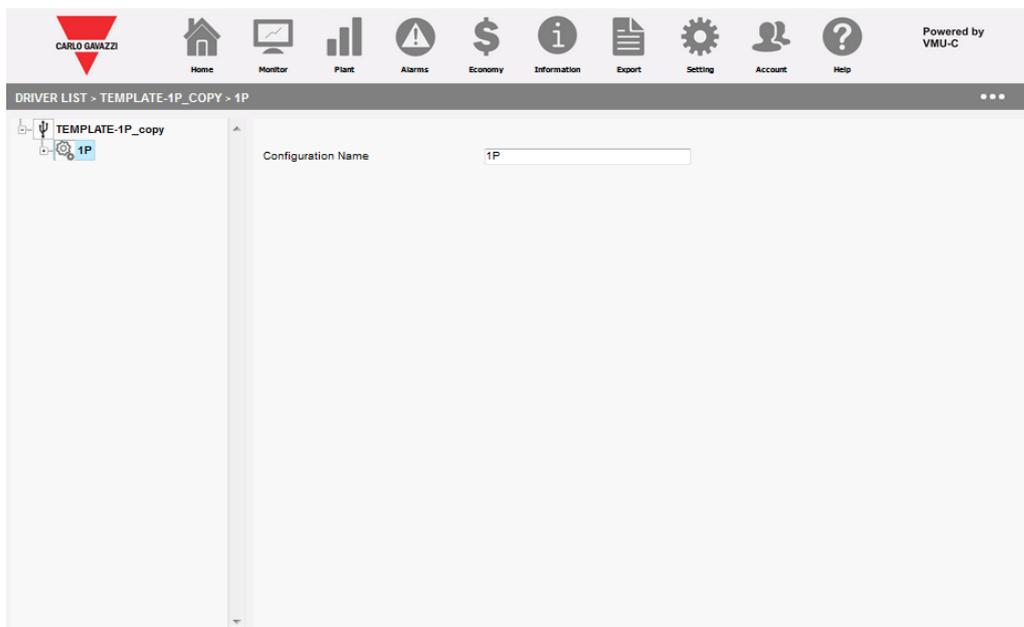


Les configurations représentent des modes de fonctionnement différents au sein du même analyseur. Certains analyseurs peuvent avoir des modes de fonctionnement différents, leur permettant de travailler dans des systèmes à 3 ou 1 phase. Pour cette raison, le même driver peut contenir des configurations différentes qui se réfèrent à différents modes de fonctionnement.

Cette section de l'interface permet d'ajouter, de modifier, de sauvegarder et d'éliminer une configuration.

La configuration est un conteneur qui possède un seul paramètre: son nom.

14.4.9 Ajout/modification/élimination/sauvegarde d'un groupe

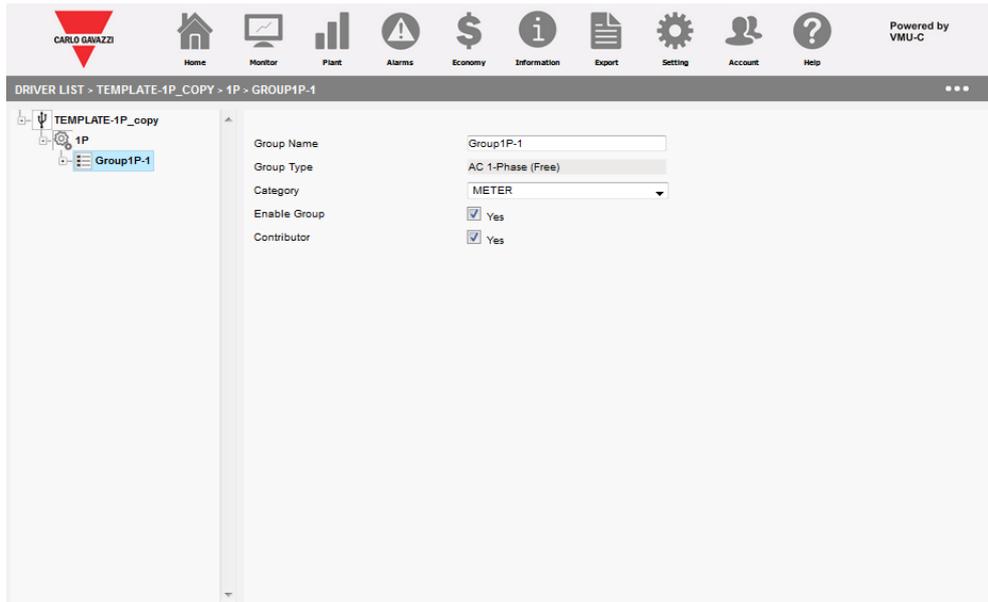


Les groupes sont des séries de variables au sein de la même configuration. Certains analyseurs peuvent avoir des groupes différents, qui correspondent normalement à un sous-analyseur, au sein de la même configuration. Cette section de l'interface permet d'ajouter, de modifier, de sauvegarder et d'éliminer un groupe.

La configuration est un conteneur de variables et les paramètres sont:

Paramètre	Description	Remarques
Nom groupe		
Type groupe	Générique CA 1 phase (libre) CA 1 phase (fixe) CA 1 phase (L1) CA 1 phase (L2) CA 1 phase (L3) CA 3 phases CC	Les groupes génériques sont pour les variables qui ne proviennent pas des analyseurs CA ou CC
Catégorie	ANALYSEUR: variables d'analyseurs (choix prédéfini) SYSTÈME: Variables de système (dans le cas d'analyseurs avec plusieurs groupes consacrés à des phases singulières et un groupe avec les variables de système) SOMME: variables d'analyseurs qui représentent la somme d'autres sous-analyseurs (groupes)	Uniquement pour les analyseurs CA ou CC
Activer		
Contributeur	Indique si le groupe contribue ou pas aux fonctions de totalisation de l'unité VMU-C (pour éviter d'ajouter deux fois la même contribution en cas de groupes SOMME)	

14.4.10 Ajout/modification/élimination/sauvegarde d'une variable

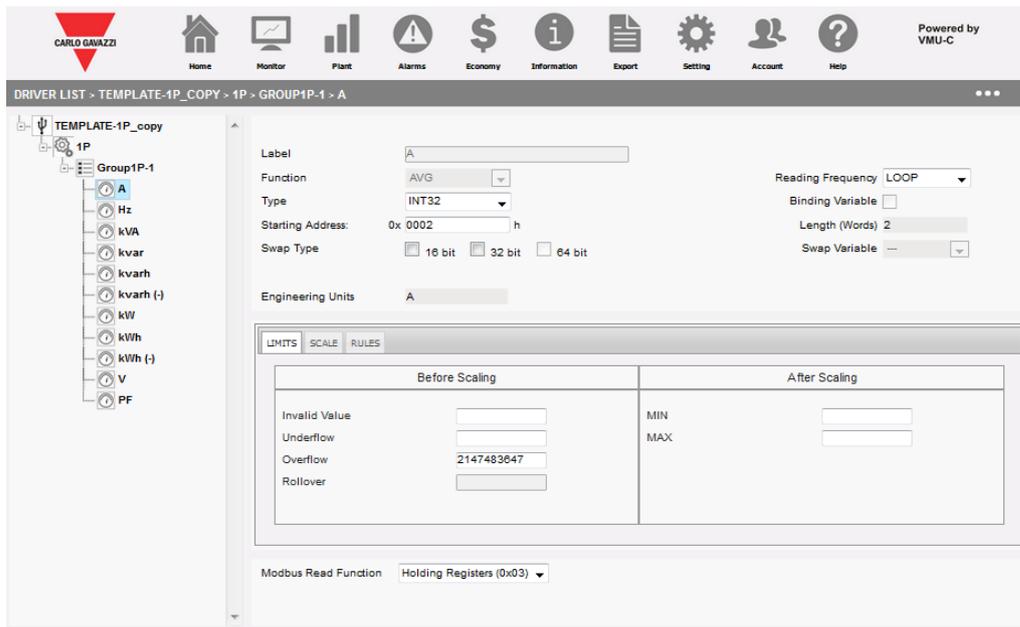

Cette section permet d'ajouter/de modifier/de sauvegarder/d'éliminer une variable, qui est toujours contenue dans un groupe.

Il y a deux groupes de paramétrages, l'en-tête dans la partie SUPÉRIEURE et les fiches dans la partie inférieure.


14.4.10.1 Paramètres dans l'en-tête

Paramètre	Description	Remarques
Étiquette	Nom de la variable	
Fonction	Fonction à appliquer aux échantillons dans l'intervalle d'échantillonnage de l'unité VMU-C	
Type	Type de variable Modbus	
Adresse de début	Adresse hexadécimale de début de la variable désirée	
Type swap	Toute combinaison de swap au niveau 16/32/64 bits	
Fréquence de lecture	CYCLIQUE: pour les variables UNE SEULE FOIS: pour le registre à lire uniquement au démarrage de l'unité VMU-C	
Variable à utiliser pour la connexion	Variable à utiliser pour la connexion en cas de mise à l'échelle conditionnée (voir la section FICHES)	
Longueur(Word)	Longueur champ	
Variable Swap	Variable qui contrôle le swapping (la fonction SWAP est appliquée si la variable est différente de zéro)	

14.4.10.2 Paramètres dans les FICHES

Fiche	Paramètre	Description	Remarques
Limites	Valeur non valable	Valeur hexadécimale spéciale qui indique une valeur non valable	
Limites	Dépassement limite inférieure	Valeur hexadécimale spéciale qui indique le dépassement de la limite inférieure	
Limites	Dépassement limite supérieure	Valeur hexadécimale spéciale qui indique le dépassement de la limite supérieure	
Échelle		Formule de mise à l'échelle qui permet de définir n'importe quelle combinaison de registres pour calculer une variable sur la base de registres différents (par ex. lecture + mise à l'échelle)	
Règles	Liste des règles	Liste des règles configurées	
Règles	Si VALEUR est:	Opérateur à utiliser pour l'évaluation de la condition	
Règles	A	Valeur à contrôler	
Règles	Alors CONVERTIR EN:	Résultat de l'évaluation	
Règles	Appliquer la règle après le calcul de la formule	La règle est appliquée après la mise à l'échelle (en cas de configuration prédéfinie, elle est appliquée en premier)	
Limite (après la mise à l'échelle)	MIN(unité d'ingénieur)	Valeur minimum	
Limite (après la mise à l'échelle)	MAX(unité d'ingénieur)	Valeur maximale	
Limite (après la mise à l'échelle)	Rollover(unité d'ingénieur)	Valeur de rollover	

14.4.11 Ajout/modification/élimination/sauvegarde d'un Développement

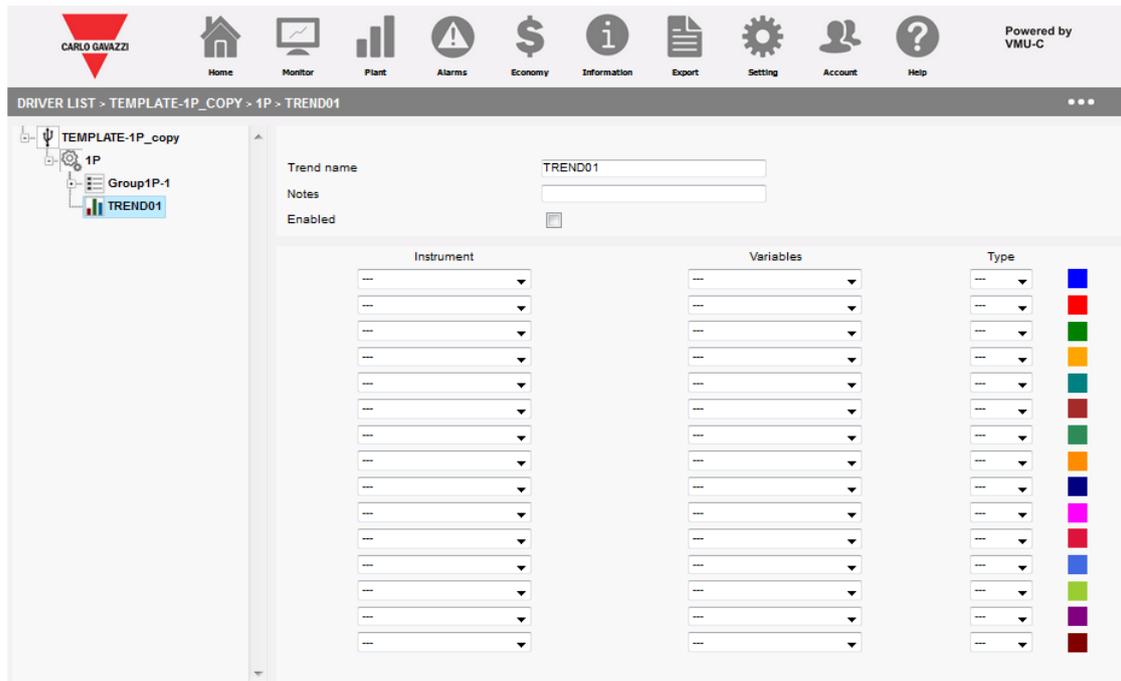

Il est possible de connecter un ou plusieurs DÉVELOPPEMENTS à un driver; un Développement est un set de variables contenues dans un ou plusieurs groupes qui sont

VMU-C

affichés en même temps qu'un graphique; en connectant un développement à un driver, le développement même sera immédiatement disponible à l'emploi, sans devoir être configuré successivement.

Les paramètres disponibles sont:

Paramètre	Description	Remarques
Nom développement		
Remarques		
Activé		
Groupe	Groupe conteneur pour la variable target	
Variable	Variable target	
Type	Moyenne Max Min	VMU-C mémorise 3 séries pour chaque variable, maximale, minimale et moyenne

15 Personnalisation de l'interface utilisateur

Personnalisation de l'interface utilisateur

Il y a 2 caractéristiques disponibles pour personnaliser l'interface utilisateur :

1. Logo
2. Configuration de la page d'accueil


La première permet de modifier le logo de la société dans les pages web de l'interface utilisateur et dans les pages de connexion et de mise à jour ; la deuxième permet à des administrateurs de modifier la page d'accueil en fonction des besoins.

Voir les sections :

- personnalisation du logo
- Configuration de la page d'accueil

pour de plus amples détails.

15.1 personnalisation du logo

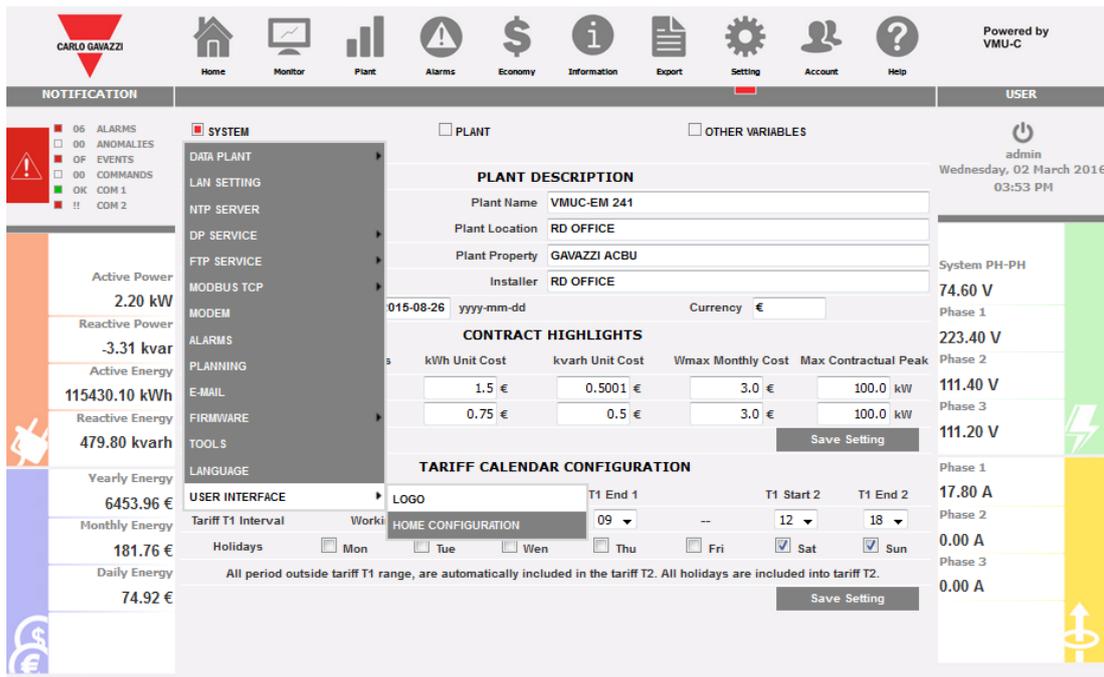


personnalisation du logo

Cette fonction est disponible dans le menu affiché sur l'image ci-dessus.

Cette fonction permet de télécharger un fichier image en différents formats :

Format de fichier	Taille maxi (kB)	Dimensions
PNG	250	Min.: 300x224 Max.:455x340
JPG	250	Min.: 300x224 Max.:455x340
SVG	250	Pas de limites

Deux fenêtres de visualisation sont disponibles pour contrôler les résultats à la fois pour le petit logo (pages web normales) et pour le grand (écrans de connexion et de mise à jour de logiciel).

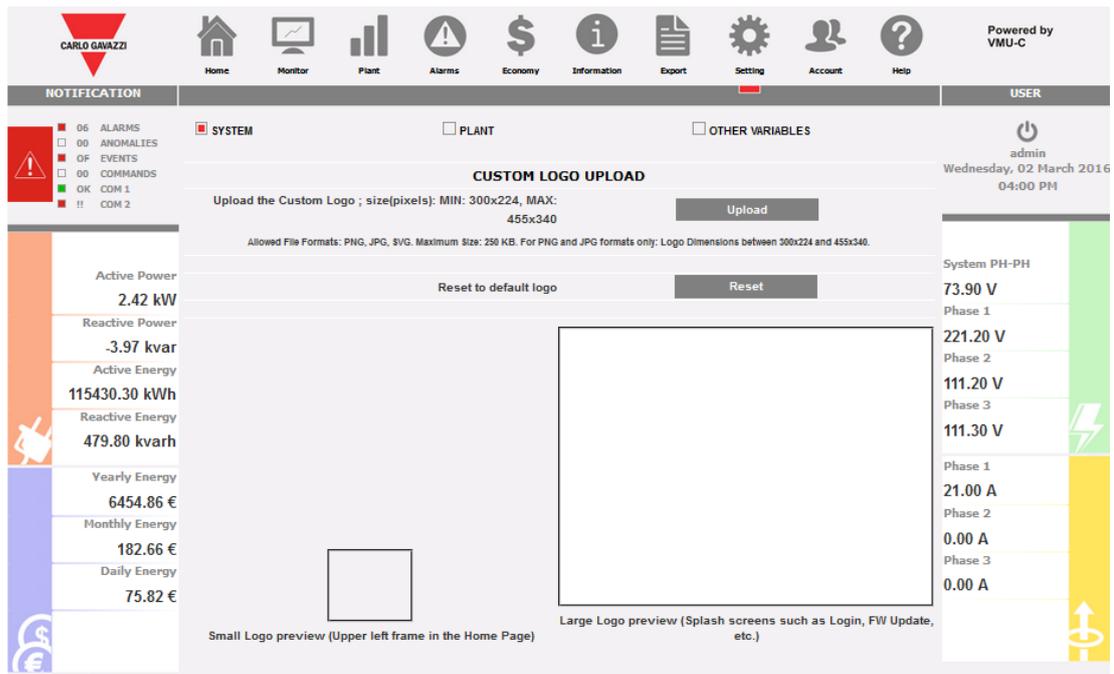

personnalisation du logo

Les actions possibles sont :


Action	Contrôle d'interface	Description
TÉLÉCHARGER	Bouton-poussoir TÉLÉCHARGER	L'image du logo est téléchargée et affichée dans les fenêtres de visualisation
RÉINITIALISATION	Bouton-poussoir RÉINITIALISATION	Le logo est réinitialisé selon le logo standard de Carlo Gavazzi

15.2 Configuration de la page d'accueil

Configuration de la page d'accueil

Cette fonction permet de sélectionner les contenus de la Page d'accueil parmi :

Sélection	Description	Remarques
Profil de Charge	Graphique affichant la consommation principale quotidienne de l'analyseur en comparant le profil d'aujourd'hui à celui d'hier.	
Tendances	Graphique affichant une TENDANCE créée au moyen de la fonction spécifique dans le menu INSTALLATION	Cette sélection permet d'afficher n'importe quelle combinaison de variables à la page d'ACCUEIL
Résumé de l'énergie	Vue sous forme de tableau affichant les données de la consommation quotidienne, mensuelle et annuelle pour une liste d'analyseurs sélectionnés.	Voir la fonction RÉSUMÉ D'ÉNERGIE dans le menu INSTALLATION

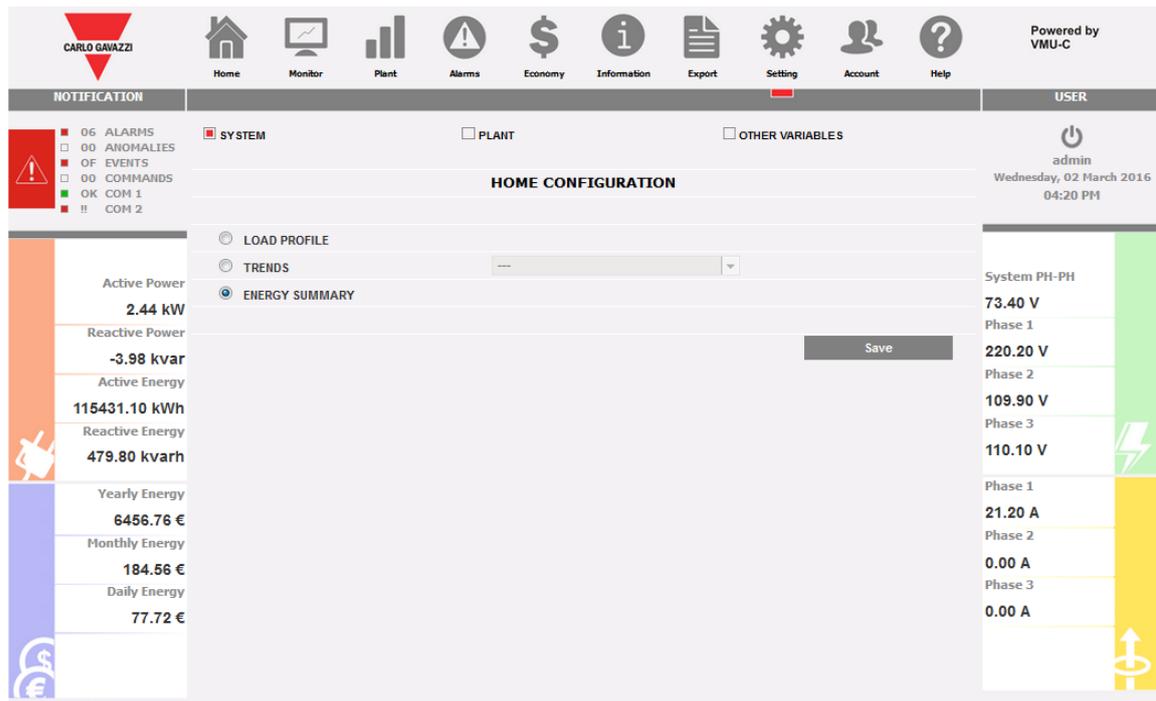

Configuration de la page d'accueil

Les actions possibles sont :

Action	Contrôle d'interface	Description
ENREGISTRER	Bouton-poussoir ENREGISTRER	Enregistrement de la sélection actuelle
Sélecteur de page d'accueil	Fenêtre de contrôle à 3 choix	Sélection du choix parmi : PROFIL DE CHARGE TENDANCES RÉSUMÉ DE L'ÉNERGIE

16 FONCTIONS IOT

16.1 Précis

VMU-C est doté de fonctions d'intégration dans des écosystèmes IoT spécifiques. On reporte ci-après les notes relatives.

16.2 VMU-C est MICROSOFT AZURE CERTIFIED FOR IOT.



Ce manuel a pour but de décrire les fonctionnalités et l'utilisation des fonctions de Microsoft Azure IoT, pour lesquelles on renvoie à la documentation relative disponible en ligne.

Le but de ce manuel est d'illustrer comment VMU-C s'intègre dans ce système.

Des informations sur la certification de VMU-C sont disponibles à ce lien :

<https://catalog.azureiotsuite.com/details?title=VMUCEMAWSSUX&source=home-page/catalog.azureiotsuite.com>

16.2.1 Connexion à MICROSOFT AZURE IOT.

À l'intérieur du menu Settings/System aller sur la rubrique Microsoft Azure IoT.

La page-écran de configuration des paramètres s'ouvrira :

Paramètres de connexion à Microsoft Azure IoT

Les champs disponibles sont :

Champ	Description
Enable Service	Sert à activer le service d'envoi de données (data push) sur l'IoT HUB
Service Status	Affiche l'état du service : <ul style="list-style-type: none"> • Vert = OK • Rouge= déconnecté
Start from	Permet de configurer la première date à partir de laquelle commencer la récupération des données historiques
Last Data Push	Indique la date/heure du dernier paquet de données envoyées
Connection string	Permet de saisir la chaîne de connexion au portail IoT HUB
Upload time Interval	Permet d'indiquer l'intervalle entre deux envois de données à l'IoT HUB
Meter and Record selection	Permet de choisir les compteurs et les types d'enregistrements objet de l'envoi de données à l'IoT HUB

Une fois les paramètres configurés et sauvegardés correctement il est possible de tester la connexion avec la touche prévue à cet effet.

Quand le service est actif, toutes les données collectées par VMU-C et sauvegardées dans la base de données à partir de la date choisie sont envoyées au portail en utilisant le protocole sûr MQTT.

Les données collectées sont envoyées à chaque échéance de l'intervalle préfixé.

Une fois disponibles à l'intérieur de Microsoft Azure pour IoT, les données peuvent être utilisées avec les instruments disponibles dans cette plateforme.

17 APPLICATIONS DATACENTER


17.1 Introduction et champ d'application

Le VMUC EM est doté de fonctions spécifiques pour les applications Datacenter. Ces fonctions sont disponibles en association avec les compteurs Carlo Gavazzi de la série ET272. Ces fonctions sont utilisables dans les datacenters et dans toutes les installations où il y a :

- 1) Une ligne triphasée d'alimentation commune à barre omnibus
- 2) Des embranchements menant à des charges (les armoires serveur, en cas de datacenter), disposés selon une séquence sérielle

Dans ce cas il est possible d'automatiser le procédé d'identification des compteurs et d'association à l'adresse Modbus correcte, en économisant jusqu'à 90% du temps d'installation, grâce à l'utilisation simultanée de :

- A) Compteurs ET272 pour le suivi de chaque embranchement
- B) VMUC-EM pour collecter les données de tous les compteurs ET272 aboutissant à la même série/barre omnibus

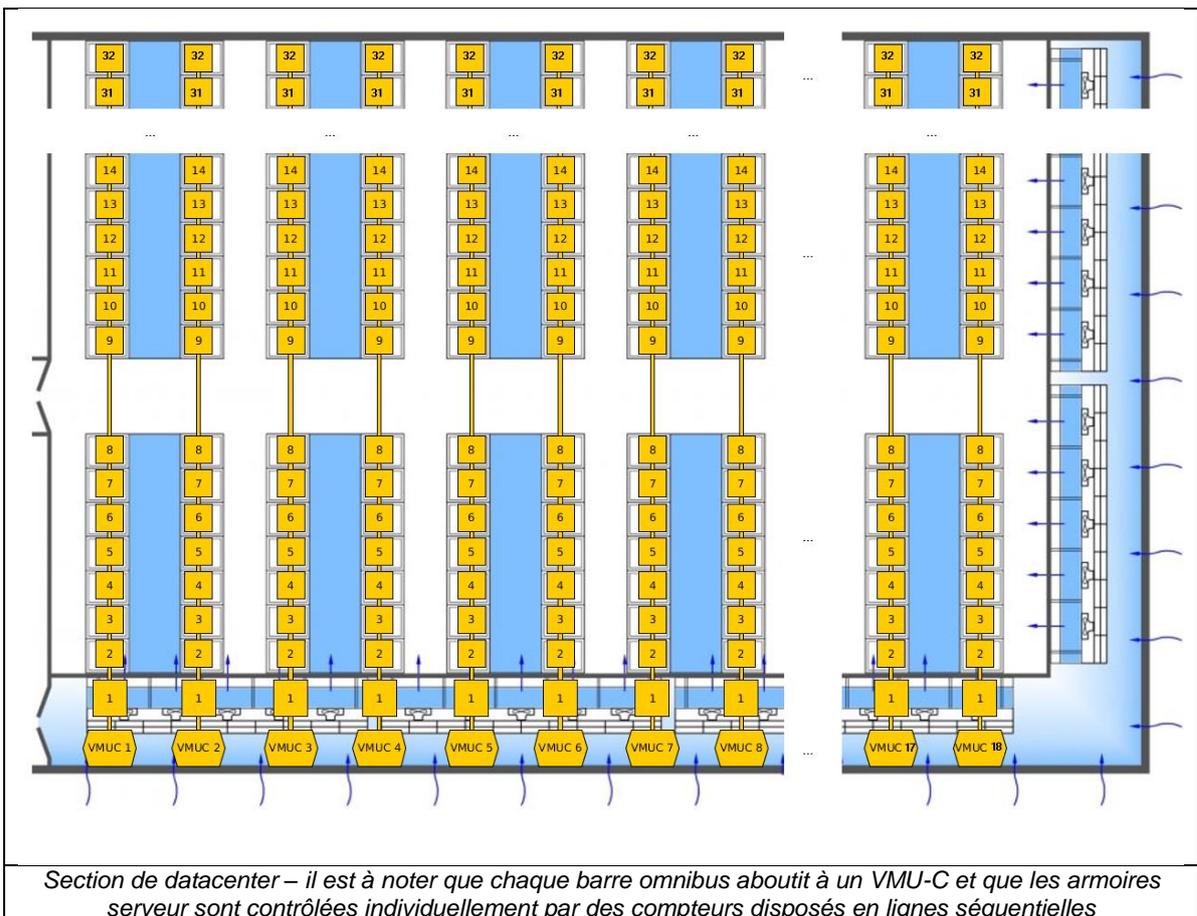

Dans les applications de ce type il est vital de réduire les délais d'installation du système, en tenant compte du fait qu'il s'agit d'environnements où l'utilisation des barres omnibus impose des déplacements horizontaux et verticaux, qui requièrent, de par leur nature, de long délais.

17.2 La solution

La solution est basée sur 3 éléments :

- 1) Les compteurs ET272, qui doivent être installés un par embranchement, peuvent surveiller jusqu'à 6 charges monophasées chacun
- 2) Le VMUC EM qui fait fonction de collecteur de données pour barre omnibus ; toutes les mesures effectuées par les ET272, sont collectées via RS485 par le VMUC EM, et converties en MODBUS/TCP, sur une mappe rendue disponible par le VMUC EM via Ethernet
- 3) Le système d'acquisition des données, qui à travers le LAN de surveillance acquiert les mesures collectées par les VMUC EM

De cette manière les mesures sont réparties le long d'une structure hiérarchique et facile à configurer

La configuration du système se base sur les fondements suivants :

- a) Les compteurs peuvent être regroupés selon des séquences ordonnées
- b) Chaque compteur est doté d'un identificateur univoque (SIN)
- c) Une procédure est disponible pour associer l'identificateur univoque (SIN) à l'adresse Modbus du compteur et à sa position

La procédure requiert que :

- A) Lors de l'installation physique, l'installateur puisse facilement, rédiger une liste papier ordonnée où la position séquentielle soit associée au code univoque du compteur
- B) Lors de la configuration du système depuis l'interface du VMUC, il soit possible avec facilité d'associer la position physique séquentielle à l'adresse Modbus et à l'identificateur univoque.

Note importante : la solution est basée sur l'utilisation simultanée de VMUC EM et de compteurs ET272 ; aucun autre compteur de Carlo Gavazzi ou d'un autre fabricant ne doit être installé sur la ligne RS485 car cela pourrait compromettre les fonctionnalités du système.

17.3 Conditions préliminaires

Pour la mise en service et la configuration correctes il faut que :

- 1) Seuls des compteurs ET272 et le VMUC soient connectés sur la ligne RS485
- 2) Aucun autre compteur ne soit connecté au VMUC ; la procédure Datacenter est à usage exclusif
- 3) Avant de passer à la phase de configuration, la LISTE DE MISE EN SERVICE soit complétée avec les étiquettes contenant les SIN des compteurs ET272
- 4) Un ordinateur connecté au VMUC via LAN ou WAN soit disponible
- 5) Un lecteur de codes-barres en mode émulation clavier (facultatif) soit disponible

17.4 Phase de création de la liste papier

Les étiquettes avec les codes SIN des ET272 sont disponibles dans l'emballage ; pour leur utilisation se référer au manuel d'emploi du compteur ET272.

Il est important qu'une liste papier avec les étiquettes disposées selon l'ordre séquentiel correct soit disponible à la fin de l'installation. Cette liste servira de guide pour la phase de configuration.

L'interface Web du VMUC dispose d'une fonction pour créer un modèle (template) PDF de la LISTE DE MISE EN SERVICE, qui une fois imprimé servira de matrice pour la liste en question.

Plant	VMUC		
Plant Location	nd		
Plant Property	nd		
Installer	nd		
VMU-C Installation Date	2013-01-01		

Slave	SIN Address	Description	Label
1			
2			
3			
4			
5			

Extrait du modèle LISTE DE MISE EN SERVICE imprimable depuis VMUC

17.5 Description interface utilisateur

17.5.1 Champs du tableau dans la fonction Datacenter

DATACENTER															
	<input type="checkbox"/>	Slave Addr.	SIN	Description	Model	FW ver.	CT (TCDA1)	CT (TCDA2)	Configuration	L1	L2	L3	L4	L5	L6
1	<input type="checkbox"/>	1	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	2	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	3	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	4	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	5	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	6	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	7	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	8	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	9	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	10	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	11	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	12	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	13	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	14	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	15	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	16	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	17	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	18	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	19	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	20	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	21	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	22	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

View 1 - 32 of 32

Tableau instruments de la fonction datacenter

Chaque ligne dans le tableau représente un compteur ET272 connecté à la ligne RS485.

Champ	Description
Ordre	Représente l'ordre de séquence du compteur
Champ de sélection	Permet de sélectionner une ou plusieurs lignes pour une édition postérieure (voir Action Menu)
Locked	Permet de bloquer un compteur pour ne pas le rendre modifiable par le balayage ou par l'édition manuelle
SIN	Représente l'adresse SIN univoque de l'instrument
Description	Représente la description de l'instrument, attribuée par défaut mais modifiable par l'utilisateur
Model	Contient le modèle de l'instrument relevé par le balayage
FW ver.	Contient la version firmware de l'instrument relevée par le balayage
CT(TCDA1)	Représente le courant primaire du transformateur de courant 1 connecté au ET272 ; il a une valeur spécifiée par l'utilisateur seulement au cas où des TCDMM seraient utilisés ; dans les autres cas la détection est automatique (AUTO)
CT(TCDA2)	Représente le courant primaire du transformateur de courant 2 connecté au ET272 ; il a une valeur spécifiée par l'utilisateur seulement au cas où des TCDMM seraient utilisés ; dans les autres cas la détection est automatique (AUTO)
Configuration	Indique la configuration d'utilisation du ET272 : <ul style="list-style-type: none"> 3.1P (un compteur triphasé, un CT) 6.1P (deux compteurs triphasés, deux CT)
L1,L2,L3,L4,L5,L6	Permet d'activer les phases requises ; par défaut L1,L2,L3 sont activées et la configuration est 3.1P ; il est aussi possible de gérer des cas où la configuration est 6.1P, mais une seule phase est attribuée (ex : L4)

17.5.2 Code couleur des lignes de la fonction Datacenter

Le code couleur des lignes dans le tableau de la fonction Datacenter (où, nous le rappelons, chaque ligne correspond à un compteur), est le suivant :

Couleur	Signification	Prêt pour RUN
Vert	Compteur configuré, trouvé par le balayage et validé	Oui
Jaune	Compteur trouvé par le balayage, mais pas encore configuré	Non
Rouge	Compteur en état d'erreur (non trouvé par le balayage ou non validé)	Non
Orange	Compteur trouvé, mais non présent dans le projet configuré initialement	Non
Bleu	Grave problème d'adressage SIN : contacter le support technique Carlo Gavazzi	Non
Violet	Configuration CT à vérifier ou TCD non connecté	Non

Ci-après un exemple de page-écran avec le résultat d'un balayage :

	<input type="checkbox"/>	Locked	Slave Addr.	SIN	Description	
1	<input type="checkbox"/>		1	137.072.255	TOB_137.072.255_1	F
2	<input type="checkbox"/>		2	137.073.000	TOB_137.073.000_2	F
3	<input type="checkbox"/>		3	137.073.001	TOB_137.073.001_3	F
4	<input type="checkbox"/>		4	137.073.002	TOB_137.073.002_4	F
5	<input type="checkbox"/>		5	137.073.003	TOB_137.073.003_5	F
6	<input type="checkbox"/>		6	137.073.004	TOB_137.073.004_6	F
7	<input type="checkbox"/>		7	137.073.005	TOB_137.073.005_7	F
8	<input type="checkbox"/>		8	137.073.006	TOB_137.073.006_8	F
9	<input type="checkbox"/>		9	xxx.xxx.xxx		F
10	<input type="checkbox"/>		10	xxx.xxx.xxx		F
11	<input type="checkbox"/>		11	xxx.xxx.xxx		F
12	<input type="checkbox"/>		12	xxx.xxx.xxx		F
13	<input type="checkbox"/>		13	xxx.xxx.xxx		F
14	<input type="checkbox"/>		14	xxx.xxx.xxx		F
15	<input type="checkbox"/>		15	xxx.xxx.xxx		F
16	<input type="checkbox"/>		16	xxx.xxx.xxx		F
17	<input type="checkbox"/>		17	xxx.xxx.xxx		F
18	<input type="checkbox"/>		18	xxx.xxx.xxx		F
19	<input type="checkbox"/>		19	xxx.xxx.xxx		F
20	<input type="checkbox"/>		20	xxx.xxx.xxx		F
21	<input type="checkbox"/>		21	xxx.xxx.xxx		F
22	<input type="checkbox"/>		22	xxx.xxx.xxx		F

1/8 - 4 Pe

Page-écran tableau Datacenter d'exemple

17.5.3 Action Menu de la fonction Datacenter

L'Action Menu de la fonction Datacenter met à disposition de l'utilisateur une série d'actions ; elles sont reportées ci-après.

Action Menu ouvert


Action	Description
HOME	Ramène le contexte à la PAGE D'ACCUEIL
LOGOUT	Effectue la DÉCONNEXION utilisateur
PROJECT OPTIONS	Permet de modifier les options de projet : <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de compteurs ET272 connectés • Adresse de départ à attribuer lors du balayage
SCAN	Fait un balayage complet de la RS485
RUN	Effectue une série d'actions : <ul style="list-style-type: none"> • Applique aux compteurs ET272 les paramètres de configuration programmés • Écrit les paramètres Modbus modifiés depuis l'interface utilisateur dans les compteurs (y compris l'adresse Modbus) • Active la fonction d'enregistrement des données
DOCUMENTS	Permet d'extraire les documents qui accompagnent le projet : <ul style="list-style-type: none"> • Liste instruments (vide pour appliquer les étiquettes ou pleine à la fin de la procédure) au format PDF • Mappe MODBUS/TCP au format PDF • Liste instruments à la fin de la procédure, au format XLS ou CSV
CONFIGURE SELECTED	Permet de modifier les paramètres éditables par la procédure Datacenter pour les compteurs sélectionnés sur la liste
RESET SELECTED	Permet de réinitialiser les paramètres des compteurs sélectionnés sur la liste
SWAP SELECTED	Permet de permuter entre eux les compteurs sélectionnés sur la liste
SHIFT SELECTED	Permet de faire défiler la position des compteurs sélectionnés sur la liste

Note : depuis l'interface de la fonction Datacenter il est aussi possible d'utiliser le Glisser-Déposer (drag&drop) pour déplacer des éléments sur la liste et les remettre dans l'ordre selon différents critères.


17.6 Procédure de mise en service

17.6.1 Préparation de la fonction de configuration

Depuis l'interface Web du VMUC rejoindre la rubrique de menu Datacenter et lancer la fonctionnalité.

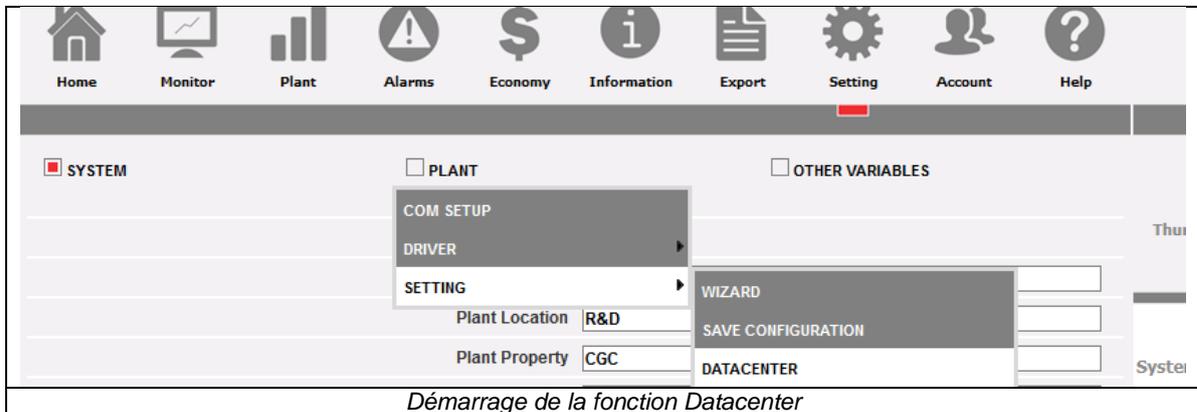

Il faut maintenant définir les dimensions du projet, en allant sur l' Action Menu en haut à droite, et en choisissant PROJECT OPTIONS :

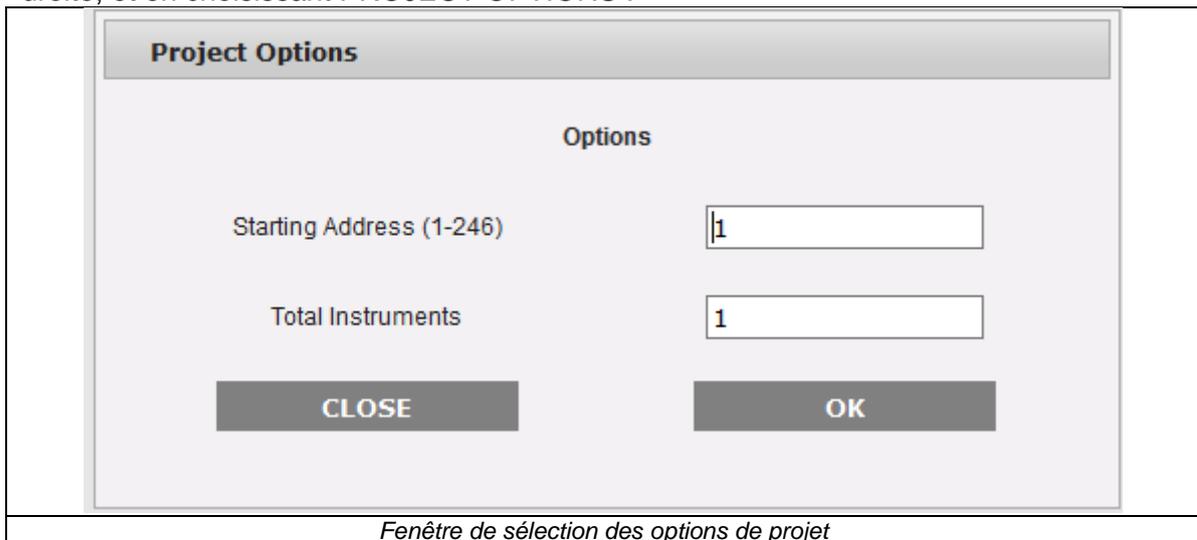

D'ici il sera possible de définir :

- L'adresse MODBUS de départ du premier ET272 de la liste.
- Le nombre total de ET272 à inclure dans le projet.

Depuis ce point il est possible de procéder de 2 manières alternatives :

- 1) Saisie SIN via lecteur de codes-barres et balayage successif
- 2) Balayage et remise en ordre manuelle successive

Note : Pour les deux options il faut avoir à disposition la LISTE DE MISE EN SERVICE avec les codes-barres SIN, en les ayant préalablement extraits et collés sur la feuille prévue à cet effet (voir ci-dessus). Pour la procédure relative se référer au manuel de mise en service ET272.

17.6.2 Saisie SIN depuis lecteur de codes-barres

Pour effectuer cette procédure il faut avoir à disposition un lecteur de codes-barres, connecté à l'ordinateur via USB et fonctionnant en émulation clavier.

La sélection du lecteur de codes-barres, son installation correcte et sa connexion à l'ordinateur, sont confiées à l'utilisateur et ne relèvent pas de ce manuel.

- 1) Dans l'interface utilisateur, se positionner sur le champ SIN de l'instrument en première position.
- 2) Avec le lecteur de codes-barres lire le contenu de l'étiquette du ET272 collée en première position sur la LISTE DE MISE EN SERVICE
- 3) Le SIN sera écrit par le VMUC, et le curseur se positionnera dans le champ SIN de la ligne suivante
- 4) Répéter les points 1,2,3 dans l'ordre exact, jusqu'à l'épuisement de la liste

À ce stade il est possible de lancer le balayage depuis le VMUC dans le but de valider ce qui a été inséré par le code-barre ; le contenu de la liste est comparé au résultat du balayage et d'éventuelles différences signalées par le code couleur (vérifier le paragraphe dédié au code couleur des lignes du tableau).

17.6.3 Balayage réseau RS485

Le VMUC EM est doté d'une fonction de balayage qui permet de dénicher tous les compteurs ET272 connectés au port RS485 COM2 du VMUC, sans que ceux-ci aient une adresse MODBUS configurée. Cette fonction utilise un protocole propriétaire de Carlo Gavazzi, c'est pourquoi :

- Il faut que tous les compteurs connectés à la série soient ET272
- Il ne doit pas y avoir d'autres compteurs de Carlo Gavazzi ou de tiers sur la même série RS485

Pour lancer le balayage il faut utiliser l'Action Menu, avec la fonction FULL SCAN :

The screenshot shows the VMUC interface with a table of meters and an open Action Menu. The table has the following columns: Locked, Slave Addr., SIN, Description, Model, FW ver., CT (TCDA1), CT (TCDA2), and Configuration. The Action Menu is open, showing options: HOME, LOGOUT, PROJECT OPTIONS, FULL SCAN (highlighted), RUN, DOCUMENTS, CONFIGURE SELECTED, RESET SELECTED, SWAP SELECTED, and SHIFT SELECTED.

	Locked	Slave Addr.	SIN	Description	Model	FW ver.	CT (TCDA1)	CT (TCDA2)	Configuration
1	<input type="checkbox"/>	1	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
2	<input type="checkbox"/>	2	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
3	<input type="checkbox"/>	3	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
4	<input type="checkbox"/>	4	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
5	<input type="checkbox"/>	5	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
6	<input type="checkbox"/>	6	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
7	<input type="checkbox"/>	7	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
8	<input type="checkbox"/>	8	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
9	<input type="checkbox"/>	9	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
10	<input type="checkbox"/>	10	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
11	<input type="checkbox"/>	11	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
12	<input type="checkbox"/>	12	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
13	<input type="checkbox"/>	13	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
14	<input type="checkbox"/>	14	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
15	<input type="checkbox"/>	15	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
16	<input type="checkbox"/>	16	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
17	<input type="checkbox"/>	17	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
18	<input type="checkbox"/>	18	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
19	<input type="checkbox"/>	19	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
20	<input type="checkbox"/>	20	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
21	<input type="checkbox"/>	21	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P
22	<input type="checkbox"/>	22	XXX.XXX.XXX		ET272		Auto	Auto	3.1P

Page 1 of 1
View 1 - 32 of 32

Action Menu ouvert

Une fois lancée, la fonction dénichera tous les compteurs ET272 connectés au réseau, en mettant en évidence leur SIN.

Note : Veiller à ce que, en cas de balayage, le système attribue l'adresse Modbus selon un critère PEPS (premier SIN trouvé, première adresse Modbus attribuée) ; la position

physique sur la liste et l'adresse Modbus correspondante dépendent du critère de l'utilisateur.

On conseille vivement d'attribuer la position physique lors de la même séquence d'attribution adresses Modbus, car c'est le critère avec lequel il est plus facile d'éviter des erreurs.

En cas de pré-attribution faite par lecteur de codes-barres, la séquence correcte est donnée au début.

Au cas où la séquence ne serait pas donnée au début, l'utilisateur devra remettre les dispositifs dans l'ordre avec les fonctions de déplacement des compteurs sur la liste.

17.6.4 Activation mode lecture données

Après avoir complété et validé la liste depuis l'interface WEB :

- a) toutes les lignes sont de couleur jaune ou orange,
- b) l'ordre à l'écran correspond à celui de la LISTE DE MISE EN SERVICE

il est possible de lancer le mode RUN depuis l'Action Menu.

Le mode RUN effectue les opérations suivantes :

- 1) La couleur des lignes change et devient verte si aucune erreur n'est relevée (autrement la couleur est attribuée avec l'une des couleurs du tableau cité précédemment)
- 2) écrit les paramètres à l'écran sur les compteurs ET272 (y compris l'adresse MODBUS, correspondant à la position sur la liste)
- 3) passe le VMU-C en mode de lecture données

Une fois en RUN. Le VMUC lit les données de mesure des compteurs ET272, et les rend disponibles sur l'interface Ethernet avec protocole Modbus/TCP. Le mappage est disponible comme document PDF sur la liste des DOCUMENTS dans l'Action Menu.

17.7 Stockage documents de mise en service

Les documents suivants sont disponibles dans la section DOCUMENTS de l'Action Menu :

- 1) Liste compteurs avec paramètres au format CSV
- 2) Liste compteurs avec paramètres au format XLS
- 3) Liste de mise en service avec ou sans paramètres au format PDF
- 4) Mappe Modbus/TCP au format PDF

Une fois extraits, les documents peuvent être stockés.

17.8 Modifications successives aux paramètres

Après avoir passé le système en mode de lecture données (RUN), il est possible d'apporter des modifications au système pour :

- a) Modifier la position des compteurs ET272, et par conséquent leur ordre et adresse Modbus dans le tableau
- b) Ajouter ou enlever des compteurs ET272
- c) Changer les paramètres de configuration des compteurs ET272 disponibles dans le tableau

Après chaque modification il faudra faire une validation du système :

- a) Lancer le balayage si de nouveaux compteurs ont été ajoutés ou s'il y a eu des remplacements de SIN
- b) Lancer RUN

Durant les modifications le VMUC opère l'enregistrement des données selon la configuration sauvegardée lors du dernier RUN.

Une fois la commande RUN donnée, le VMUC passe en mode de lecture données selon la nouvelle configuration ; la mappe MODBUS/TCP est adaptée automatiquement.

17.9 Mappe Modbus/TCP

La mappe Modbus/TCP à la sortie de la procédure Datacenter est structurée selon le schéma reporté ci-après ; cette mappe n'a aucun lien avec la mappe disponible lors de l'utilisation de VMUC en dehors de la procédure Datacenter, puisque les 2 modes d'utilisation s'alternent l'un l'autre.

La mappe a un schéma fixe pour en faciliter l'acquisition depuis le maître Modbus/TCP qui contrôle le système, et éviter de devoir ré-écrire le mappage du maître à chaque modification.

Systèmes disponibles :

- **3.1P** (par défaut, seul TCD1 est connecté à ET272)
 - SYS_A, L1_A, L2_A, L3_A
- **6.1P** (TCD1 et TCD2 sont connectés à ET272)
 - SYS_A, L1_A, L2_A, L3_A,
 - SYS_B, L1_B, L2_B, L3_B

Variables disponibles :

- A L1, A L2, A L3
- V L1-L2, V L1-N, V L2-L3, V L2-N, V L3-L1, V L3-N,
- V L-L sys, V L-N sys (calculées par VMU-C)
- kW L1, kW L2, kW L3, kWsysA, PF sysA
- A L4, A L5, A L6 (seulement si TCD 2 est utilisé), autrement les registres relatifs contiennent la valeur 0xFEFEFEFE
- kW L4, kW L5, kW L6, kWsysB, PF sysB (seulement si TCD 2 est utilisé), autrement les registres relatifs contiennent la valeur 0xFFFFFFFF.
- kWh A TOT, kWh L1, kWh L2, kWh L3
- kWh B TOT, kWh L4, kWh L5, kWh L6, (seulement si TCD 2 est utilisé), autrement les registres relatifs contiennent la valeur 0xFFFFFFFF.
- Le mappage contient toujours toutes les variables ; si pour une raison quelconque (erreur de lecture du compteur) la variable n'était pas disponible, le marqueur de VALEUR NON VALABLE (0xFEFEFEFE.) est reporté
- Note :
 - 0xFFFFFFFF= valeur non disponible
 - 0xFEFEFEFE= valeur non valable

